

SAMSUNG

מדריך למשתמש

SM-S931B/DS
SM-S936B/DS
SM-S938B/DS

תוכן העניינים

Samsung Internet	89
Samsung Health	90
Samsung Notes	90
Samsung Members	95
Samsung Kids	95
Samsung Global Goals	96
Samsung TV Plus	96
Samsung Find	96
Samsung Shop	96
Galaxy Wearable	97
(Galaxy S25 Ultra) PENUP	97
לוח שנה	97
Reminder	98
רשמקול	99
הקבצים שלי (בדיקה וניהול של הקבצים)	100
שעון	100
מחשבון	100
Gaming Hub	101
Game Booster (להגדרת סביבת המשחקים שלך)	101
SmartThings	103
שיתוף תכנים	104
Music Share	105
Smart View (שיקוף במסך טלוויזיה)	106
Samsung DeX	106
יישומי Google	108

תחילת העבודה

פריסת מכשיר ויישומים	5
טעינת הסוללה	11
כרטיס Nano-SIM ו-eSIM	16
הפעלה וכיבוי של המכשיר	18
התקנה ראשונית	19
Samsung Account	20
העברת נתונים מהמכשיר הקודם (Smart Switch)	21
הבנת המסך	22
לוח התראות	30
לוח ההגדרות המהירות	31
צילום מסך והקלטת מסך	33
הזנת טקסט	35
חילוץ טקסט	37

יישומים ותכונות

התקנה או הסרה של יישומים	38
Galaxy AI	39
(Galaxy S25 Ultra) S Pen	47
טלפון	56
אנשי קשר	60
מצלמה	63
גלריה	81
Bixby	86
Bixby Vision	87
חלונות מרובים (שימוש בכמה יישומים בו-זמנית)	88

הגדרות

אבטחה ופרטיות	130	מבוא	109
זיהוי פנים	131	היכנס אל ה-Galaxy שלך	109
זיהוי טביעת אצבע	133	חיבורים	109
Wi-Fi מאובטח	135	Wi-Fi	111
תיקייה מאובטחת	136	Bluetooth	112
Samsung Pass	139	NFC ותשלומים ללא מגע	114
מיקום	140	חוסך הנתונים	115
בטיחות וחירום	140	רשתות מותרות ליישומים	115
חשבונות וגיבוי	141	נתב אלחוטי נייד	116
Samsung Cloud	142	הגדרות חיבור נוספות	116
Google	142	מכשירים מחוברים	118
תכונות מתקדמות	143	Galaxy AI	119
תנועות ומחוות	144	מצבים ושגרות	119
אפקטים של וידאו	145	שימוש במצבים	119
אוטאר Galaxy	145	שימוש בשגרות	120
Dual Messenger	146	צלילים ורטט	121
'שימוש חכם בדיגיטל' ובקרת הורים	147	איכות צליל ואפקטים	122
תחזוקת המכשיר	147	הפרדת צלילים מיישום	122
יישומים	148	התראות	123
ניהול כללי	149	תצוגה	123
נגישות	150	תנועה חלקה	125
עדכון תוכנה	151	שינוי מצב המסך או כוונן צבע התצוגה	125
אודות הטלפון	151	סוללה	126
		טפט וסגנון	127
		ערכות נושא	127
		מסך הבית	127
		מסך נעילה ו-AOD	128
		'ביטול נעילה מורחב'	129
		Always On Display (להצגת מידע כשהמסך כבוי)	129

הודעות שימוש

אמצעי זהירות לשימוש במכשיר	152
הערות על תוכן החבילה ואביזרים	155
שמירה על עמידות בפני מים ואבק	156
מצבי התחממות יתר של המכשיר ופתרונות	157

נספח


נגישות 161


פתרון בעיות 175

תחילת העבודה



פריסת מכשיר ויישומים


:Galaxy S25 Ultra ◀

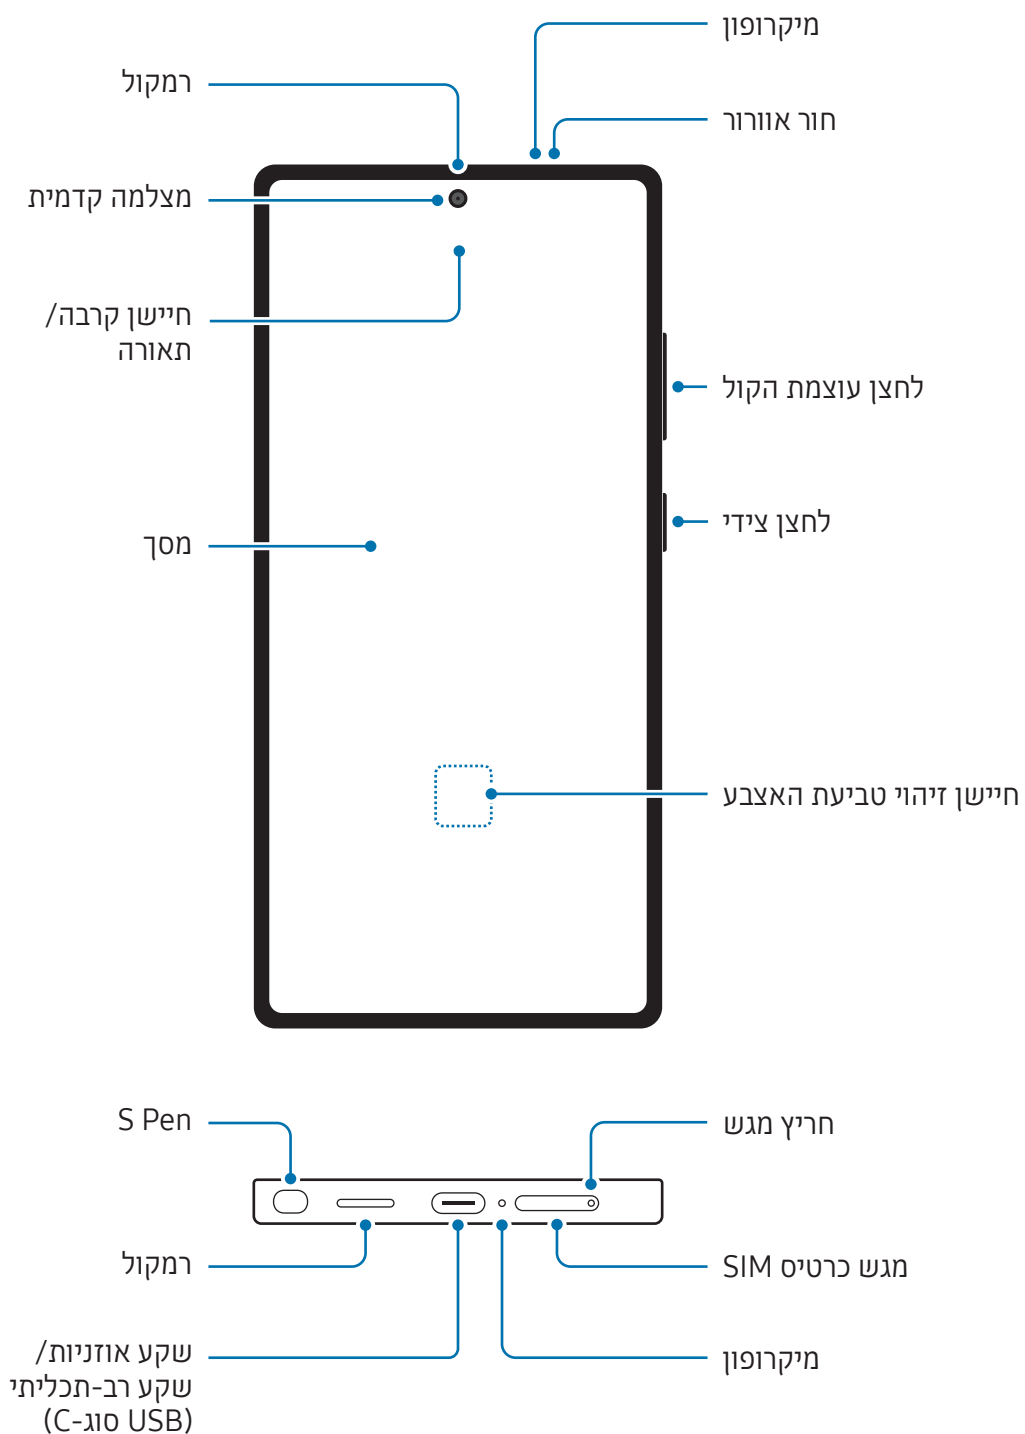

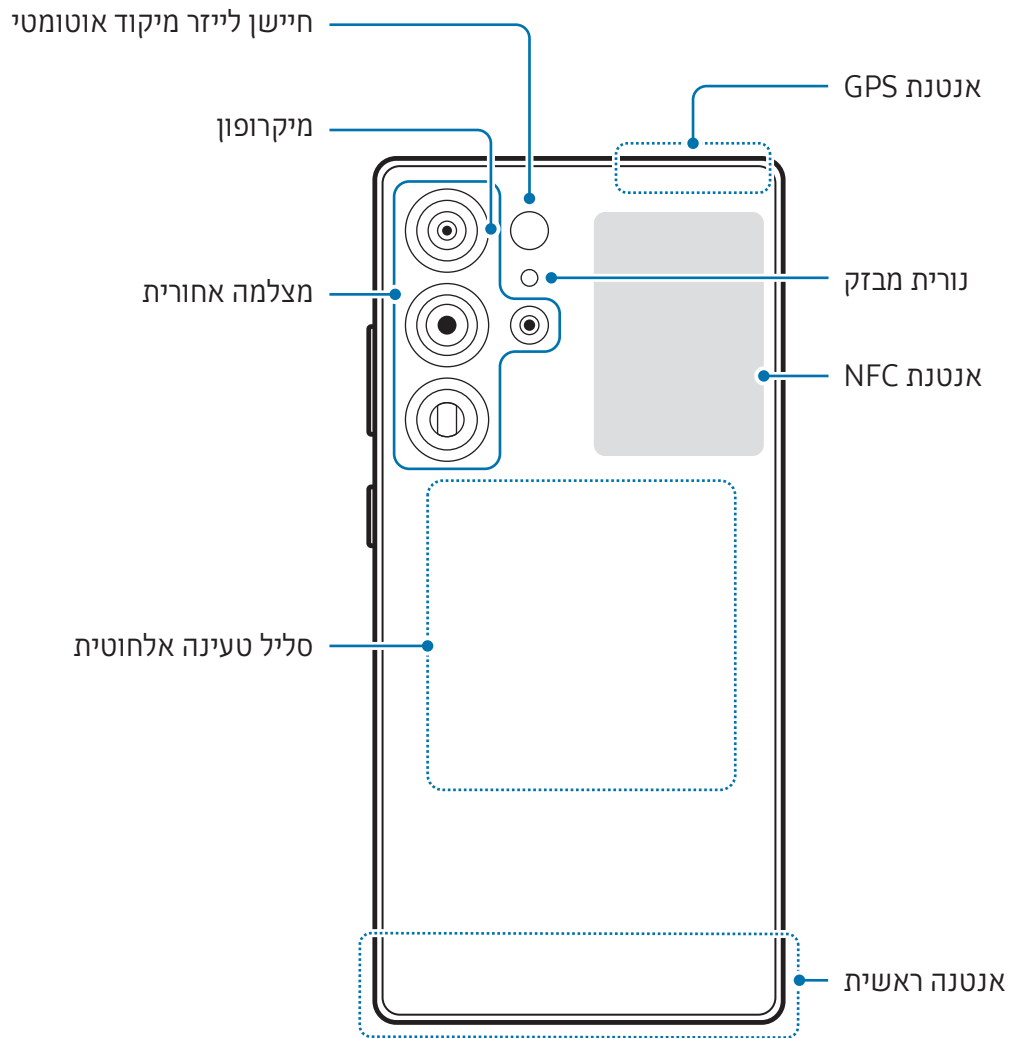

Galaxy S25 ,Galaxy S25+ ◀

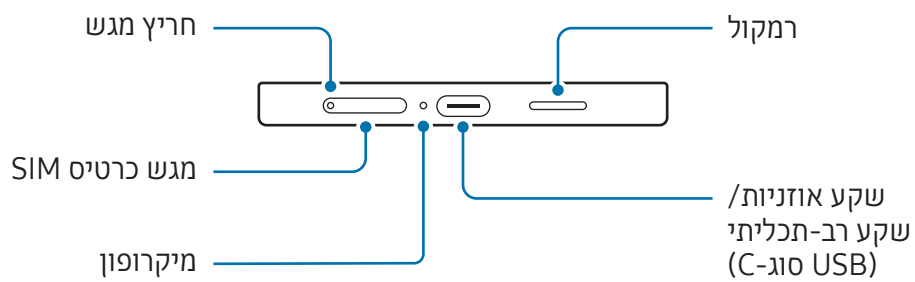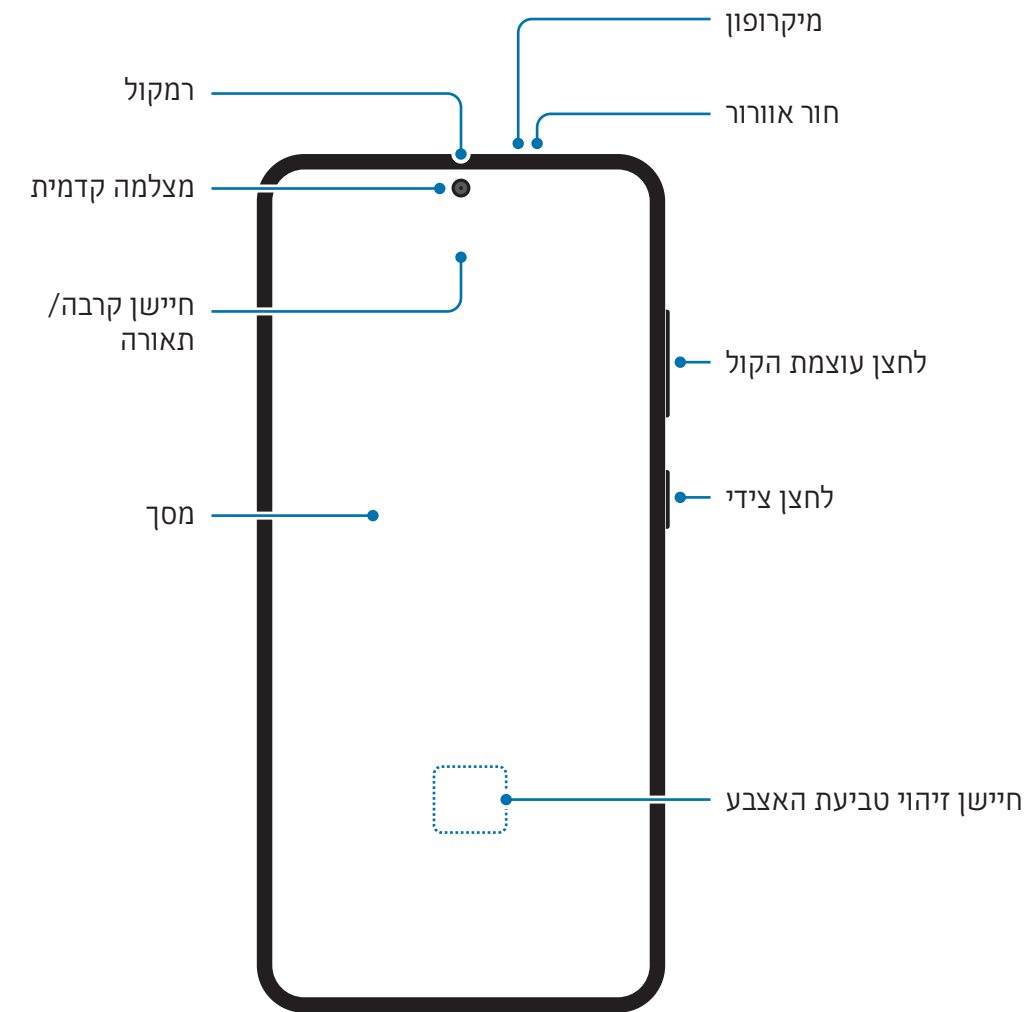

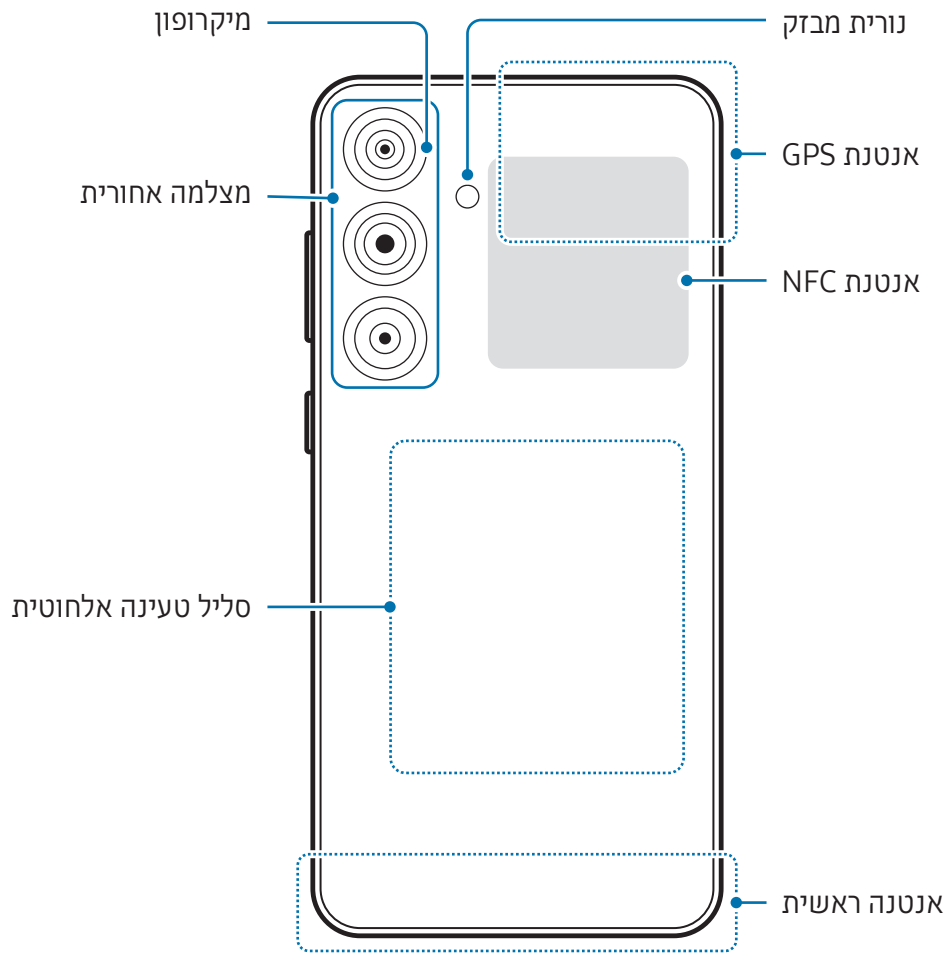



- בעת שימוש ברמקולים, כגון הפעלת קובצי מדיה או שימוש ברמקול, אין למקם את המכשיר קרוב לאוזניים.

- אין לחשוף את עדשת המצלמה למקורות אור חזקים, כגון אור שמש ישיר. חשיפה של עדשת המצלמה למקור אור חזק, כגון אור שמש ישיר, עלול לגרום נזק לחיישן התמונה במצלמה. לא ניתן לתקן נזקים בחיישן התמונה, והם מובילים להופעה של נקודות וכתמים בתמונות.

- אם אתה משתמש במכשיר שהזכוכית או הגוף האקרילי שלו שבור, ייתכן סיכון לפציעה. השתמש במכשיר רק לאחר שתוקן במרכז שירות של Samsung או במרכז שירות מורשה.

- במקרה של חדירת אבק או עצמים זרים למיקרופון, לרמקול או למקלט, או אם החלקים מכוסים, המכשיר עשוי להפיק צליל חלש, וייתכן שתכונות מסוימות לא יפעלו. ניסיון לסלק את האבק או העצמים הזרים באמצעות חפץ חד עלול לפגוע במכשיר ובמראה שלו.

- במצבים הבאים עלולות להיווצר בעיות קישוריות וריקון סוללה:



- במקרה של הדבקת מדבקות מתכתיות באזור האנטנה של המכשיר

- במקרה של כיסוי המכשיר בכיסוי העשוי מחומר מתכתי

- במקרה של כיסוי אזור אנטנת המכשיר בידיך או בעצמים אחרים במהלך השימוש בתכונות מסוימות כגון שיחות או חיבור נתונים לנייד

- אם חור האוורור מכוסה באביזר כלשהו, כגון שכבת מגן או מדבקה, עלולים להיגרם רעשים לא רצויים במהלך שיחה או ניגון מדיה.

- אין לכסות את אזור חיישן הקירבה/תאורה עם אביזרים, כגון מדבקות או כיסוי. הדבר עלול לפגום בפעולת החיישן.

- הנורית עשויה להבהב בחלקו העליון של המכשיר במהלך שיחות, עקב פעילות חיישן הקרבה.


לחצנים קשיחים

לחצן	יישום
לחצן צידי	<ul style="list-style-type: none"> כאשר המכשיר כבוי, לחץ והחזק כדי להפעיל אותו. לחץ כדי להפעיל או לנעול את המסך. לחץ פעמיים או לחץ והחזק כדי לפתוח את היישום או התכונה שאתה מגדיר.
לחצן צידי + הלחצן 'הנמך עוצמת קול'	<ul style="list-style-type: none"> לחץ בו-זמנית כדי לצלם תמונת מסך. לחץ והחזק בו-זמנית כדי לכבות את מכשיר.

הגדרת הלחצן הצידי

בחר את היישום או התכונה להפעלה בלחיצה פעמיים על הלחצן הצידי או בלחיצה והחזקה של הלחצן הצידי. פתח את הגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **לחצן צידי**, ולאחר מכן בחר את האפשרות הרצויה.

לחצנים בהתאמה אישית

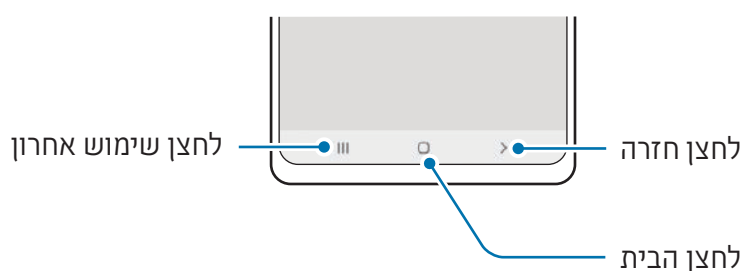


בעת הפעלת המסך, לחצנים בהתאמה אישית יופיעו בתחתית המסך. ראה [פס הניווט \(לחצנים בהתאמה אישית\)](#) למידע נוסף.

טעינת הסוללה

טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה, או לאחר שלא הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך.

טעינה חוטית

כדי לטעון את הסוללה, חבר את כבל ה-USB למתאם מתח USB, ולאחר מכן חבר את הכבל לשקע הרב-תכליתי במכשיר. בסיום טעינה מלאה, נתק את המטען מהמכשיר.

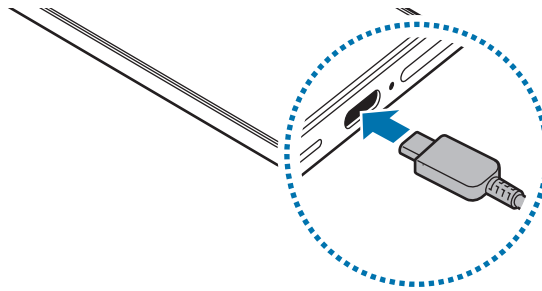


טעינה אלחוטית

למכשיר יש סליל טעינה אלחוטית מובנה. ניתן לטעון את הסוללה בעזרת מטען אלחוטי (נמכר בנפרד). כדי לטעון את הסוללה, הנח את מרכזו של גב המכשיר על מרכז המטען האלחוטי. לאחר טעינה מלאה, נתק את המכשיר מהמטען האלחוטי.

זמן הטעינה המשוער יופיע בלוח ההתראות. זמן הטעינה בפועל תלוי בהנחה שהמכשיר אינו בשימוש, ועשוי להשתנות בהתאם לתנאי הטעינה. ייתכן שטעינה אלחוטית לא תפעל בצורה חלקה, בהתאם לסוג האביזר או הכיסוי. מומלץ להפריד בין הכיסוי או האביזר מהמכשיר, לטעינה אלחוטית יציבה.


אמצעי זהירות לטעינה אלחוטית

- אם אינך פועל על פי הוראות הזהירות, המכשיר עלול לא להיטען כראוי או להתחמם יתר על המידה, או שהמכשיר והכרטיסים עלולים להינזק.
- אין להניח את המכשיר על המטען האלחוטי עם כרטיס אשראי או כרטיס זיהוי תדר רדיו (RFID), (כגון כרטיס נסיעה או כרטיס מפתח) הממוקם בין גב המכשיר וכיסוי המכשיר.
- אין להניח את המכשיר על המטען האלחוטי כאשר חומרים מוליכים כגון חפצים מתכתיים ומגנטים ממוקמים בין המכשיר והמטען האלחוטי.
- אם אתה משתמש במטען האלחוטי באזורים בהם אותות הרשת חלשים, ייתכן שתאבד את קליטת הרשת. 
- השתמש במטענים אלחוטיים המאושרים על-ידי Samsung. הסוללה עלולה לא להיטען כראוי אם אתה משתמש במטענים אלחוטיים אחרים.

טעינה מהירה

השתמש במטען מהיר במיוחד או מטען מהיר. כדי להשתמש בתכונה טעינה אלחוטית מהירה, יש להשתמש במטען וברכיבים התומכים בתכונה זו.

ניתן לבדוק את מצב החיבור של המטען על ידי פתיחת **הגדרות** והקשה על **סוללה**.


- אם הטעינה המהירה אינה עובדת, פתח את **הגדרות**, הקש על **סוללה** ← **הגדרות טעינה**, ולאחר מכן בדוק אם התכונה הרצויה מופעלת. כמו כן, בדוק אם כבל ה-USB והמתאם מתח USB מחוברים כהלכה. 
- ניתן לטעון את הסוללה מהר יותר כשהמכשיר או המסך מכובים.
- אם למטען האלחוטי יש מאוורר פנימי, המאוורר עשוי להשמיע רעש במהלך טעינה אלחוטית מהירה. אפשר להוסיף שגרה כדי להגדיר את תכונת המטען האלחוטי המהיר כך שתכבה אוטומטית בשעה המוגדרת מראש, באמצעות **שגרות**. כאשר תכונת מטען אלחוטי מהיר כבויה, רעש המאוורר של המטען ועוצמת נורית החיווי יופחתו.

שיתוף חשמל אלחוטי


ניתן לטעון מכשיר אחר באמצעות סוללת הטלפון. ניתן לטעון מכשיר אחר גם בזמן טעינת הטלפון. ייתכן שתכונת שיתוף החשמל האלחוטי לא תפעל כראוי, בהתאם לסוג האביזרים או הכיסוי הנמצאים בשימוש. מומלץ להסיר את הכיסוי והאביזרים הנמצאים בשימוש לפני השימוש בתכונה זו.

1 פתח את הגדרות, הקש על **סוללה** ← **שיתוף חשמל אלחוטי**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.


2 מקם את המכשיר השני במרכז הטלפון שלך, כשגבם פונה זה אל זה.

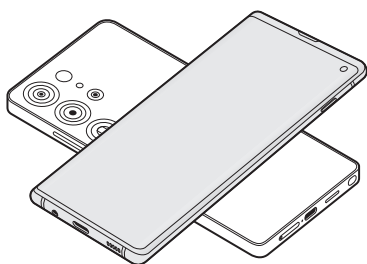

טלפון

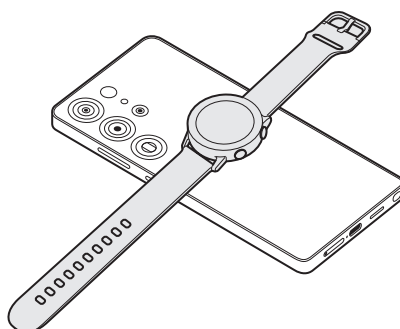


Galaxy Watch

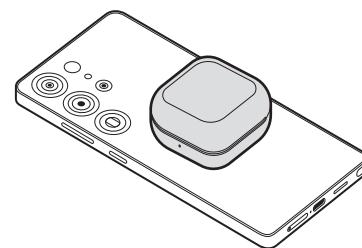

Galaxy Buds

3 בסיום הטעינה, נתק את המכשיר הנטען מהטלפון.

אין להשתמש באוזניות בעת שיתוף הסוללה. הדבר עלול להשפיע על מכשירים הנמצאים בקרבת מקום. 

- המיקום של סליל הטעינה האלחוטי עשוי להשתנות בהתאם למכשיר. כוונן את המכשירים כך שסלילי הטעינה יתחברו בצורה תקינה. 
- חלק מהתכונות אינן זמינות בעת שיתוף הסוללה.
- רק מכשירים התומכים בטעינה האלחוטית יכולים להיטען תוך שימוש בתכונה זו. ייתכן שמכשירים מסוימים לא ייטענו. לעיון במכשירים התומכים בתכונת שיתוף החשמל האלחוטי, בקר באתר האינטרנט של Samsung.
- כדי לטעון כראוי, אין להעביר את המכשירים או להשתמש בהם במהלך הטעינה.
- ייתכן שההספק החשמלי שייטען במכשיר השני יהיה קטן מההספק שהועבר אליו מהטלפון שלך.
- אם אתה טוען את המכשיר האחר תוך טעינת הטלפון שלך, ייתכן שהטעינה תהיה איטית יותר, או שהמכשיר לא ייטען כראוי, בהתאם לסוג המטען.
- מהירות הטעינה או יעילותה עשויות להשתנות בהתאם למצב הטלפון או לסביבתו.

הגדרת מגבלה לשיתוף סוללה

אפשר להגדיר את המכשיר כך שיפסיק את שיתוף הסוללה אם עוצמת הסוללה הנותרת יורדת מתחת לרמה מסוימת.

פתח את הגדרות, הקש על **סוללה** ← **שיתוף חשמל אלחוטי** ← **מגבלת סוללה**, והגדר את המגבלה.

צמצום של צריכת מתח הסוללה

המכשיר מספק אפשרויות מגוונות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה.


- יעל את השימוש במכשיר באמצעות התכונה טיפול במכשיר.
- כאשר אינך משתמש במכשיר, כבה את המסך על-ידי לחיצה על הלחצן הצידי.
- הפעל את מצב חיסכון בסוללה.
- סגור יישומים לא נחוצים.
- השבת את תכונת Bluetooth כאשר אינה בשימוש.
- השבת את הסינכרון האוטומטי של יישומים אשר צריכים להיות מסונכרנים.
- קצר את משך הזמן שבו תאורת המסך פועלת.
- הפחת את בהירות המסך.

עצות והוראות בטיחות לטעינת סוללה

- השתמש אך ורק בסוללה, מטען וכבל המאושרים על-ידי Samsung ושתוכננו במיוחד למכשיר. סוללה, מטען וכבל שאינם תואם עלולים לגרום לפציעות קשות או לגרום נזק למכשיר. 
- חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות. 
- יש להשתמש אך ורק בכבל USB סוג-C המסופק עם המכשיר. שימוש בכבל Micro USB עלול לגרום נזק למכשיר.
- הטענת המכשיר כאשר השקע הרב-תכליתי רטוב, עלולה לגרום נזק למכשיר. יש לייבש היטב את השקע הרב-תכליתי לפני טעינת המכשיר.
- כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג כיבוי/הדלקה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה. 
- בעת שימוש במטען, מומלץ להשתמש במטען מאושר אשר מבטיח את ביצועי ההטענה.
- אם הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר.
- אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו-זמנית, ביישומי רשת או ביישומים שלהם דרוש חיבור למכשיר אחר, הסוללה תתרוקן במהירות. על מנת למנוע אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים, יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה במלואה.
- שימוש במקור חשמל אחר מלבד המטען, כגון מחשב, עלול לגרום לטעינה איטית יותר עקב מתח חשמל נמוך יותר.
- ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר.
- אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שהמסך לא יפעל. במקרה זה, תחילה נתק את המטען מהמכשיר.
- במהלך הטעינה, המכשיר והמטען עשויים להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.
- אם המכשיר לא נטען כהלכה, יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של Samsung או מרכז שירות מורשה.


כרטיס Nano-SIM ו-eSIM

הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM או הורד eSIM שניתן מספק השירות. בשונה מכרטיס nano-SIM פיזי, eSIM הוא SIM דיגיטלי מוטבע. כדי להשתמש בשני מספרי טלפון או בשני ספקי שירות במכשיר אחד, הכנס כרטיס SIM או USIM נוסף או הורד eSIM נוסף.


- ייתכן ש-eSIM לא יהיה זמין, בהתאם לאזור, לספק השירות או לדגם. 
- ייתכן ששירותים מסוימים אשר דורשים חיבור לרשת לא יהיו זמינים, בהתאם לספק השירות.
- השימוש בכרטיס nano-SIM וב-eSIM במקביל, או שני eSIM, עלול להאט את העברת הנתונים באזורים מסוימים.

חיבור כרטיס SIM או USIM

Galaxy S25 Ultra ◀

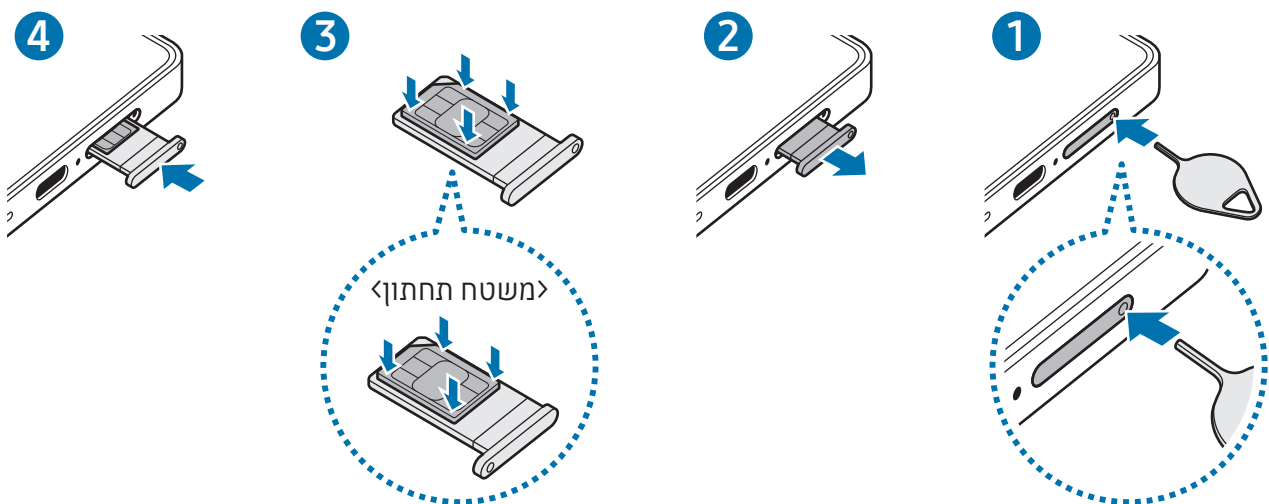

:Galaxy S25 ,Galaxy S25+ ◀

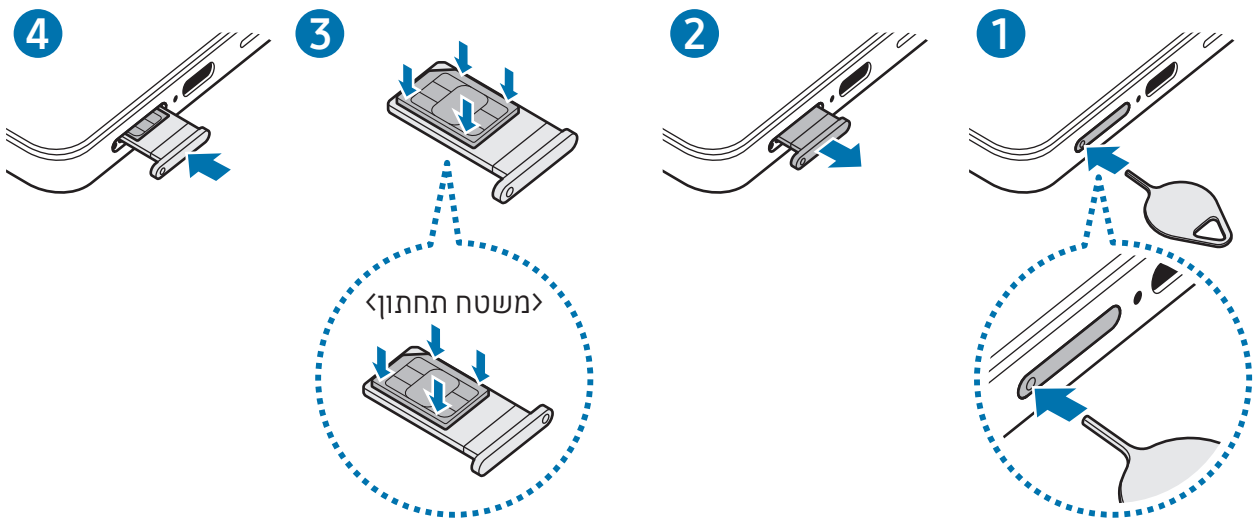

1 הכנס את סיכת השליפה לפתח מגש כרטיס ה-SIM כדי לשחרר את המגש.

2 הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש.

3 הנח את כרטיס ה-SIM או ה-USIM על המגש כשהמגעים המוזהבים כלפי מעלה, ולחץ בעדינות את כרטיס ה-SIM או ה-USIM לתוך המגש, כדי שיוחזק במקום.

4 הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש.

- ⚠ הכנס את סיכת השליפה לפתח המגש כדי להוציא את המגש.
- השתמש בכרטיס nano-SIM בלבד.
- יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה-SIM או ה-USIM, או לאפשר לאחרים להשתמש בו. Samsung אינה אחראית לנזקים או אי-נעימויות הנגרמים עקב אובדן או גניבה של כרטיסים.
- ודא שסיכת השליפה נמצאת במאונך לפתח. אם לא, המכשיר עלול להינזק.
- אם הכרטיס אינו מוצמד בחוזקה למגש, כרטיס ה-SIM עלול להישאר מחוץ למגש או ליפול.
- אם תכניס מגש למכשיר בעודו רטוב, המכשיר עלול להינזק. יש לוודא תמיד כי המגש יבש.
- הכנס את המגש כולו לחריץ המגש למניעת חדירת נוזלים למכשיר.


הורדת eSIM

פתח את הגדרות והקש על **חיבורים** ← **מנהל SIM** ← **הוסף eSIM**. לאחר זיהוי התוכנית הסלולרית, עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך כדי להוריד את כרטיס ה-eSIM.


אם ספק השירות נתן לך קוד QR, פתח את הגדרות, הקש על **חיבורים** ← **מנהל SIM** ← **הוסף eSIM** ← **סרוק קוד QR**, ולאחר מכן סרוק את קוד ה-QR.


מנהל SIM

פתח את הגדרות והקש על **חיבורים** ← **מנהל SIM**.

- **כרטיסי SIM:** הפעל את כרטיס ה-SIM שבו תרצה להשתמש, והתאם אישית את הגדרות כרטיסי ה-SIM.
- **כרטיסי eSIM:** הורדה או הפעלת eSIM.
- **כרטיסי SIM מועדפים:** בחר להשתמש בכרטיסי SIM ספציפיים עבור תכונות מסוימות, כגון שיחות קוליות, כאשר מופעלים שני כרטיסים.
- **החלפת נתונים:** הגדר את המכשיר להשתמש בכרטיס SIM אחר עבור שירותי נתונים, אם לא ניתן לחבר את כרטיס ה-SIM המועדף לרשת.
-  ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו.
- **הגדרות SIM נוספות:** התאם אישית הגדרות נוספות.

הפעלה וכיבוי של המכשיר

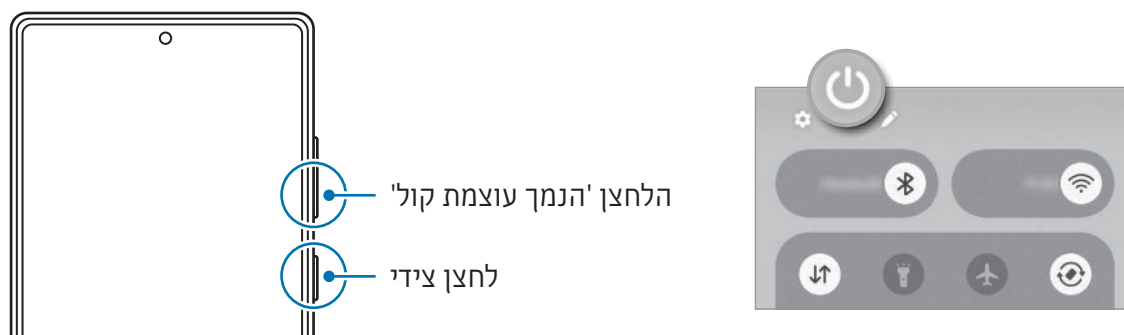

פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים. 



הפעלת המכשיר

לחץ והחזק את הלחצן הצידי למשך כמה שניות כדי להפעיל את המכשיר.



כיבוי המכשיר

- 1 לחץ והחזק את הלחצן הצידי ואת לחצן 'הנמך עוצמת קול' באותו זמן על מנת לכבות את המכשיר. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על .
 - 2 הקש על האפשרות **כיבוי** ← **כיבוי**.
כדי להפעיל את המכשיר מחדש, הקש על האפשרות **הפעלה מחדש** ← **הפעלה מחדש**.
- כדי להגדיר את המכשיר כך שיכבה בלחיצה והחזקה של הלחצן הצידי, הקש על **הגדרות הלחצן הצידי**  ← **לחיצה ארוכה** ← **תפריט 'כיבוי'**.

כפיית הפעלה מחדש

אם המכשיר תקוע או שאינו מגיב, לחץ והחזק את הלחצן הצידי ולחצן 'הנמך עוצמת קול' בו-זמנית למשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.

שיחות חירום ומידע רפואי

באפשרותך לבצע שיחת חירום או לעיין במידע הרפואי ששמרת.
לחץ והחזק את הלחצן הצידי ולחצן 'הנמך עוצמת קול' בו-זמנית, ולאחר מכן הקש על **שיחת חירום** או על **מידע רפואי**. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על  ← **שיחת חירום** או על **מידע רפואי**.
כדי לנהל את המידע הרפואי שלך ואת אנשי הקשר לחירום, פתח את **הגדרות**, והקש על **בטיחות וחירום**. 

התקנה ראשונית

בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר.

אם לא תתחבר לרשת Wi-Fi, ייתכן שלא תוכל להגדיר חלק מתכונות המכשיר במהלך ההתקנה הראשונית. 

Samsung Account

באמצעות Samsung Account, אפשר להשתמש במגוון שירותי Samsung הניתנים דרך מכשירים ניידים, טלויזיות ואתר האינטרנט של Samsung.

לבדיקת רשימת השירותים שבהם ניתן להשתמש עם Samsung Account, בקר בכתובת account.samsung.com.

1 פתח את הגדרות והקש על היכנס אל ה-Galaxy שלך.

לחלופין, פתח את הגדרות, והקש על **חשבונות וגיבוי** ← **נהל חשבונות** ← **הוסף חשבון** ← **Samsung Account**.

2 היכנס ל-Samsung Account. אם אין לך Samsung account, הקש על **שכחתי את הסיסמה או שאין לך חשבון?** ← **צור חשבון**.

איתור פרטי הזיהוי ואיפוס הסיסמה

אם שכחתי את המזהה או הסיסמה של Samsung account, הקש על **שכחתי את הסיסמה או שאין לך חשבון?** ← **שכחתי את המזהה או שכחתי סיסמה** על מסך הכניסה של Samsung account. תוכל למצוא את פרטי הזיהוי או לאפס את סיסמתך אחרי שתזין את המידע הנחוץ.

יציאה מ-Samsung Account

יציאה מ-Samsung Account תסיר מהמכשיר גם נתונים שלך, כגון אנשי קשר או אירועים.

1 פתח את הגדרות, והקש על **חשבונות וגיבוי** ← **נהל חשבונות**.

2 הקש על **Samsung Account** ← **הפרופיל שלי**, והקש על **התנתק** בחלק התחתון של המסך.




3 הקש על **התנתק**, הזן את הסיסמה של Samsung Account ולאחר מכן הקש על **אישור**.

העברת נתונים מהמכשיר הקודם (Smart Switch)

העבר נתונים מהמכשיר הקודם שלך עם כבל USB או באופן אלחוטי. באפשרותך גם להעביר נתונים מאמצעי אחסון חיצוני או ממחשב.


פתח את הגדרות, והקש על **חשבונות וגיבוי** ← **העבר נתונים להגדרת המכשיר**, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות על המסך כדי להעביר נתונים.

לפרטים והגבלות, בקר באתר www.samsung.com/smartswitch.

- כדי להעביר נתונים מאמצעי אחסון חיצוני, הקש .
- כדי לבדוק את הנתונים שהועברו, הקש על  ← **תוצאת ההעברה**.
- ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת במכשירים או במחשבים מסוימים. 
- Samsung מתייחסת לנושאי זכויות יוצרים ברצינות. העבר רק תוכן שיש ברשותך או שיש ברשותך זכות להעבירו.


הבנת המסך

שליטה במסך

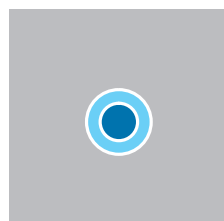


נגיעה והחזקה

גע נגיעה ממושכת
במסך למשך
כ-2 שניות.

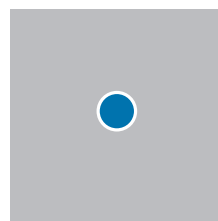


הקשה

הקש על המסך.

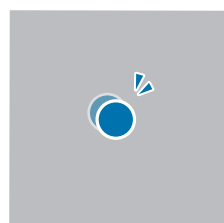


הקשה כפולה

הקש פעמיים על
המסך.

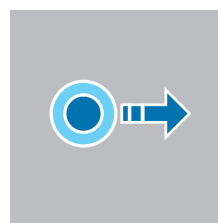


גרירה

גע נגיעה ממושכת
בפריט, וגרור אותו אל
מיקום היעד.

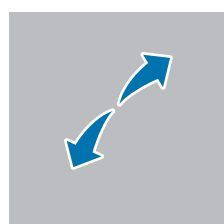

הרחקה וקירוב של שתי אצבעות

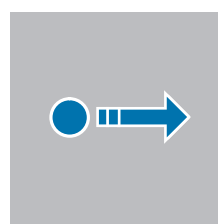

הרחק שתי אצבעות
זו מזו או צבוט את
המסך.



החלקה


החלק את המסך כלפי
מעלה, מטה, שמאלה
או ימינה.



- אין לאפשר מגע בין המסך למכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך. 
- על מנת להימנע מנזקים למסך, אין להקיש עליו עם עצמים חדים או להפעיל עליו לחץ חזק עם האצבעות או עם חפצים אחרים.
- מומלץ שלא להשתמש בגרפיקה קבועה על חלק מהמסך או על כולו לזמן ממושך. הדבר עלול לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך, שהם מחוץ לאזור קלט המגע. 

פס הניווט (לחצנים בהתאמה אישית)

כאשר תפעיל את המסך, לחצנים בהתאמה אישית יופיעו בפס הניווט בתחתית המסך. לחצנים בהתאמה אישית מוגדרים כברירת מחדל לפונקציות לחצן שימוש אחרון, לחצן הבית ולחצן חזרה. פעולת הלחצנים עשויה להשתנות בהתאם ליישום שבו נעשה שימוש באותו רגע או בהתאם לסביבת השימוש.

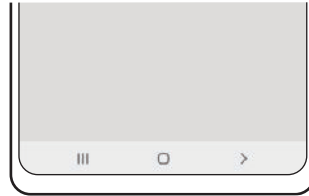

לחצן	יישום
	<ul style="list-style-type: none"> הקש כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים.
○	<ul style="list-style-type: none"> הקש כדי לחזור למסך הבית. גע נגיעה ממושכת כדי להפעיל את הקפה בעיגול כדי לחפש. הקש כדי לשרטט עיגול סביב תמונה או טקסט.
>	<ul style="list-style-type: none"> הקש כדי לחזור למסך הקודם.

הסתרת פס הניווט

עיין בקבצים או השתמש ביישומים על מסך רחב יותר על-ידי הסתרת פס הניווט. פתח את הגדרות, הקש על **תצוגה** ← **פס הניווט** ← **מחוות החלקה**.


מסך הבית ומסך היישומים

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. הוא מציג יישומונים, קיצורי דרך ליישומים ועוד. מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים, כולל יישומים חדשים שהותקנו.

מעבר בין מסך הבית ומסך היישומים

במסך הבית, החלק כלפי מעלה כדי לפתוח את מסך היישומים.

כדי לחזור למסך הבית, החלק את מסך היישומים כלפי מעלה או מטה. לחלופין, הקש על לחצן הבית (○) או על לחצן החזרה (>).

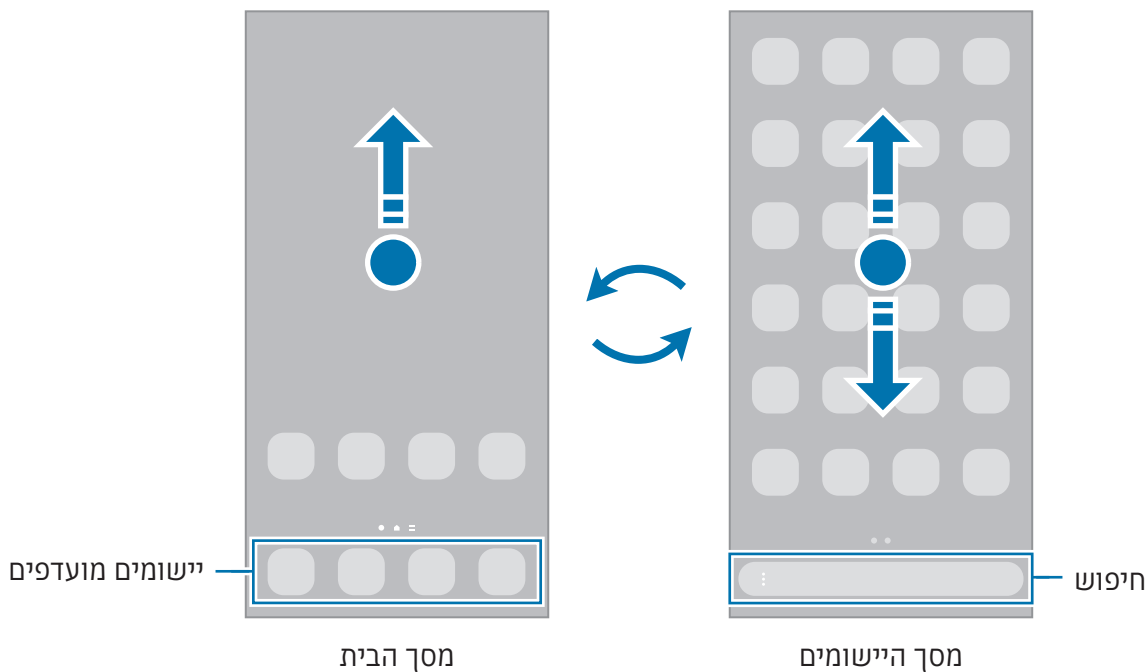


אם אתה מוסיף את הלחצן למסך היישומים למסך הבית, תוכל לפתוח את מסך היישומים על ידי הקשה על הלחצן. במסך הבית, גע נגיעה ממושכת בשטח ריק, הקש על **הגדרות**, ולאחר מכן הקש על המתג **הצג את הלחצן למסך היישומים במסך הבית** כדי להפעילו. סמל היישומים יופיע בתחתית מסך הבית.



עריכת מסך הבית

במסך הבית, גע נגיעה ממושכת בשטח ריק כלשהו, או קרב את אצבעותיך זו לזו כדי להיכנס לאפשרויות העריכה. באפשרותך להגדיר את הטפט, להוסיף יישומונים ועוד. בנוסף ניתן להוסיף, למחוק או לסדר מחדש את החלונות במסך הבית.

- הוספת חלונות: החלק ימינה, ולאחר מכן הקש על **+**.
- להזזת חלונות: גרור תצוגה מקדימה של חלונות אל מיקום חדש.
- למחיקת חלונות: הקש על **✖** בחלונות.

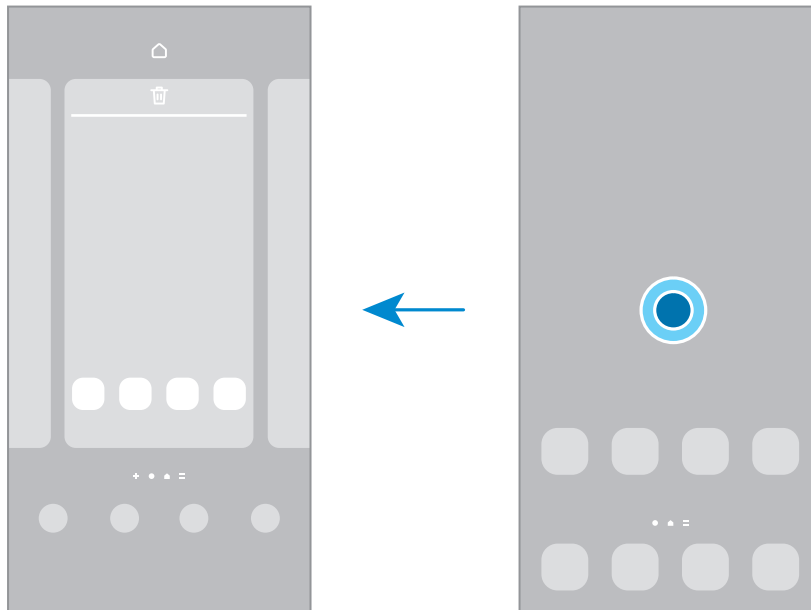

- **טפט וסגנון:** שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ונעילת המסך.
- **ערכות נושא:** שנה את ערכת הנושא של המכשיר. האלמנטים הוויזואליים של הממשק, כגון הצבעים, הסמלים והטפטים, ישתנו בהתאם לערכת הנושא שנבחרה.
- **יישומונים:** יישומונים הם יישומונים קטנים המפעילים תכונות ספציפיות של יישומונים, כדי לספק מידע וגישה נוחה במסך הבית שלך. בחר יישומון, והקש על **הוסף**. היישומון יתווסף אל מסך הבית.
- **הגדרות:** קבע הגדרות של מסך הבית, כגון פריסת המסך.

הצגת כל היישומונים במסך הבית

באפשרותך להגדיר את המכשיר להצגת כל היישומונים במסך הבית, במקום להשתמש במסך יישומונים נפרד. במסך הבית, גע נגיעה ממושכת בשטח ריק, ולאחר מכן הקש על **הגדרות** ← **פריסת מסך הבית** ← **במסך הבית בלבד** ← **החל**.

הפעלת חיפוש

חפש תוכן במכשיר.

1 במסך היישומים, הקש על **חיפוש**.

2 הזן מילת מפתח.

יבוצע חיפוש ביישומים ובתוכן שבמכשיר.

אם תקיש על 🔍 במקלדת, תוכל לחפש תוכן נוסף.

הזזת פריטים

גרור פריט למיקום חדש. כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר, גרור אותו אל צד המסך. נגיעה והחזקה ממושכת בפריט והקשה על **בחר** יאפשרו לך לבחור עוד פריטים ולעביר אותם יחד בו-זמנית.


להוספת קיצור דרך ליישום במסך הבית, גע נגיעה ממושכת בפריט במסך היישומים, ולאחר מכן הקש על **הוסף בדף הבית**. קיצור דרך של היישום יתווסף אל מסך הבית.

ניתן גם להזיז פריטים הנמצאים בשימוש תכוף אל אזור קיצורי הדרך, בחלק התחתון של מסך הבית.

יצירת תיקיות

במסך הבית או במסך היישומים, גרור יישום אל יישום אחר.

תיווצר תיקייה חדשה שתכיל את היישומים שנבחרו. הקש על **שם תיקייה** והזן שם תיקייה.

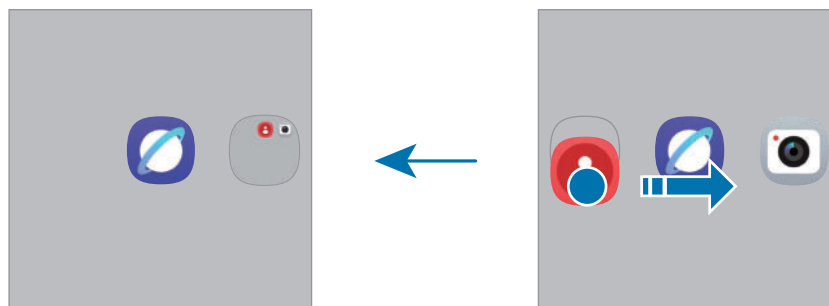

• הוספת יישומים נוספים

הקש על ⊕ בתיקייה. סמן את היישומים הרצויים והקש על **סיום**. ניתן גם להוסיף יישום על-ידי גרירתו לתיקייה.

- העברת יישומים מתיקייה

גרור יישום למיקום חדש.

- מחיקת תיקייה


גע נגיעה ממושכת בתיקייה, ולאחר מכן הקש על **מחק**. רק התיקייה תימחק. יישומי התיקייה יועברו למסך היישומים.

חלונות Edge

תוכל להיכנס לתכונות וליישומים מועדפים מחלונות Edge.

גרור את ידית אחיזה של חלונות Edge לעבר מרכז המסך.

אם ידית אחיזה של חלונות Edge אינה מוצגת, פתח את **הגדרות**, הקש על **תצוגה**, ולאחר מכן הקש על המתג **חלונות Edge** כדי להפעילו.

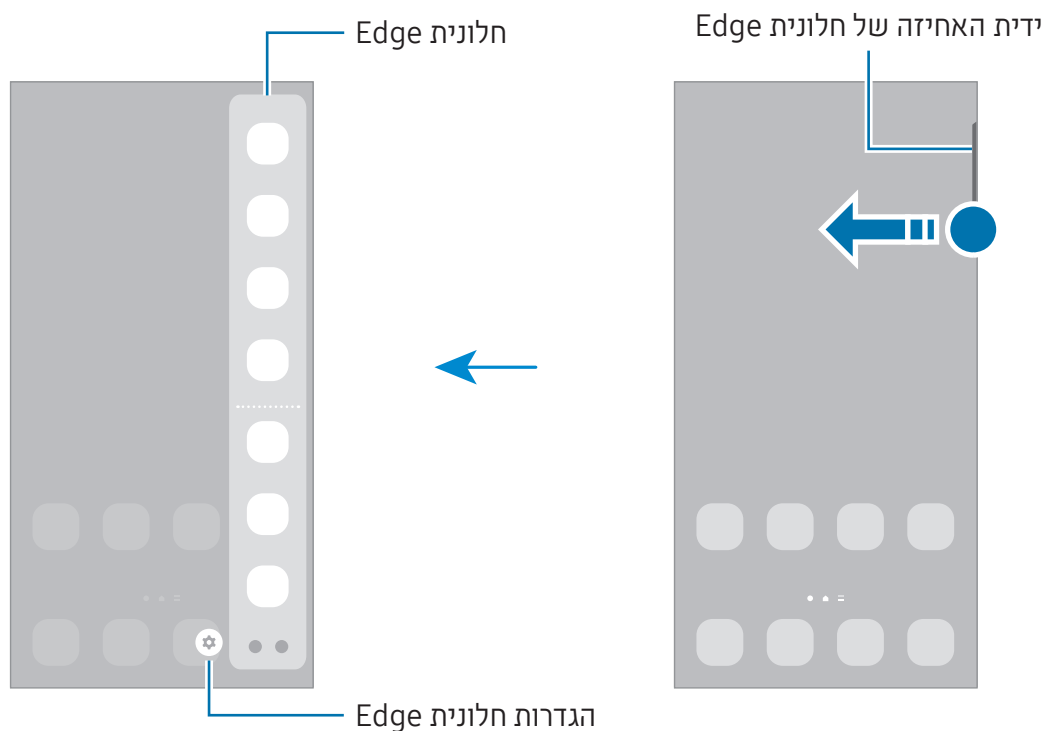

נעילת מסך

לחיצה על הלחצן הצידי תגרום לכיבוי ונעילה של המסך. כמו כן, המסך כבה וננעל אוטומטית אם לא משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים.

כדי לבטל את נעילת המסך, החלק את המסך באחד הכיוונים כאשר המסך נדלק.

אם המסך כבוי או ש-Always On Display פועלת, לחץ על הלחצן הצידי או הקש פעמיים על המסך. למידע נוסף על Always On Display, יש לעיין כאן [Always On Display](#).

עריכת קיצורי דרך

אפשר לשנות את קיצורי הדרך שנמצאים בתחתית המסך הנעול, ליישומים אחרים או לתכונות אחרות שרוצים. גע נגיעה ממושכת במסך הנעול, הקש על סמל קיצור הדרך, בחר יישום או תכונה רצויה ולאחר מכן הקש על **בוצע**.

שינוי שיטת הנעילה של המסך

לשינוי שיטת נעילת המסך, פתח את היישום **הגדרות**, הקש על **מסך נעילה ו-AOD** ← **נעילת מסך ונתונים ביומטריים**, ולאחר מכן בחר שיטה לנעילת המסך.

כשאתה מגדיר דפוס, PIN, סיסמה או נתונים ביומטריים כשיטת לנעילת המסך, אתה יכול להגן על המידע האישי השמור במכשיר באמצעות מניעת הגישה למכשיר מאנשים אחרים. לאחר הגדרת שיטת נעילת המסך, יידרוש המכשיר קוד שחרור נעילה בכל פעם שנדרש שימוש במכשיר.



ניתן להגדיר את המכשיר שיבצע איפוס להגדרות יצרן במקרה של הזנת קוד שגוי מספר פעמים ברצף עד מגבלת הניסיונות המותרת. פתח את היישום **הגדרות**, הקש על **מסך נעילה ו-AOD** ← **הגדרות נעילת אבטחה**, בטל את נעילת המסך תוך שימוש בשיטת הנעילה שהוגדרה מראש ולאחר מכן הקש על המתג **איפוס אוטו' לערכי היצרן** כדי להפעילו.

סמלי חיווי

סמלי חיווי מוצגים בשורת המצב, בחלק העליון של המסך. הסמלים המפורטים בטבלה הם הנפוצים ביותר.

משמעות	סמל
התראות חדשות	•
אין אות	⊘
עוצמת האות	א.א.
נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל)	א.א.Ⓡ
רשת GPRS מחוברת	G ↓↑
רשת EDGE מחוברת	E ↓↑
רשת UMTS מחוברת	3G ↓↑
רשת HSDPA מחוברת	H ↓↑
רשת HSPA+ מחוברת	H+ ↓↑


משמעות	סמל
רשת LTE מחוברת	
רשת 5G מחוברת	
רשת LTE מחוברת ברשת LTE שכוללת את רשת 5G	
רשת Wi-Fi מחוברת	
תכונת Bluetooth מופעלת	
שירותי מיקום בהם נעשה שימוש	
שיחה פעילה	
שיחה שלא נענתה	
הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה	
התרעה מופעלת	
מצב השתק/מצב רטט	
מצב טיסה מופעל	
אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות	
טעינת סוללה/רמת עוצמת סוללה	

- ביישומים מסוימים, ייתכן ששורת המצב לא תופיע בחלק העליון של המסך. כדי להציג את שורת המצב, גרור מטה מהחלק העליון של המסך.
- סמלי חיווי מסוימים מופיעים רק בעת פתיחת לוח ההתראות.
- חלק מההתראות יופיעו בתור נקודה.
- סמלי החיווי עשויים להופיע בצורה שונה בהתאם לספק השירות או הדגם.



לוח התראות


בעת קבלת התראות חדשות, מופיעים סמלי חיווי בשורת המצב. כדי לעיין בפרטים, פתח את לוח ההתראות. כדי לפתוח את לוח ההתראות, החלק כלפי מטה מהחלק העליון של המסך (אבל לא בצד ימין). לסגירת לוח ההתראות, החלק את אצבעך מעלה על המסך.

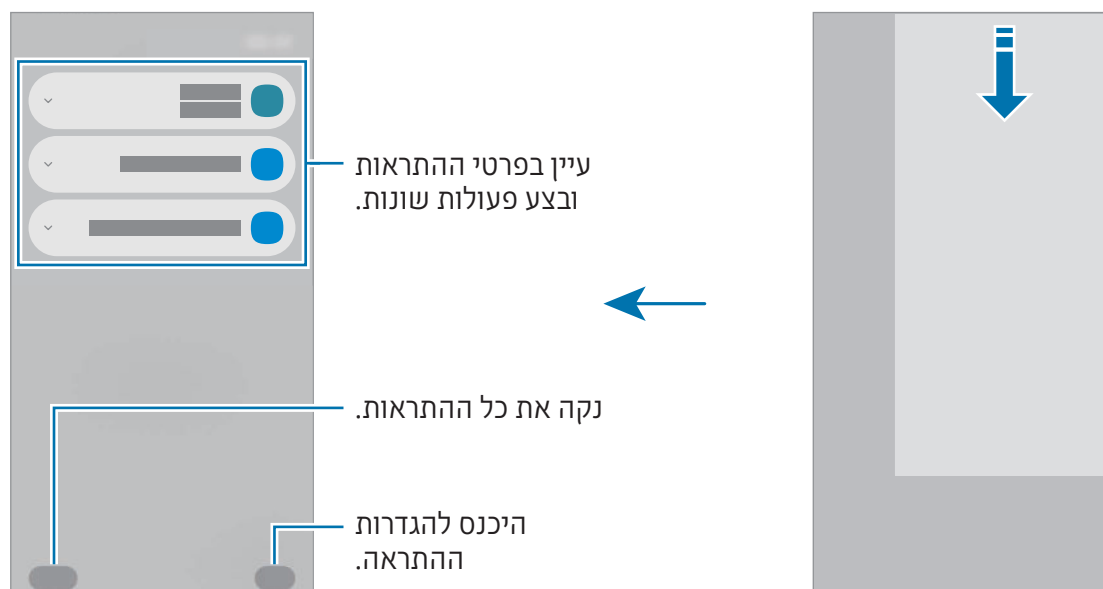

לוח ההגדרות המהירות

אפשר להפעיל או להשבית תכונות מסוימות, כגון תכונת Wi-Fi או Bluetooth, בהקשה על כל אחד מהלחצנים. כדי לפתוח את לוח ההגדרות המהירות, החלק כלפי מטה מהפינה הימנית העליונה של המסך. החלק אצבע כלפי מעלה על המסך.

כדי לגשת להגדרות מפורטות יותר, גע נגיעה ממושכת בלחצן מסוים. כדי לערוך לחצן, הקש על ✎ ← ערוך.

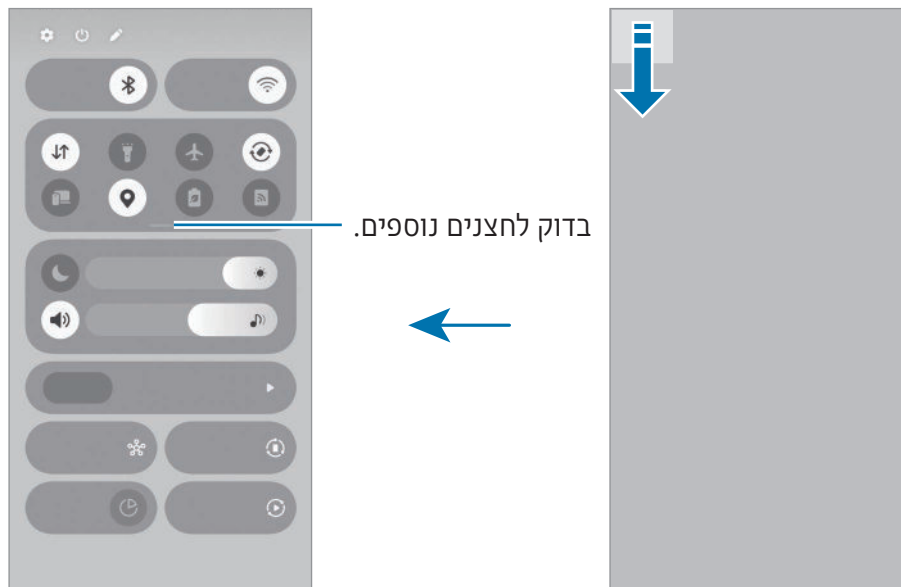

תמונה זו עשויה להשתנות בהתאם לאזור או לדגם. 

שליטה בהפעלת מדיה

שלוט במדיה בטלפון שלך ובמכשירים מחוברים קרובים בלוח ההגדרות המהירות.

- 1 פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **פלט מדיה**.
- 2 כדי לשלוט בהפעלה, הקש על הסמלים בבקר.

שליטה במכשירים קרובים

שלוט במכשירים מחוברים קרובים, או חבר מכשירים קרובים אחרים בלוח ההגדרות המהירות.

- 1 פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **מכשירים סמוכים**.
מכשירים מחוברים קרובים יופיעו עם קו שמחבר אותם למעגל שמסביב לטלפון שלך.
- 2 בחר מכשיר קרוב כדי לשלוט בו.
 - כדי לחבר מכשירים קרובים נוספים, גרור מכשיר מהלוח שבתחתית המסך אל המעגל.
 - כדי לעצור את החיבור, גרור את המכשיר אל הלוח שבתחתית המסך.

שליטה במכשירים הנמצאים בשימוש תדיר

שלוט מלוח ההגדרות המהירות במכשירים המחוברים ליישומי שליטה במכשירים, כגון SmartThings, ובשגרות ידניות.

- 1 פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **SmartThings**.
- 2 הקש על המתג של היישום שברצונך להפעיל, והקש על **התחל**.
מכשירים מחוברים ושגרות ידניות יופיעו.
- 3 בחר מכשיר כדי לשלוט בו, או בחר שגרה ידנית כדי להפעיל אותה.

צילום מסך והקלטת מסך

צילום מסך


צלם את המסך תוך כדי השימוש במכשיר וכתוב, צייר, חתוך או שתף את המסך המצולם. תכונה זו מאפשרת לך לצלם את המסך הנוכחי ואת האזור הניתן לגלילה.

כיצד לשמור צילום מסך


השתמש בשיטות הבאות כדי לצלם את המסך. צילומי המסך שנשמרו מופיעים **בגלריה**.




- צילום בעזרת לחצנים
- לחץ בו-זמנית על הלחצן הצידי ועל הלחצן הנמך עוצמת קול.
- צילום בעזרת החלקה
- החלק את קצה כף היד שמאלה או ימינה על המסך.




אם האפשרות לשמירת צילום מסך על-ידי החלקה אינה מופעלת, פתח את **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **תנועות ומחוות**, ולאחר מכן הקש על המתג **החלק בעזרת כף היד ללכידה** כדי להפעילו.

לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים. 

לאחר צילום המסך, השתמש באפשרויות הבאות בסרגל הכלים שבתחתית המסך:



-  : צלם את התוכן הנוכחי והתוכן המוסתר בדף המוארך, כגון דף אינטרנט. כאשר תלחץ על , המסך ייגלל באופן אוטומטי כלפי מטה והתוכן הנוסף יילכד בתמונה.
-  : כתוב או צייר על צילום המסך, או חתוך חלק מצילום המסך. האזור שנתחך מופיע **בגלריה**.
- **#** : הוסף תגים לתמונת המסך. כדי לחפש תמונות מסך לפי תג, פתח את היישום **גלריה**, והקש על **Q**. ניתן לגשת לרשימת התגים ולחפש את צילום המסך המבוקש. אם רשימת התגים לא מופיעה, הקש על **⋮** ← **הגדרות חיפוש** ← **חיפוש קטגוריות**, ואז הקש על המתג **התגיות שלי** כדי להפעילו.

- שתף את צילום המסך עם אחרים. 
 - בחר אזור מסוים, ובצע בו פעולות כגון שיתוף או שמירה. הקש על התוכן שברצונך לבחור, או צייר סביבו עיגול. לאחר מכן, בחר אפשרות לשימוש עם האזור הנבחר. 
- אם האפשרויות לא מופיעות במסך שצולם, פתח את הגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **תמונות מסך והקלטות מסך**, ולאחר מכן הקש על המתג **הצג סרגל כלים לאחר ההקלטה** כדי להפעיל אותו. 




הקלטת מסך

הקלט את המסך במהלך השימוש במכשיר.

1 פתח את לוח ההגדרות המהירות, הקש על —, ואז הקש על  (הקלטת מסך).

2 בחר הגדרת צליל והקש על **התחל הקלטה**.

ההקלטה תתחיל לאחר הספירה לאחור.

- כדי לכתוב או לצייר על המסך, הקש על .
- להצגת מצביע S Pen על המסך, הקש על . ניתן להשתמש בתכונה זו רק כשה-S Pen מנותק מהמכשיר. (Galaxy S25 Ultra)
- כדי להקליט את המסך עם שכבת-על של וידאו המציגה אותך, הקש על .

3 בסיום הקלטת הווידאו, הקש על .


הווידאו מופיע בגלריה.


כדי לשנות את הגדרות הקלטת המסך, פתח את הגדרות, והקש על **תכונות מתקדמות** ← **תמונות מסך והקלטות מסך**. 

הזנת טקסט



פריסת מקלדת

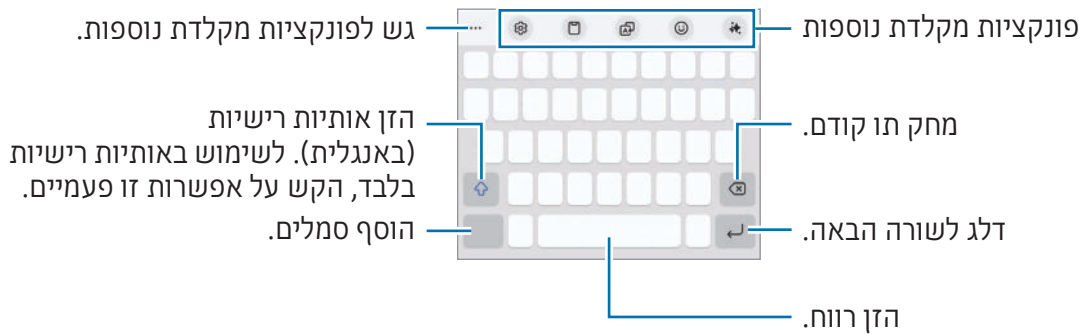
מקלדת מופיעה באופן אוטומטי בעת הזנת טקסט.




הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות. 

שינוי שפת הקלט

הקש על  ← **שפות וסוגים** ← **נהל שפות קלט** ובחר את השפות לשימוש. לאחר הבחירה בשתי שפות או יותר, תוכל לעבור בין שפות הקלט בהקשה על .

לשינוי סוג המקלדת, הקש על  ← **שפות וסוגים**, בחר שפה, ולאחר מכן בחר את סוג המקלדת הרצויה.

במקלדת 3x4, למקש יש שלושה או ארבעה תווים. כדי להזין תו, הקש על המקש המתאים שוב ושוב, עד להופעת התו הרצוי. 


שימוש בלחצן המקלדת

ניתן לשנות את שיטת קלט הטקסט בהקשה על לחצן המקלדת בפס הניווט.

כדי לשנות את לחצן המקלדת בפס הניווט, יש לגעת נגיעה ממושכת בלחצן המקלדת ולבחור באפשרות שרוצים.

•  : הזן טקסט באמצעות הקול.



•  : שנה את המקלדת.

אם לחצן המקלדת לא מופיע בפס הניווט, פתח את היישום **הגדרות**, הקש על **ניהול כללי** ← **רשימת מקלדות ומקלדת ברירת המחדל**, ולאחר מכן הקש על המתג **לחצן המקלדת בפס הניווט** כדי להפעילו. 

פונקציות מקלדת נוספות



- ✨ : אפשר לשנות את סגנון הכתיבה, לקבל הצעות לשיפור האיות והדקדוק ולתרגם מסרים ביישומים נבחרים של צ'אט והודעות טקסט. כשתזין את הנושא שעליו אתה רוצה שהמכשיר יכתוב, המכשיר יחבר משפטים בכל סגנון שתבחר.
 - 😊 : הוסף אוטארים, מדבקות ועוד. אפשר גם להוסיף מדבקות אוטאר שנראות כמוך. ראה [שימוש במדבקות של אוטאר Galaxy](#) למידע נוסף.
 - 🗑️ : תרגם טקסט, והזן אותו.
 - 📄 : הוסף פריט מהלוח.
 - ⚙️ : שנה את הגדרות המקלדת.
- הקש על ●●● כדי להשתמש בפונקציות נוספות של המקלדת.
- ✍️ : עבור למצב כתב-יד.
 - 📄 : החלף למצב תפעול ביד אחת.
 - 🗑️ : שנה את מצב המקלדת.
 - 🗑️ : זהה טקסט ממסמכים או מתמונות, והזן אותו.
 - ✚ : ערוך את רשימת הפונקציות של המקלדת.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לספק השירות או לדגם. 📄


העתקה והדבקה

- 1 גע נגיעה ממושכת על טקסט.
- 2 גרור את  או את  כדי לבחור את הטקסט הרצוי, או הקש על **בחירת הכול** כדי לבחור את כל הטקסט.
- 3 הקש על **העתק** או **גזור**.
הטקסט שנבחר מועתק ללוח.
- 4 גע נגיעה ממושכת היכן שברצונך להכניס את הטקסט, ולאחר מכן הקש על **הדבק**.

חילוץ טקסט

בעת השימוש ביישומים מסוימים, כגון **גלריה** או **מצלמה**, אפשר לחלץ טקסט מתמונות ולהשתמש באפשרויות, כגון העתקתן או שיתופן. הפעולות הבאות מדגימות חילוץ של טקסט ביישום **גלריה**.

- 1 בעת עיון בתמונה מסוימת ביישום **גלריה**, הקש על .
- 2 הסמל  יופיע רק כשיש טקסט לחלץ.
- 2 בחר אזור מסוים לחילוץ טקסט.

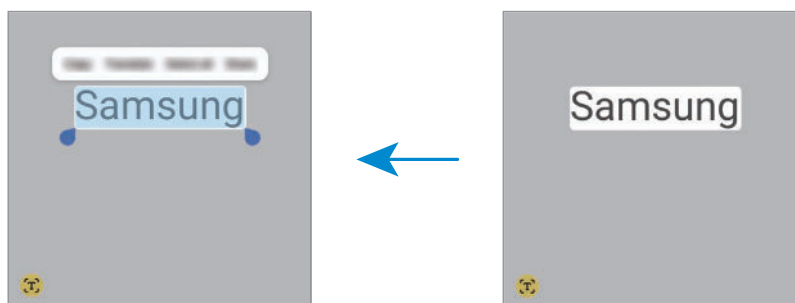



- 3 בחר את האפשרות הרצויה.

יישומים ותכונות

התקנה או הסרה של יישומים

Galaxy Store


רכוש והורד יישומים. באפשרותך להוריד יישומים שפותחו במיוחד עבור מכשירי Samsung Galaxy. פתח את היישום **Store**. דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על **Q** כדי לחפש באמצעות מילת מפתח.

- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לספק השירות או לדגם. 
- כדי לשנות את העדכון האוטומטי, הקש על **תפריט** ←  ← **עדכן יישומים אוטומטית**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.

חנות Play

רכוש והורד יישומים.

פתח את היישום **חנות Play**. דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או חפש יישומים באמצעות מילת מפתח.

- כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על סמל החשבון שלך, הקש על **הגדרות** ← **העדפות רשת** ← **עדכון אוטומטי של אפליקציות**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי. 

ניהול יישומים

הסרת התקנה או השבתה של יישומים

גע נגיעה ממושכת את ביישום, ובחר באחת האפשרויות.


- **הסר**: הסר את התקנתם של יישומים שהורדו.
- **השבת**: השבת את יישומי ברירת המחדל הנבחרים שאת התקנתם לא ניתן להסיר מהמכשיר.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו. 

הפעלת יישומים

פתח את **הגדרות**, הקש על **יישומים** ←  ← **מנוטרל** ← **אישור**, בחר יישום, ולאחר מכן הקש על **הפעל**.

הגדרת הרשאות ליישום

על מנת שיישומים מסוימים יפעלו כהלכה, הם זקוקים להרשאת גישה או שימוש במידע הנמצא במכשיר. כדי לגשת להגדרות ההרשאה של יישומים, פתח את היישום **הגדרות** והקש על **יישומים**. בחר ביישום כלשהו, והקש על **הרשאות**. ניתן לעיין ברשימת הרשאות יישום ולשנות את הרשאותיו. לבדיקה או לשינוי של הגדרות ההרשאה של יישומים על פי קטגוריית הרשאה, פתח את **הגדרות**, והקש על **יישומים** ← ⋮ ← **מנהל הרשאות**. בחר פריט ובחר יישום. 

מניעת הרשאות גישה מיישומים עשויה לגרום לכך שתכונות בסיסיות של היישומים לא יפעלו כהלכה.

Galaxy AI


מבוא

השתמש בתכונות בינה מתקדמות, שיעזרו לך להשתמש במכשיר.

- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לאזור, לספק השירות או לדגם. 
- אם אתה מעוניין שהנתונים יעובדו בתוך המכשיר בלבד על מנת לחזק את ההגנה על הנתונים האישיים, פתח את **הגדרות**, הקש על **Galaxy AI** ולאחר מכן הקש על המתג **'עיבוד נתונים במכשיר בלבד'** על מנת להפעילו. תכונות מסוימות דורשות עיבוד מקוון לתוצאות ועיבוד נתונים טוב יותר.


שיפור התקשורת שלך

תרגום שיחות טלפון בזמן אמת (סיוע לשיחה)


קבל תרגום חי בזמן אמת לשפה הרצויה במהלך שיחות קוליות. כדי להשתמש בתכונה זו, פתח את היישום **טלפון**, הקש על ⋮ ← **הגדרות** ← **תרגום חי**, הקש על המתג כדי להפעילו, ואז בחר את השפות הרצויות. בעת ביצוע או קבלה של שיחה קולית, הקש על **סיוע לשיחה** ← **תרגום חי**. כדי להפסיק לתרגם, הקש על . לשינוי הגדרות נוספות, פתח את היישום **טלפון** והקש על ⋮ ← **הגדרות** ← **תרגום חי**.

תרגום הודעות ביישומי הודעות (מסייע כתיבה)

תוכל לתרגם הודעות טקסט ביישומי טקסט.

- 1 בעת בדיקה או חיבור הודעה, הקש על  במקלדת Samsung והקש על **תרגום צ'אט**.
- 2 בחר את השפות בחלונית התרגום שבחלקו העליון של המסך. תרגומים יוצגו תחת כל הודעה.


שינוי סגנון הכתיבה (מסייע כתיבה)

ניתן לשנות את סגנון הכתיבה, לקבל הצעות איות ודקדוק וגם ליצור טקסט אוטומטית בנושא שתיארת. בעת חיבור הודעה, הקש על  במקלדת Samsung, ובחר באפשרות הרצויה.

- **איות ודקדוק:** אפשר לקבל הצעות לשיפור האיות והדקדוק.
- **סגנון כתיבה:** אפשר לשנות את סגנון הכתיבה.
- **כותב:** כשתזין את הנושא שעליו אתה רוצה שהמכשיר יכתוב, המכשיר יחבר משפטים בכל סגנון שתבחר.



תרגום שיחות (מתורגמן)

קבל תרגום חי של השיחות שלך, והוצא אותו בשמע או בטקסט.

- 1 גרור את ידית החלונית Edge לעבר מרכז המסך, והקש על **מתורגמן**.
- 2 בחר את השפה שלך ואת שפתו של הצד השני. אם השפה הרצויה לא מופיעה ברשימה, הקש על **הוסף שפות**, והורד את חבילת השפה.
- 3 הקש על , והתחל בשיחה.


שימוש בתרגום קולי (מתורגמן)

אפשר לקבל תרגום חי של הרצאות, פגישות ועוד.


- 1 גרור את ידית החלונית Edge לעבר מרכז המסך, והקש על **מתורגמן**.
- 2 הקש על  ← **מצב האזנה**.
- 3 בחר את השפות בחלונית התרגום שבחלקו העליון של המסך.
- 4 הקש על  כדי להתחיל לתרגם.

לממש את פוטנציאל הפרודוקטיביות

שימוש בתכונות הסיוע להערות (Samsung Notes)




באופן אוטומטי, אפשר לעצב או לסכם הערות, לתקן בהן שגיאות איות או לתרגם את ההערות. אפשר גם ליצור אמנות חדשה מהציוור שלך באמצעות התכונה סקיצה לתמונה. פתח את היישום **Notes**, צור הערה, הקש על  בסרגל הכלים, ואז בחר באפשרות הרצויה.

המרה של הקלטות קוליות לטקסט (Samsung Notes)

אפשר להמיר הקלטות קוליות שהוספת להערות באפליקציה **Samsung Notes**. פתח את היישום **Notes**, בחר הערה שכוללת הקלטה קולית, ואז הקש על  בסרגל הכלים, ולאחר מכן הקש על **תמלול**.




סיכום ותרגום של הקלטות קוליות (רשמקול)

המר הקלטות קוליות לטקסט במסך, וקבל סיכומים. אפשר גם לתרגם לשפות אחרות את הטקסט שהומר.


- 1 פתח את היישום **רשמקול**.
- 2 בחר הקלטה קולית.
- 3 הקש על **תמלול**.
 - כדי לעיין במילות המפתח ובסיכום, הקש על **סיכום**.
 - כדי לתרגם את הטקסט שהומר, הקש על , ובחר שפה.
 - כדי לתמלל הקלטה לשפה אחרת, הקש על  ← **תמלל שוב**.
 - כדי לערוך את הטקסט שהומר, הקש על  ← **ערוך את טקסט התמלול**.

סיכום והמרה של הקלטות שיחה לטקסט (סיוע בתמלול)

אפשר להקליט שיחה ואז להמיר את השיחה המוקלטת לתמליל טקסט ולסכם אותה.



- 1 פתח את היישום **טלפון**, הקש על  ← **הגדרות** ← **הקלט שיחות** ← **סיוע בתמלול**, ולאחר מכן הקש על המתג **תמלול באופן אוטומטי שיחות מוקלטות** כדי להפעילו.
- 2 הקש על **שפת התעתיק** בחר את השפה שבה תרצה להשתמש.
- 3 בזמן שיחה קולית, הקש על  כדי להקליט את השיחה.
- 4 פתח את היישום **טלפון**, הקש על האפשרות **אחרונים**, ואז בחר שיחה מוקלטת עם תמליל. הסמל  יופיע ליד שיחות עם הקלטות.
- 5 הקש על האפשרות **הצג הקלטה ותמלול**, ובדוק את התמלילים שהומרו. לסיכום התמלולים, הקש על **סיכום**.

תרגום סיכום דפי אינטרנט (סיוע בגלישה)

קבל סיכומים פשוטים של טקסט מדפי אינטרנט, עם תרגומים מלאים. אפשר גם להגדיר את המכשיר כך שיקריא בקול נקודות עיקריות מדפי אינטרנט. פתח את היישום **אינטרנט**, הקש על , ואז בחר את האפשרות הרצויה.

תרגום טקסט באמצעות המצלמה (מצלמה)

אפשר לתרגם טקסט באמצעות המצלמה.

- 1 פתח את היישום **מצלמה**, והקש על **תמונה** ברשימת מצבי הצילום.
- 2 כוון את המצלמה אל האובייקט, והקש על . הסמל  יופיע רק אם זוהה מסמך או טקסט.
- 3 הקש על **תרגום**. הטקסט יתורגם לשפת המכשיר הנוכחית.



הקפה בעיגול כדי לחפש

חפש מידע על החלק הרצוי של התמונה או של הטקסט במסך. גע והחזק בלחצן הבית (○), והקש או צייר עיגול מסביב לתמונה או לטקסט.

יצירה של תמונות מדהימות



עריכת תמונות עם מסייע התמונות (גלריה)

ערוך תמונות על-ידי הזזה, הסרה או שינוי גודל של אנשים או אובייקטים בתוכן, ואז צור רקע חדש כדי למלא חלקים חסרים.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
- 2 הקש על  ← **עריכה גנרטיבית**.
- 3 הקש או צייר מסביב לכל פריט שברצונך למחוק או להזיז. כדי לכוונן את ההטייה, גרור את סרגל כוונון ההטייה.
- 4 לחץ והחזק את האזור שנבחר וגרור אותו למיקום הרצוי או הקש על  כדי למחוק אותו.
- 5 הקש על **הפק**.
- 6 הקש על **שמור עותק** כדי לשמור את התמונה.


הוספת אובייקטים בתמונה על-ידי ציור (גלריה)

אפשר להוסיף אובייקטים בתמונות על-ידי ציור.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
- 2 הקש על  ← **סקיצה לתמונה**.
- 3 צייר אובייקטים על התמונה. כדי לשנות את הצבע או העובי של העט, הקש על .
- 4 הקש על **הפק**.
- 5 הקש על **שמור עותק** כדי לשמור את התמונה.


יצירה של דיוקנאות חדשים (גלריה)

אפשר ליצור דיוקנאות חדשים מגוונים, בכלל זה דיוקנאות מצוירים ב-3D, מתמונות.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
- 2 הקש על  ← **סטודיו תמונות דיוקן**.
- 3 בחר סגנון רצוי, והקש על **הפק**.
- 4 הקש על **שמור עותק** כדי לשמור את התמונה.


יצירת תמונות סטריאוסקופיות (גלריה)

אפשר להחיל את האפקט הסטריאוסקופי על תמונות של אנשים או חיות מחמד (חתולים וכלבים).

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
- 2 החלק כלפי מעלה במסך, והקש על **אפקט חי**.
- 3 הקש על  כדי לשמור את הקובץ.






שימוש בתכונה של הילוך איטי מיידי (גלריה)

כדי לנגן בהילוך איטי חלק נבחר של הסרטון ולעיין ביותר פרטים, אפשר לגעת באותו החלק ואז להחזיק אותו.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר סרטון להפעלה.
- 2 כשהסרטון מתנגן, גע נגיעה ממושכת במסך.
- 3 ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לקובץ. 

שימוש בתכונה מסייע ציור

צור אמנות חדשה מהציור שלך, מתיאורי טקסט או מתמונה שבחרת.

- 1 גרור את ידית החלונית Edge לעבר מרכז המסך, והקש על **מסייע ציור**. במקום זאת, הקש על **מסייע ציור** בלוח פקודת האוויר. (Galaxy S25 Ultra)
- 2 בחר את האפשרות הרצויה.
 -  : צייר על המסך.
 -  : בחר תמונה כרצונך.
 -  : תאר בטקסט את מה שברצונך ליצור.
- 3 בחר סגנון תמונה, והקש על האפשרות **הפק**.
- 4 הקש על  כדי לשמור את התמונה. כדי לשמור את התמונה כמדבקה, הקש על . אפשר להשתמש במדבקות במקלדת Samsung.



שימוש בתכונה של בחירת AI

בחר אזור במסך, והשתמש בתכונות חכמות שונות.

- 1 גרור את ידית החלונית Edge לעבר מרכז המסך, והקש על **בחירה באמצעות AI**. במקום זאת, הקש על **בחירה באמצעות AI** בלוח פקודת האוויר. (Galaxy S25 Ultra)
- 2 הקש על התוכן שברצונך לבחור, או צייר סביבו עיגול.
- 3 בחר אפשרות לשימוש עם האזור הנבחר.

עריכת קולות בוידאו (מוחק שמע)

הסר רעשים מפריעים בסרטוני וידאו על ידי התאמת עוצמה של קולות, רוח וצלילים אחרים.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר סרטון לעריכה.
- 2 הקש על  ←  ← **מוחק שמע**.
- 3 בחר את סוג הקול והקש על **השתק** כדי להשתיק את הקול, או גרור את סרגל ההתאמה כדי להתאים את עוצמת הקול.
- 4 הקש על **בוצע** ← **שמור עותק** כדי לשמור את הוידאו.

יצירת טפטים משלך

צור טפטים על ידי בחירת קטגוריות ומילות מפתח או שנה אוטומטית את טפט מסך הנעילה על בסיס השעה ומזג האוויר.

- 1 פתח את **הגדרות** והקש על **טפט וסגנון**.
- 2 הקש על **החלף טפטים** ← **צור עם בינה מלאכותית** ובחר את האפשרות הרצויה.
 - **גנרטיבי**: צור טפטים חדשים עם קטגוריות ומילות מפתח שבחרת.
 - **אווירת צילום**: שנה אוטומטית את הטפט עבור מסך הנעילה על בסיס השעה ומזג האוויר.

יצירת כרטיס פרופיל חדש (אנשי קשר)

ניתן לשנות את כרטיס הפרופיל שלך על ידי יצירת דיוקנים.

- 1 פתח את היישום **אנשי קשר**, והקש על הפרופיל שלך.
- 2 הקש על כרטיס הפרופיל והקש על **ערוך כרטיס פרופיל** ← **שינוי תמונה**.
- 3 בחר תמונת דיוקן רצויה, והקש על **סטודיו תמונות דיוקן**.
- 4 בחר סגנון רצוי, והקש על **הפק**.
- 5 הקש על האפשרות **החל** ← **בוצע**.

לחיות בריא יותר

Now brief


קבל תדרוך שנוצר על-ידי בינה מתקדמת לפי תחומי העניין שלך.



גרור את ידית החלונית Edge לעבר מרכז המסך, והקש על **Now brief**.

כדי להתאים את הגדרות Now brief, פתח **הגדרות** והקש על **Galaxy AI** ← **Now brief**.

(Galaxy S25 Ultra) S Pen

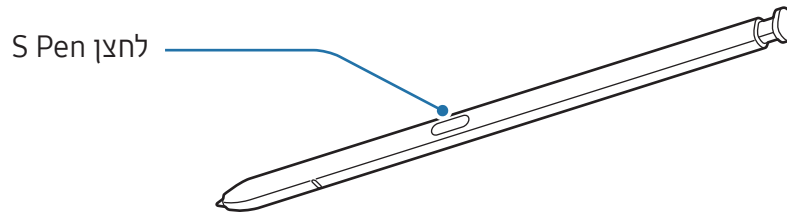
שימוש ב-S Pen



- אל תכופף את S Pen ואל תפעיל לחץ רב מדי בעת השימוש בו. הדבר עלול לגרום נזק ל-S Pen או לכיפוף של החוד. 
- אל תלחץ חזק על המסך עם S Pen. החוד של העט עלול להינזק.
- אם ליד המכשיר מופיע סמל מגנט, ייתכן שפעולות מסוימות של S Pen, כגון הקשה על המסך, לא יפעלו. 
- אם אתה משתמש ב-S Pen בזוויות חדות על המסך, ייתכן כי המכשיר לא יזהה פעולות S Pen.
- אם חודרים מים לחריץ ה-S Pen, הוצא את המים מהחריץ לפני שימוש בו.
- אם ה-S Pen לא פועל כראוי, יש לקחת אותו למרכז שירות של Samsung או למרכז שירות מורשה.

ניתוק ה-S Pen

לחץ על קצה ה-S Pen על מנת לשחרר אותו. לאחר מכן, משוך את ה-S Pen מהחריץ. לאחסון ה-S Pen, הכנס אותו מחדש לחריץ עד להישמע קליק.

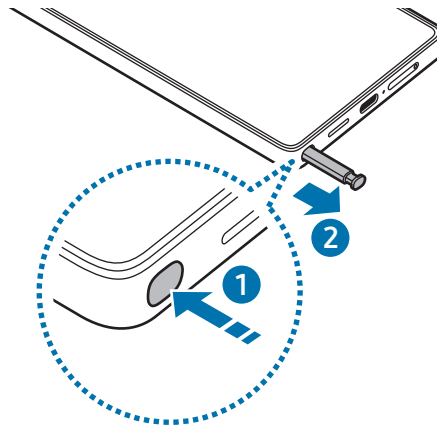

אם ברצונך להגדיר פעולה שתבוצע כשמנתקים את ה-S Pen, פתח את הגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← S Pen ← בעת הסרת S Pen ובחר באפשרות הרצויה.



אשר שימוש במספר עטי S Pen

פתח את הגדרות, והקש על **תכונות מתקדמות** ← S Pen ← הגדרות נוספות של S Pen. הקש על המתג אשר שימוש במספר עטי S Pen כדי להפעילו.

פקודת אוויר

(להפעלה ישירה של יישומים ותכונות של S Pen)

פקודת אוויר הוא תפריט המספק גישה לתכונות S Pen וגישה ישירה ליישומים שנעשה בהם שימוש תכוף. כדי לפתוח את לוח פקודת אוויר ולבחור בפונקציה או ביישום הרצוי, הקש על סמל פקודת אוויר (👉) בעזרת S Pen.

להזזת סמל פקודת האוויר (👉), גרור את (👉) למיקום הרצוי. להסרת הסמל, גרור את (👉) אל הסר בחלק התחתון של המסך.

אם סמל פקודת אוויר אינו מופיע במסך, פתח את הגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← S Pen ← פקודת אוויר, ולאחר מכן הקש על המתג **הצג את הסמל 'פקודת אוויר'** כדי להפעילו. הפעלת המתג פתח את 'פקודת אוויר' עם לחצן העט תאפשר לך לפתוח את לוח פקודת האוויר באמצעות ריחוף עם S Pen מעל למסך ולחיצה על לחצן S Pen.





- **מסייע ציור:** צור אמנות חדשה מהציור שלך, מתיאורי טקסט או מתמונה שבחרת. ראה [שימוש בתכונה מסייע ציור](#) למידע נוסף.
- **בחירה באמצעות AI:** השתמש ב-S Pen כדי לבחור אזור ולבצע פעולות כמו שמירה או שיתוף. ראה [בחירה באמצעות AI](#) למידע נוסף.
- **צור הערה:** צור הערות בחלון מוקפץ. ניתן גם להפעיל תכונה זו בהקשה כפולה על המסך תוך כדי לחיצה ממושכת על לחצן S Pen. ראה [Samsung Notes](#) למידע נוסף.
- **כתיבה על המסך:** צלם צילומי מסך וכתוב או צייר עליהם או חתוך אזור מסוים בתמונה שצולמה. ניתן לצלם את התוכן הנוכחי והתוכן המוסתר בדף המוארך, כגון דף אינטרנט. ראה [כתיבה על המסך](#) למידע נוסף.
- **תרגום:** רחף עם S Pen מעל מילה כדי לתרגם אותה. ראה [תרגום](#) למידע נוסף.
- **הגדל:** רחף עם S Pen מעל אזור במסך כדי להגדילו.
- **PENUP:** פרסם את יצירותיך, עיין ביצירות של אחרים וקבל עצות שימושיות לציור.
- **רשום בלוח השנה:** פתח את היישום **לוח שנה**, וכתוב או צייר על המסך. ראה [רשום בלוח השנה](#) למידע נוסף.
- **הוסף:** הוסף קיצורי דרך ליישומים בשימוש קבוע אל לוח פקודת אוויר.

בחירה באמצעות AI


השתמש ב-S Pen כדי לבחור אזור מסוים ולבצע בו פעולות כגון שיתוף או שמירה.

- 1 כאשר אתה מעוניין ללכוד תוכן מסוים, כמו חלק מתמונה, פתח את לוח פקודת אוויר והקש על **בחירה באמצעות AI**.
- 2 הקש על התוכן שברצונך לבחור, או צייר סביבו עיגול.
- 3 בחר אפשרות לשימוש עם האיזור הנבחר.


כתיבה על המסך

צלם צילומי מסך וכתוב או צייר עליהם, או חתוך אזור מסוים בתמונה שצולמה.

- 1 כאשר אתה מעוניין ללכוד תוכן מסוים, פתח את לוח פקודת אוויר והקש על **כתיבה על המסך**.
המסך הנוכחי יצולם באופן אוטומטי ועריכת סרגל הכלים תופיע.
- 2 כתוב תזכיר על צילום המסך.

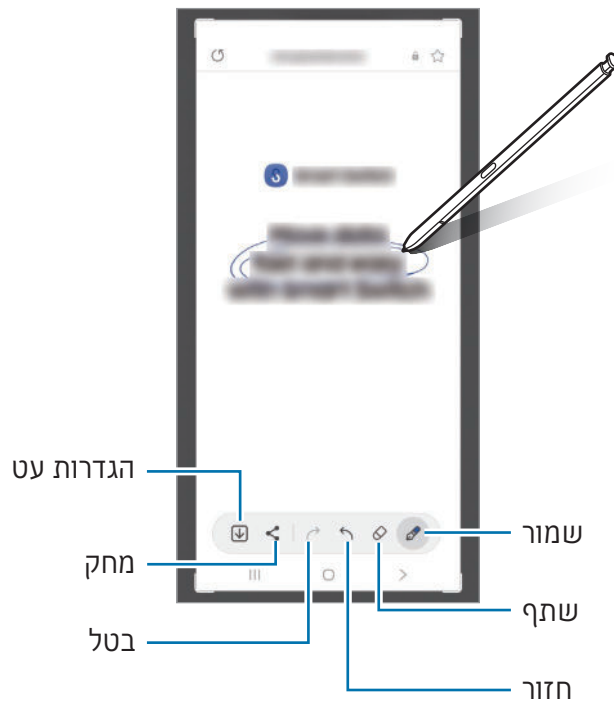






- 3 שתף או שמור את צילום המסך.
צילומי המסך שנשמרו מופיעים **בגלריה**.

לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים. 

תרגום

רחף עם S Pen מעל הטקסט שאתה רוצה לתרגם. היחידות הכלולות בטקסט יומרו גם הן.

- 1 כאשר יש טקסט שברצונך לתרגם, פתח את לוח פקודת אוויר והקש על **תרגום**.
- 2 בחר את השפות בחלונית התרגום שבחלקו העליון של המסך.
ניתן להחליף את הטקסט בין מילים למשפטים על ידי הקשה על  או .
- 3 רחף עם S Pen מעל הטקסט שאתה רוצה לתרגם או היחידה שברצונך להמיר.
יופיע הטקסט המתורגם. הקש על  להאזנה להגייה של הטקסט המקורי. סמל ה-  עשוי לא להופיע, תלוי בשפה שאתה בוחר.

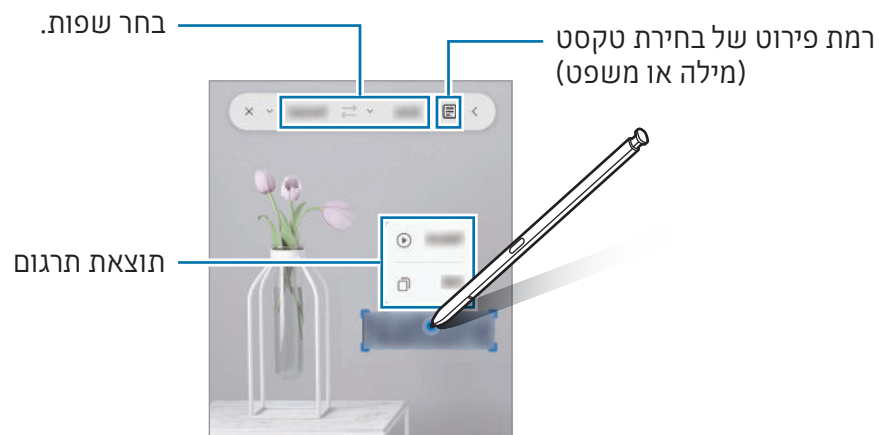


- תכונה זו לא תומכת בשפות מסוימות.
- תכונה זו זמינה רק כאשר יש על המסך טקסט קריא.



רשום בלוח השנה

כתוב או צייר על מסך לוח השנה כדי למלא תכניות.


פתח את לוח פקודת אוויר, הקש על **רשום בלוח השנה**, ולאחר מכן מלא את התכניות בלוח השנה. לסיים, הקש על **שמור**. כדי לערוך, הקש על **ע**.

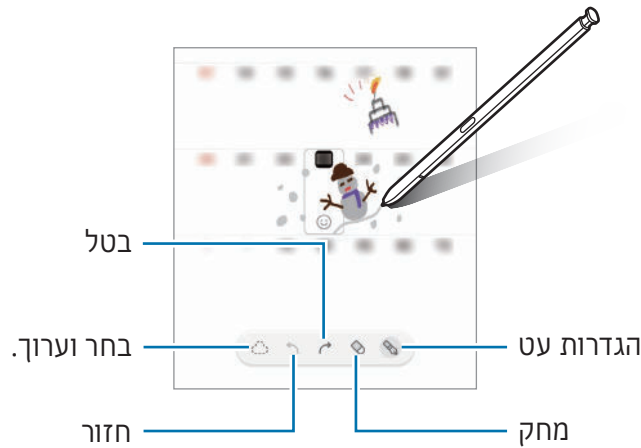


S Pen לטקסט

באפשרותך להגדיר את המכשיר להמרת כל דבר שאתה כותב באמצעות S Pen לטקסט.

1 פתח את **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **S Pen** ← **S Pen לטקסט**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.


להסבר על עריכת טקסט עם S Pen, הקש על **כיצד לערוך**. 


2 כתוב בשדה הזנת טקסט, כגון שדה חיפוש או שורת כתובת, באמצעות S Pen. כתב היד יוחלף בטקסט.

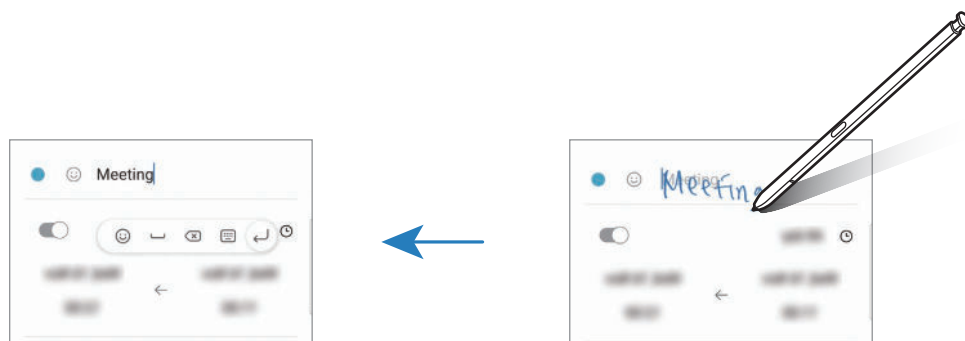

תצוגת אוויר

רחף עם S Pen מעל פריט במסך כדי לקבל תצוגה מקדימה של תוכנו או כדי לגשת למידע בחלון קופץ. ביישומים מסוימים, יוצגו לחצני הפעולה בחלון התצוגה המקדימה.

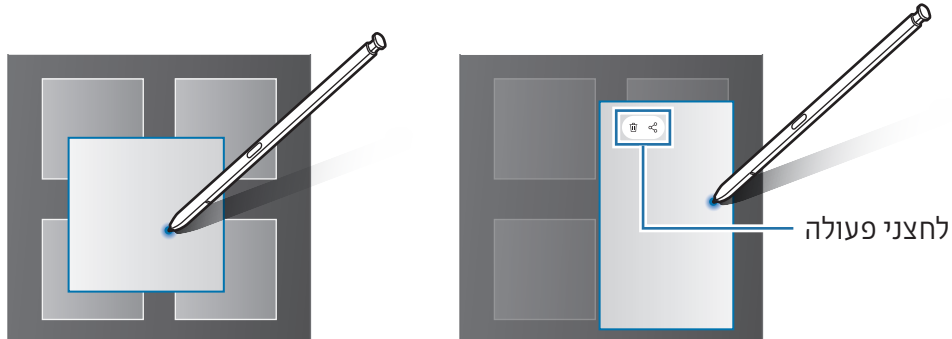


אם תכונה זו אינה מופעלת, פתח את **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ← S Pen, ואז הקש על המתג **תצוגת אוויר** כדי להפעילו. 

בחירת עט

(לבחירה מהירה של פריטים באמצעות S Pen)


תוך כדי לחיצה ממושכת על לחצן S Pen, גרור את S Pen מעל טקסט או רשימות פריטים כדי לבחור בפריטים מרובים או טקסט. תוכל גם להעתיק ולהדביק את הפריטים או הטקסט הנבחרים ביישום אחר או לשתף אותם עם אחרים.

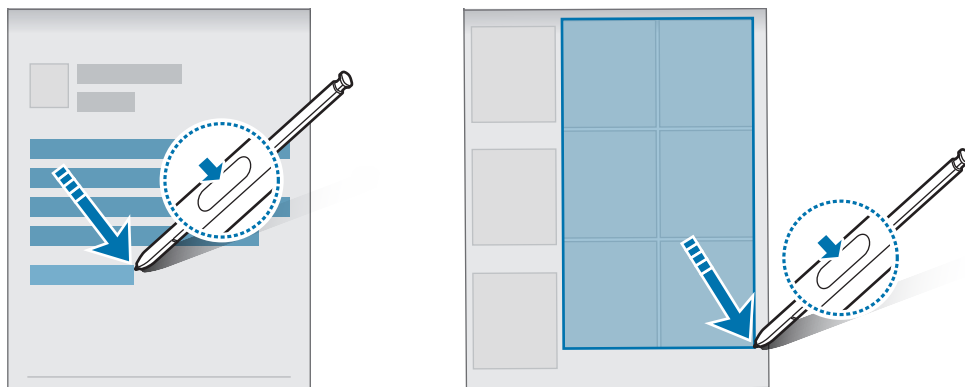

תזכירים במסך כבוי

ניתן ליצור תזכורות באמצעות כתיבה על המסך מבלי להדליק אותו. כשהמסך כבוי, הוצא את S Pen מהחריץ או הקש פעמיים על המסך תוך כדי לחיצה והחזקה של לחצן ה-S Pen.



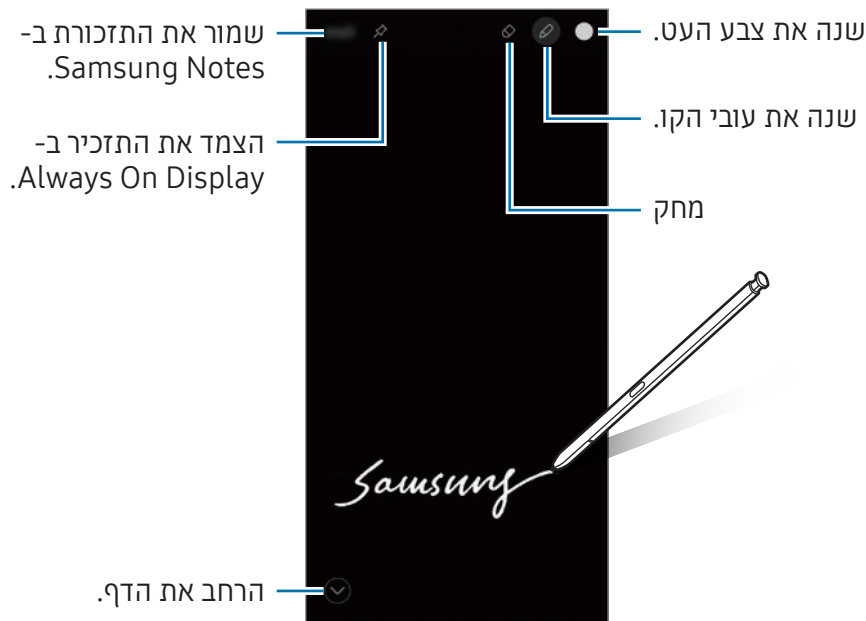


הקשה על **שמור** או הכנסה מחדשה של S Pen לחריץ, לאחר כתיבת תזכיר, תשמור את התזכיר ב-Samsung Notes.





אם תכונה זו אינה מופעלת, פתח את הגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← S Pen, ואז הקש על המתג **תזכירים במסך כבוי** כדי להפעילו.



הצמדת תזכיר במצב Always On Display

כדי להצמיד תזכיר במסך כבוי במצב Always On Display, הקש על . התזכורת שהוצמדה לא תישמר עדיין. כדי לערוך את התזכיר המוצמד, הקש על . אם תצמיד שוב את התזכיר הערוך למסך Always On Display, התזכיר המקורי יישמר ב-Samsung Notes. למזעור התזכיר, הקש פעמיים על . התזכורת תוצג כ- במסך Always On Display. כדי לעיין שוב בתזכיר, הקש פעמיים על .

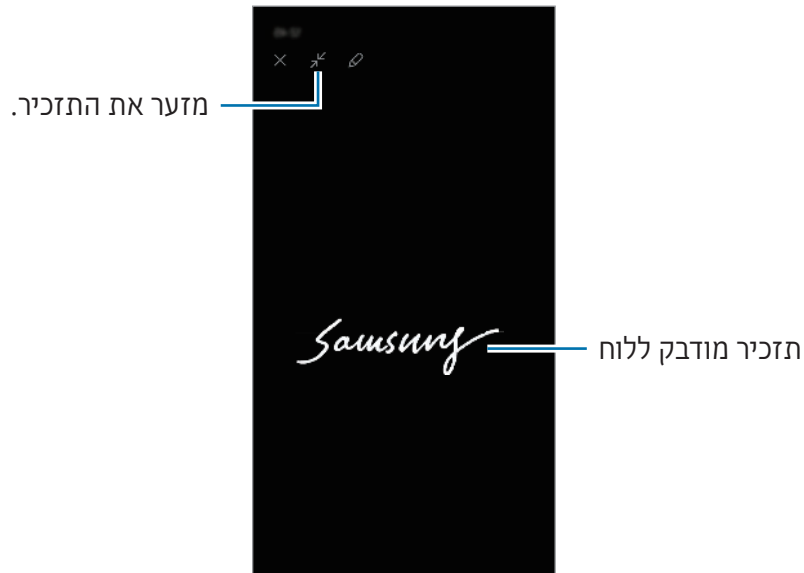




אם אינך מבצע פעולות אלו למשך זמן מסוים לאחר פתיחת תזכורת, התזכורת תמוזער באופן אוטומטי. 


טלפון

מבוא

בצע או ענה לשיחות ושיחות וידאו.

ביצוע שיחות

- 1 פתח את היישום **טלפון**, והקש על **לוח מקשים**.
- 2 הזן מספר טלפון.
- 3 הקש על  כדי לבצע שיחה קולית, או הקש על  או על  כדי לבצע שיחת וידאו.

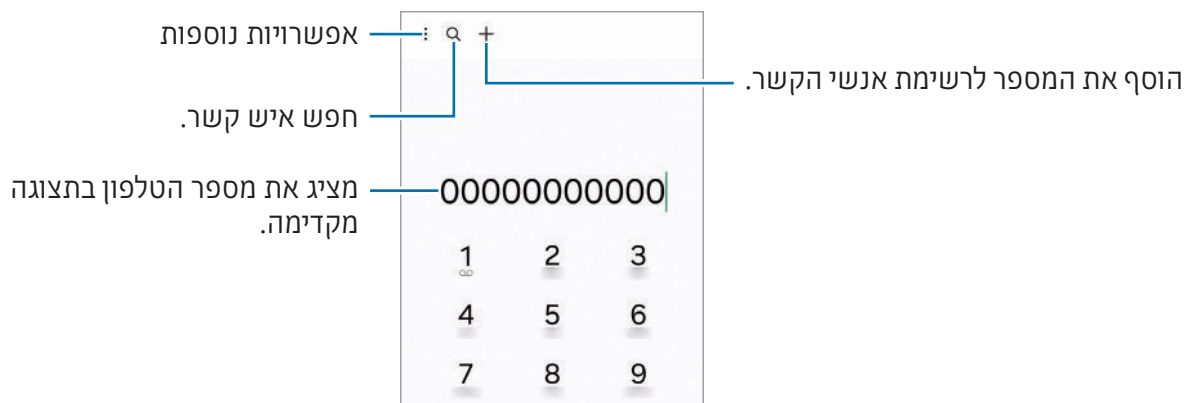

ביצוע שיחות מיומני שיחות או מרשימות אנשי קשר

פתח את היישום **טלפון**, הקש על **אחרונים** או על **אנשי קשר**, ולאחר מכן החלק ימינה על פני איש קשר או מספר טלפון כדי לבצע שיחה.

אם תכונה זו מושבתת, הקש על **← הגדרות ← הגדרות שיחה אחרות**, ולאחר מכן הקש על המתג **החלק אצבע לשיחה או להודעת טקסט** כדי להפעילו.


שימוש בחיוג מהיר

כדי להגדיר מספר לחיוג מהיר, פתח את היישום **טלפון**, הקש על **לוח מקשים** ← **מספרי חיוג מהיר**, בחר מספר חיוג מהיר, ולאחר מכן הוסף מספר טלפון.

כדי לבצע שיחה, גע נגיעה ממושכת במספר חיוג מהיר בלוח המקשים. עבור מספרי החיוג המהיר 10 ומעלה, הקש על הספרות הראשונות של המספר, ולאחר מכן גע נגיעה ממושכת בספרה האחרונה.

לדוגמה, אם הגדרת את המספר **123** כמספר לחיוג מהיר, הקש על **1**, הקש על **2**, ולאחר מכן גע נגיעה ממושכת ב-**3**.

ביצוע שיחה בינלאומית

- 1 פתח את היישום **טלפון**, והקש על **לוח מקשים**.
- 2 גע נגיעה ממושכת ב-0, עד להופעת הסימן +.
- 3 הזן את קוד הארץ, קוד האזור ומספר הטלפון, ולאחר מכן הקש על .

קבלת שיחות


מענה לשיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.

דחיית שיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.

לשליחת הודעה עם דחייה של שיחה נכנסת, גרור את סרגל **שלח הודעה** כלפי מעלה ובחר את ההודעה שתישלח.


ליצירת הודעות דחייה שונות, פתח את היישום **טלפון**, הקש על  ← **הגדרות** ← **הודעות 'דחייה מהירה'**, הזן הודעה, ולאחר מכן הקש על .

חסימת מספרי טלפון








חסום שיחות ממספרים ספציפיים אשר התווספו לרשימת החסומים שלך.

פתח את היישום **טלפון**, הקש על  ← **הגדרות** ← **חסום מספרים** ולאחר מכן בחר אנשי קשר או מספרי טלפון לשמירה ברשימת המספרים החסומים.

כאשר מספרים חסומים מנסים לחייג אליך, לא תקבל התראות. השיחות יירשמו ביומן השיחות.

בנוסף תוכל לחסום שיחות נכנסות מאנשים שאינם מציגים את זיהוי המתקשר שלהם. הקש על המתג  **חסום שיחות ממספרים לא ידועים** כדי להפעיל את התכונה.

אפשרויות בזמן שיחה

- **סיוע לשיחה** ← שיחת טקסט: תקשר עם הצד השני דרך טקסט. ראה שיחת טקסט למידע נוסף.
- **סיוע לשיחה** ← **תרגום חי**: קבל תרגום חי בזמן אמת לשפה שתבחר במהלך שיחות קוליות. כדי להשתמש בתכונה זו, פתח את היישום **טלפון**, הקש על **הגדרות** ← **תרגום חי**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. ראה **תרגום שיחות טלפון בזמן אמת (סיוע לשיחה)** למידע נוסף.
-  : הקלט שיחה קולית. בעת הקלטה של שיחה קולית, הקובץ יישמר תחת **הקבצים שלי** ← **אחסון פנימי** ← **Recordings** ← **Call**. למידע נוסף על תמלילים וסיכומים של שיחות, ראה **סיכום והמרה של הקלטות שיחה לטקסט (סיוע בתמלול)**.
- **הוסף שיחה**: חייג למספר נוסף. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. כשתסיים את השיחה השנייה, השיחה הראשונה תחודש.
- **העבר שיחה להמתנה**: העבר שיחה להמתנה.
- **שיחת וידאו**: החלף לשיחת וידאו.
- **Bluetooth**: עבור לאוזניית Bluetooth, אם אוזנייה כזו מחוברת למכשיר.
- **רמקול**: כבה או הפעל את הרמקול. הרחק את המכשיר מאוזניך כאשר אתה משתמש ברמקול.
- **השתק**: כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
- **לוח המקשים / הסתר**: פתח או סגור את לוח המקשים.
-  : סיים את השיחה הנוכחית.
-  : במהלך שיחת וידאו, החלף לשיחה קולית.
-  : הגדר את המכשיר לשנות את זווית הצילום ולבצע זום אוטומטית על ידי זיהוי ואיתור אנשים בזמן שיחת וידאו.
-  : במהלך שיחת וידאו, נעל את המסך.
- **אפקטים**: במהלך שיחת וידאו, החל אפקטים שונים.
-  : במהלך שיחת וידאו, שנה את יחס המסך.
- **מצלמה**: במהלך שיחת וידאו, כבה את המצלמה כדי שהצד השני בשיחה לא יוכל לראות אותך.
- **החלף**: במהלך שיחת וידאו, עבור בין המצלמה הקדמית למצלמה האחורית.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לספק השירות או לדגם. 

סיוע לשיחה


שיחת טקסט

תקשר עם הצד השני באמצעות טקסט.

בעת ביצוע או קבלה של שיחה קולית, הקש על **סיוע לשיחה** ← **שיחת טקסט**.

כשהשיחה מחוברת תישלח לצד השני ברכת שלום קולית והדברים הנאמרים על-ידי הצד השני יוצגו על המסך כטקסט.

כל תגובה שתבחר מרשימת התגובות המהירות וכל טקסט שתזין יועברו לצד השני כתגובה קולית.

כדי לעבור לשיחה קולית, הקש על .

לשינוי ההגדרות, פתח את היישום **טלפון** והקש על **הגדרות** ← **שיחת טקסט**.

תרגום חי

קבל תרגום חי בזמן אמת לשפה הרצויה במהלך שיחות קוליות. ראה **תרגום שיחות טלפון בזמן אמת (סיוע לשיחה)** למידע נוסף.

אנשי קשר

מבוא

צור אנשי קשר או נהל אנשי קשר במכשיר.

הוספת אנשי קשר

יצירת איש קשר חדש

- 1 פתח את היישום אנשי קשר, והקש על **+**.
- 2 בחר מיקום אחסון.
- 3 הזן את פרטי איש הקשר, והקש על **שמור**.

ייבוא אנשי קשר

הוסף אנשי קשר על-ידי יבוא ממקומות אחסון אחרים במכשיר.

- 1 פתח את היישום אנשי קשר, והקש על **⋮** ← הגדרות ← **ייבוא של אנשי קשר**.
- 2 בצע את ההוראות המופיעות במסך לייבוא אנשי קשר.

סנכרון אנשי קשר עם חשבונות אינטרנט



סנכרן את אנשי הקשר השמורים במכשיר עם אנשי קשר מקוונים השמורים בחשבונות האינטרנט שלך כמו Samsung Account.

- 1 פתח את הגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי** ← **נהל חשבונות**, ובחר את החשבון לסינכרון.
- 2 הקש על **סנכרון חשבון** ואז הקש על המתג **אנשי קשר** כדי להפעילו.

חיפוש אנשי קשר

פתח את היישום **אנשי קשר**. הקש על **Q** בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.

הקש על איש הקשר. לאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

-  : בצע שיחה קולית.
-  : חבר הודעה.
-  /  : בצע שיחת וידאו.
-  : חבר הודעת דואר אלקטרוני.

מחיקת אנשי קשר

1 פתח את היישום **אנשי קשר**, והקש על  ← **בחר**.

2 בחר אנשי קשר והקש על **מחק**.

כדי למחוק אנשי קשר בזה אחר זה, הקש על איש קשר מרשימת אנשי הקשר, והקש על **עוד** ← **מחק**.

שיתוף אנשי קשר

ניתן לשותף אנשי קשר עם אחרים באמצעות שימוש באפשרויות שיתוף שונות.

1 פתח את היישום **אנשי קשר**, והקש על  ← **בחר**.

2 בחר אנשי קשר והקש על **שתף**.

3 בחר שיטת שיתוף.

יצירת קבוצות

ניתן להוסיף קבוצות כמו משפחה או חברים, ונהל את אנשי הקשר לפי קבוצה.

1 פתח את היישום **אנשי קשר** והקש על **קבוצות** ← .

2 בצע את ההוראות המופיעות במסך ליצירת קבוצה.


מיזוג אנשי קשר כפולים

אם רשימת אנשי הקשר שלך כוללת אנשי הקשר כפולים, מזג אותם לאיש קשר אחד כדי לקצר ולייעל את רשימת אנשי הקשר.

- 1 פתח את היישום **אנשי קשר**, והקש על **← הגדרות ← מזג אנשי קשר כפולים**.
- 2 סמן את אנשי הקשר והקש על **מזג**.

הגדרת הפרופיל שלך

באפשרותך להגדיר את תמונת הפרופיל וכרטיס הפרופיל שלך.

- 1 פתח את היישום **אנשי קשר**, והקש על הפרופיל שלך.
- 2 הקש על האפשרות **צור כרטיס פרופיל**.
- 3 בצע את ההוראות המופיעות במסך להגדרת כרטיס הפרופיל שלך.
- 4 התמונה שתבחר עבור כרטיס הפרופיל תוגדר גם בתור תמונת הפרופיל שלך.
- 4 כדי להחליף את תמונת הפרופיל, הקש על תמונת הפרופיל או על כרטיס הפרופיל, והקש על .
- 5 בצע את ההוראות המופיעות במסך להגדרת תמונת הפרופיל שלך.

שיתוף הפרופיל שלך

אנשים יכולים לצפות בתמונת הפרופיל שלך כשאתה מתקשר אליהם, או כשהם מעיינים בפרטי הקשר שלך.

- 1 פתח את היישום **אנשי קשר**, והקש על הפרופיל שלך.
- 2 הקש על האפשרות **תמונה וכרטיס פרופיל**, והקש על המתג **שיתוף תמונה וכרטיס פרופיל** כדי להפעילו.

מצלמה

מבוא

צלם תמונות והקלט וידאו באמצעות מגוון מצבים והגדרות.


כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים.

צילום תמונות

1 פתח את היישום **מצלמה**.

אפשר גם לפתוח את היישום בלחיצה פעמיים על הלחצן הצידי או בגרירה של  שמאלה במסך הנעול.


-  חלק מתכונות המצלמה אינן זמינות כאשר פותחים את היישום **מצלמה** ממסך נעול או כאשר המסך כבוי עם נעילת מסך.
- המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש.
- ייתכן ששיטות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לספק השירות או לדגם.

2 הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה, בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד.

כדי לכוונן את בהירות התמונות, יש לגרור את סרגל הכוונון המופיע מעל או מתחת למסגרת העגולה.

3 הקש על לצילום תמונה.



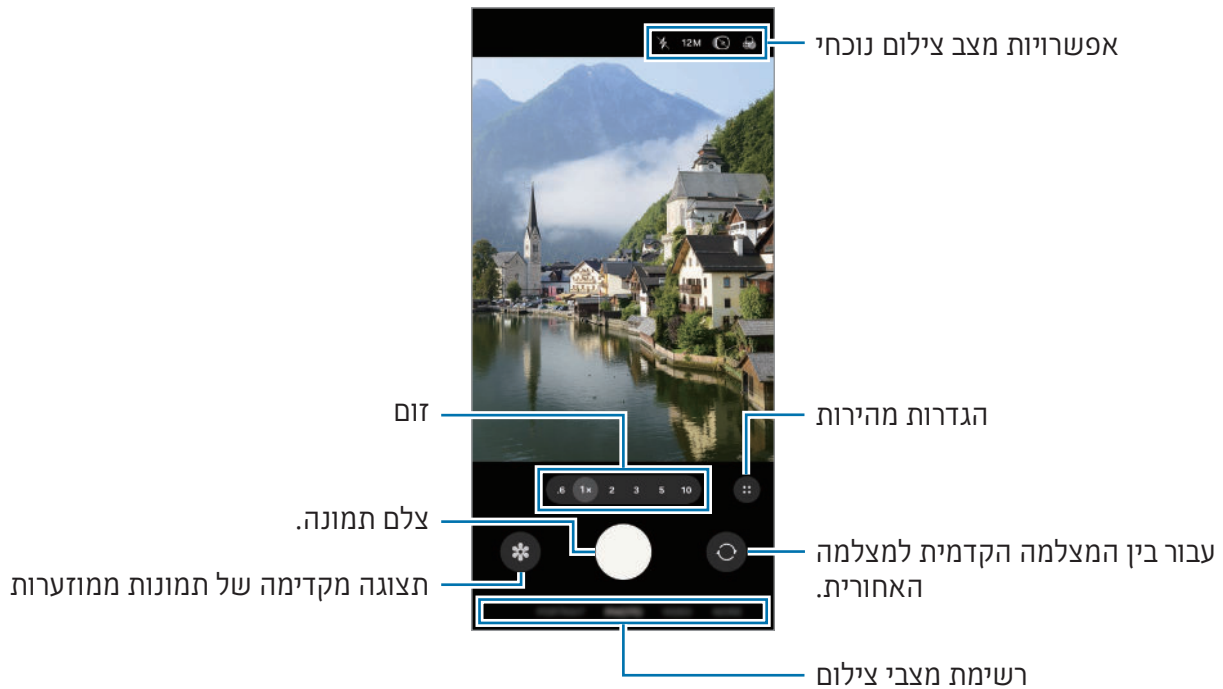

לשינוי מצב הצילום, גרור את רשימת מצבי הצילום שמאלה או ימינה או החלק את מסך התצוגה המקדימה שמאלה או ימינה.



- מסך התצוגה המקדימה עשוי להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה.
- אם האובייקט קרוב, המיקוד עלול לא להיות ברור. צלם תמונות או סרטוני וידאו ממרחק סביר.
- אם התמונות שצילמת נראות מטושטשות, נקה את עדשת המצלמה ונסה שוב.
- ודא שהעדשה אינה פגומה או מלוכלכת. אחרת, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה.
- מצלמת המכשיר מצוידת בעדשה רחבת-זווית. עיוות קל שאינו מעיד על בעיות ביצועים במכשיר, עשוי להיווצר בתמונות או בסרטונים רחבי זווית.
- המצלמה עלולה להתערפל או לייצר התעבות אם המכשיר ייחשף לשינויים פתאומיים בטמפרטורת האוויר, עקב ההבדלים בטמפרטורה מתוך כיסוי המצלמה ומחוצה לו. נסה להימנע ממצבים כאלו בזמן תכנון שימוש במצלמה. אם מופיע ערפל, אפשר למצלמה להתייבש עצמאית בטמפרטורת החדר לפני צילום תמונות או סרטוני וידאו, אחרת התמונות עלולות לצאת מטושטשות.



שימוש בלחצן המצלמה

- גע נגיעה ממושכת בלחצן המצלמה כדי לצלם וידאו.
- גרירה של לחצן המצלמה אל הסמל  תאפשר לך להקליט וידאו ללא צורך בהחזקת הלחצן.
- כדי לצלם פרץ תמונות, החלק את לחצן המצלמה אל שולי המסך, והחזק אותו לחוץ. הקשה על  ←  במסך התצוגה המקדימה ואז הקשה על **החלק על לחצן התריס כדי** ← **צור GIF** יאפשרו לך ליצור קובצי GIF.
- אם תוסיף לחצן מצלמה אחר, תוכל להזיז אותו לכל מקום במסך ולצלם תמונות בצורה נוחה יותר. במסך התצוגה המקדימה, הקש על  ←  ← **שיטות צילום**, והקש על המתג **לחצן 'תריס' צף** כדי להפעילו.

עריכה של רשימת מצבי הצילום

כדי לערוך את רשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** מהרשימה, הקש על **ערוך**, ואז גרור את המצבים למקום הרצוי.

שימוש בתכונות הזום


להגדלת או הקטנת התצוגה בזמן שימוש במצלמה האחורית, בחר את סמל הזום הרצוי במסך תצוגה מקדימה. ניתן גם לבחור את רמת הזום הרצויה מרשימת רמת הזום אשר מופיעה בעת הקשה על סמל הזום. על מנת לכוון את הזום בצורה מדויקת יותר, גרור את סמל הזום, צבוט או הרחק שתי אצבעות אחת מהשנייה במסך תצוגה מקדימה. מעבר לרמה מסוימת של יחס זום, תופיע מפת הדרכה לתצוגה מוגדלת כדי לציין את שטח התמונה המוגדל.



נעילת המיקוד (מיקוד אוטומטי) והחשיפה (חשיפה אוטומטית)










ניתן לנעול את המיקוד או החשיפה באיזור נבחר על מנת למנוע מהמצלמה להתכוונן באופן אוטומטי על שינויים לאובייקטים או מקורות אור.






גע נגיעה ממושכת באיזור למיקוד, מסגרת מיקוד אוטומטי/חשיפה אוטומטית תופיע באיזור והגדרות מיקוד וחשיפה יינעלו. ההגדרות יישארו נעולות גם לאחר צילום תמונה.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם למצב הצילום. 


אפשרויות מצב צילום נוכחי

במסך התצוגה המקדימה, השתמש באפשרויות הבאות. כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על .


-  : הפעל או כבה את נורית המבזק.
- **12M**: בחר רזולוציה לתמונות.
-  : הפעל או בטל את התכונה של תמונות בתנועה. אם תפעיל את התכונה, יישמר גם קטע וידאו המתחיל כמה שניות לפני ההקשה על לחצן המצלמה, או שגם מתחיל כמה שניות לפני וגם מסתיים כמה שניות אחרי ההקשה על לחצן המצלמה.
-  : החל אפקט סינון.
-  : הפעל או בטל את התכונה ייצוב מיוחד.
-  : בחר את קצב הפריימים הרצוי לסרטונים במצב הייפר טיים-לאפס.
- **FHD/FHD/FHD 240/30**: בחר רזולוציה לסרטוני וידאו.
-  : הפעל או השבת את התכונה של HDR. הפעלה של התכונה תאפשר לך להקליט סרטונים באיכות HDR של 10 סיביות, עם טווח רחב יותר של צבע וניגודיות.
-  : בחר שיטת מדידה. אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור.  **מדידה - שקלול למרכז** משתמשת בתאורה בחלק המרכזי של הצילום על מנת לחשב את רמת החשיפה של הצילום.  **מדידה** - **רשת** מחשבת ממוצע של הסצנה כולה.  **מדידה - נקודה** משתמשת באור באזור מרכז ממוקד של התמונה לחישוב החשיפה של הצילום.
-  : במצב **וידאו מקצועי**, בחר מאיזה כיוון להקליט צליל ברמה גבוהה יותר. אפשר גם להשתמש במיקרופון USB או Bluetooth, על-ידי חיבורו למכשיר.
-  : במצב **מקצועי** או **וידאו מקצועי**, שנה את האפשרות של מוניטור החשיפה. בחר אפשרות להצגה של רמות חשיפת-יתר או תת-חשיפה עם תבנית או צבע במסך הקודם.

-  : הפעל או השבת את תכונת תיעוד הווידאו ביומן. הפעלה של התכונה תאפשר לך להקליט סרטונים עם טווח דינמי רחב יותר, לשיפור הגמישות בעת העריכה.
-  : במצב **מזון**, התמקד בעצם הנמצא בתוך המסגרת, וטשטש את האזורים שמחוץ למסגרת.
-  : במצב **הקלטה כפולה**, שנה את אפשרות השמירה.
-  : במצב **טייק בודד**, הפעל או השבת את תכונת ההקלטה המוקדמת. אם תפעיל את התכונה, יישמר גם קטע וידאו המתחיל כמה שניות לפני ההקשה על לחצן המצלמה.
-  האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדגם או למצב הצילום.

מצב תמונה

המצלמה מכווננת באופן אוטומטי את אפשרויות הצילום בהתאם לסביבה. ברשימת מצבי הצילום, הקש על **תמונה** ואז על  כדי לצלם תמונה.

שינוי הרזולוציה

אפשר לצלם תמונות ברזולוציה גבוהה. באפשרויות הצילום, הקש על **12M** כדי לעבור לרזולוציה הרצויה, וצלם תמונה. הרזולוציה עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

הצעות צילום


המצלמה מציעה את הקומפוזיציה האידיאלית לתמונה הספציפית על ידי זיהוי המיקום והזווית של נושא התמונה.

במסך התצוגה המקדימה, הקש על  ← , והקש על המתג **הצעות צילום** כדי להפעילו.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **תמונה**.
מדריך צילום יופיע על מסך התצוגה המקדימה.
- 2 כוון את המדריך אל הנושא.
המצלמה מזהה את הקומפוזיציה והקומפוזיציה המומלצת מופיעה על מסך התצוגה המקדימה.




3 הזז את המכשיר, כדי שהמדריך יתאים את התמונה לקומפוזיציה המומלצת. כשתגיע לקומפוזיציה האידיאלית, מדריך הצילום ישתנה לצהוב.

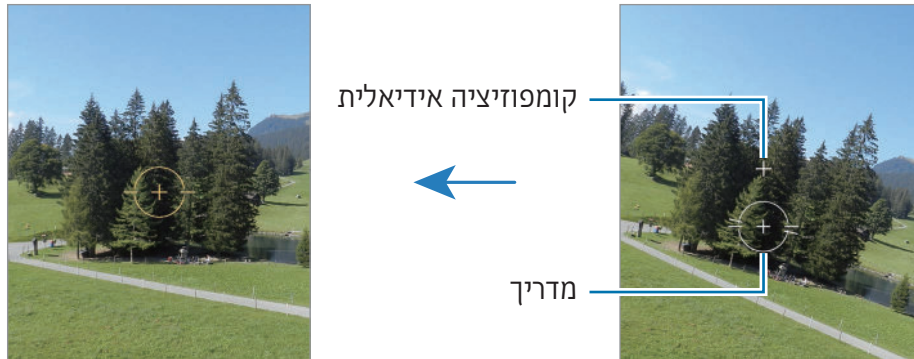4 הקש על  לצילום תמונה.







צילום תמונות סלפי

ניתן לצלם דיוקן עצמי במצלמה הקדמית.

- 1 במסך התצוגה המקדימה, החלק מעלה או מטה, או הקש על  כדי לעבור למצלמה הקדמית לצילום דיוקן עצמי.
- 2 פנה לעדשת המצלמה הקדמית.
- 3 לצילום תמונות סלפי בצילום רחב זווית של הנוף או אנשים, הקש על .
- 4 הקש על  לצילום תמונה.



צילום תמונות תקריב ברורות (Galaxy S25 Ultra)

צלם תמונות תקריב ברורות של האובייקט שלך.

- 1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על **1x**.
 - 2 הנח את המצלמה ליד האובייקט.
 - 3 כאשר  מופיע, הקש על  לצילום תמונה.
-  אם תכונה זו אינה מופעלת, הקש על  כדי להפעיל.





סריקה של מסמכים או טקסט


אפשר לסרוק מסמכים או טקסט.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **תמונה**.
- 2 כוון את המצלמה אל האובייקט, והקש על . הסמל  יופיע רק אם זוהה מסמך או טקסט.
- 3 הקש על **סרוק**, בחר באזור הרצוי, ואז הקש על **שמור**.

מצב וידאו


המצלמה מכווננת באופן אוטומטי את אפשרויות הצילום בהתאם לסביבה.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **וידאו**, והקש על  כדי להקליט וידאו.
 - כדי לעבור בין המצלמה הקדמית והאחורית תוך כדי הקלטה, החלק את מסך התצוגה המקדימה כלפי מעלה או מטה או הקש על .
 - ללכידת תמונה מתוך סרטון במהלך ההקלטה, הקש על .
 - כדי להקליט שמע מכיוון ספציפי בעוצמת קול גבוהה יותר תוך כדי הקלטת וידאו, כוון את המצלמה לאותו הכיוון, וכוון את גודל התצוגה בהתאם.
- 2 לעצירת הקלטת וידאו, הקש על .


 הזום האופטי עלול לא לעבוד בסביבות של תאורה חלשה.

שינוי הרזולוציה

אפשר לצלם סרטונים ברזולוציה גבוהה, עד 8K.

באפשרויות הצילום, הקש על **FHD 30** כדי לעבור לרזולוציה הרצויה, וצלם סרטון. לאחר הקלטה של סרטון וידאו, הפעל את הוידאו ביישום **גלריה**. בעת הקשה על  במסגרת הרצויה, המסגרת תישמר כתמונה.


ייצוב וידאו (ייצוב מיוחד)

אם ישנן הרבה רעידות בעת הקלטת סרטוני וידאו, השתמש בתכונה ייצוב מיוחד לייצוב של סרטון הוידאו. הקש על **וידאו** ברשימת מצבי הצילום, הקש על  באפשרויות הצילום כדי להפעיל את התכונה, ולאחר מכן הקלט וידאו.

שימוש בתכונת מיסגור אוטומטי







(שינוי זווית הצילום וגודל התצוגה על-ידי איתור אנשים)


ניתן להגדיר את המכשיר לשנות את זווית הצילום ולבצע זום אוטומטית על ידי זיהוי ואיתור אנשים בזמן צילום סרטוני וידאו.

ברשימת מצבי הצילום, הקש על **וידאו**, הקש על  כדי להפעיל את התכונה, ולאחר מכן הקלט וידאו. על מנת לעקוב ולכוון אחר זווית הצילום ולהגדיל את האדם הנבחר, הקש על המסגרת המוצגת מסביב לאדם. להשבתת המעקב, הקש שוב על המסגרת.

מצב הקלטה כפולה

הקלט סרטוני וידאו עם שתי מצלמות בו-זמנית. ניתן לשמור ולערוך בנפרד את הסרטונים מכל אחת מהמצלמות. אפשר גם להפעיל את הסרטונים במגוון דרכים, למשל תצוגה מפוצלת או תמונה בתוך תמונה.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **הקלטה כפולה**.
- 2 הקש על , בחר שתי עדשות ואז הקש על **אישור**.
 - כדי לשמור בנפרד את הסרטונים מכל אחת מהמצלמות, הקש על .
 - כדי להחליף את המסך, הקש על  ← .
- 3 הקש על  כדי להקליט וידאו.
- 4 לעצירת הקלטת וידאו, הקש על .

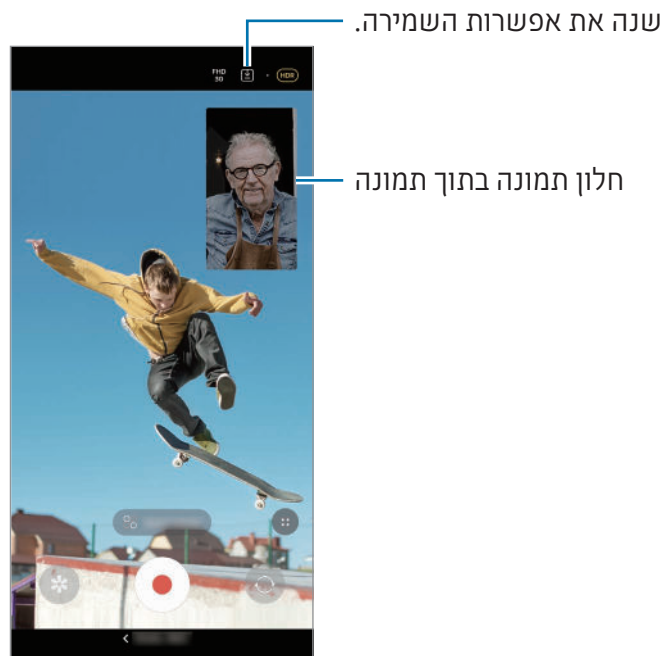

תמונה זו עשויה להשתנות, לפי האזור או הדגם. 


שליטה בחלון תמונה בתוך תמונה בזמן הפעלת הוידאו


אם הגדרת את המסך כ-  תצוגה של תמונה בתוך תמונה, אפשר לשנות את הגודל או המיקום של חלון התמונה בתוך תמונה, במהלך ההקלטה או ניגון הוידאו.


1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על  כדי לשנות את אפשרות השמירה אל  שמור סרטונים בקבצים נפרדים.

2 הקש על  כדי להקליט וידאו.

ניתן לשנות את הגודל או המיקום של חלון התמונה בתוך תמונה, לפני ובמהלך הקלטת סרטון.

- כדי להגדיל את התמונה בתוך תמונה, הקש על החלון, והקש על .
- כדי להזיז את התמונה בתוך תמונה, גרור אותה לכל מקום כרצונך.

3 לעצירת הקלטת וידאו, הקש על .


ניתן גם לשלוט בחלון תמונה בתוך תמונה בזמן הפעלת הוידאו. הקש על התמונה הממוזערת של תצוגה מקדימה במסך התצוגה המקדימה, או פתח את היישום **גלריה**, ובחר את סרטון הוידאו ולאחר מכן הקש על  ← **פתח בנגן הוידאו**.

מצב טייק בודד



צלם מגוון תמונות וסרטוני וידאו בצילום אחד.



המכשיר שלך יבחר באופן אוטומטי את התמונה הטובה ביותר, וייצור תמונות עם מסננים או סרטוני וידאו עם חזרה על מקטעים מסוימים.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **טייק בודד**.

2 הקש על  לצילום הסצנה הרצויה.




3 הקש על התמונה הממוזעת של התצוגה המקדימה במסך התצוגה המקדימה או פתח את היישום **גלריה** ובחר קובץ.

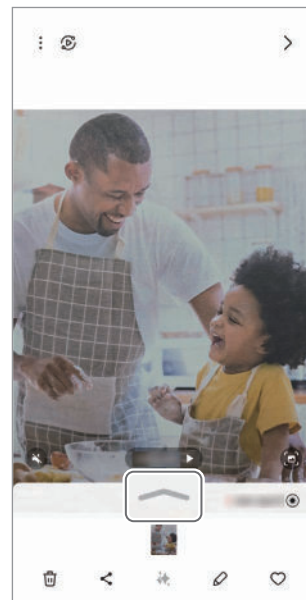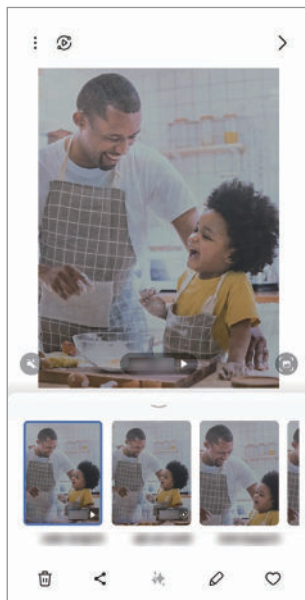כדי לעיין בתוצאות אחרות, הקש על הסמל . כדי לשמור תוצאות בנפרד, לחץ והחזק את הפריט, סמן את הפריטים הרצויים ואז הקש על .



מצב דיוקן/מצב דיוקן וידאו

באמצעות מצב 'דיוקן' או מצב דיוקן וידאו, אפשר לצלם תמונות או סרטונים שבהם הרקע מטושטש, והנושא בולט בבירור. ניתן גם להוסיף אפקט רקע ולערוך אותו אחרי צילום התמונה.



- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **דיוקן** או על **עוד** ← **דיוקן 'וידאו'**.
- 2 הקש על  ובחר את אפקט הרקע הרצוי. כדי לכוונן את עוצמת אפקט הרקע, גרור את סרגל הכוונון.
- 3 כשההודעה **מוכן** מופיעה במסך התצוגה המקדימה, הקש על  כדי לצלם תמונה, או הקש על  כדי להקליט וידאו.




- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב הצילום.
- השתמש בתכונה זו במקום בו יש מספיק אור.
- טשטוש הרקע עלול לא לחול בצורה תקינה במצבים הבאים:
 - המכשיר או נושא הצילום זזים.
 - נושא הצילום דק או שקוף.
 - הצבע של נושא הצילום דומה לזה של הרקע.
 - נושא הצילום או הרקע שטוחים.




מצב מקצועי / מצב וידאו מקצועי

צ'לם תמונות או סרטוני וידאו תוך כוונון ידני של אפשרויות הצילום השונות כגון ערך החשיפה וערך ה-ISO. ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **מקצועי** או **וידאו מקצועי**. בחר אפשרויות והתאם את ההגדרות לצרכיך, ולאחר מכן הקש על  לצילום התמונה או על  לצילום סרטון.

אפשרויות זמינות

- הקשה על אפשרות תציג את רשימת האפשרויות. מהרשימה, בחר אפשרויות, והתאם אישית את ההגדרות.
-  : אפס את ההגדרות.
 - **ISO**: בחר ערך ISO. הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה. ערכים נמוכים מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר. ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עמום. לעומת זאת, הגדרות ISO גבוהות עלולות לגרום רעש בתמונות בסרטונים.
 - **SPEED**: כוונן את מהירות התריס. מהירות תריס נמוכה מאפשרת יותר כניסה של אור לקבלת תמונות או סרטונים בהירים יותר. מצב זה מתאים במיוחד לתמונות וסרטוני נוף או לתמונות וסרטונים המצולמים בלילה. מהירות תריס גבוהה מאפשרת פחות כניסה של אור. מצב זה מתאים במיוחד לצילום תמונות וסרטונים של אובייקטים הנמצאים בתנועה.
 - **EV**: שנה את ערך החשיפה. הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה. עבור תנאי תאורה עמומה, השתמש בערך חשיפה גבוה יותר.
 - **FOCUS**: שנה את מצב המיקוד. גרור את סרגל הכוונון כדי לכוון ידנית את המיקוד.
 - **WB**: בחר איזון לבן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות. באפשרותך להגדיר את טמפרטורת הצבע.


שינוי הרזולוציה

אפשר לצ'לם סרטונים ברזולוציה גבוהה, עד 8K. באפשרויות הצילום, הקש על **FHD**₃₀ כדי לעבור לרזולוציה הרצויה, וצ'לם סרטון. לאחר הקלטה של סרטון וידאו, הפעל את הוידאו ביישום **גלריה**. בעת הקשה על  במסגרת הרצויה, המסגרת תישמר כתמונה.

הפרדת איזור המיקוד ואיזור החשיפה


ניתן להפריד את איזור המיקוד ואיזור החשיפה.

גע נגיעה ממושכת במסך תצוגה מקדימה. מסגרת מיקוד אוטומטי/חשיפה אוטומטית תופיע על המסך. גרור את המסגרת אל האיזור שברצונך להפריד אל איזור המיקוד ואיזור החשיפה.

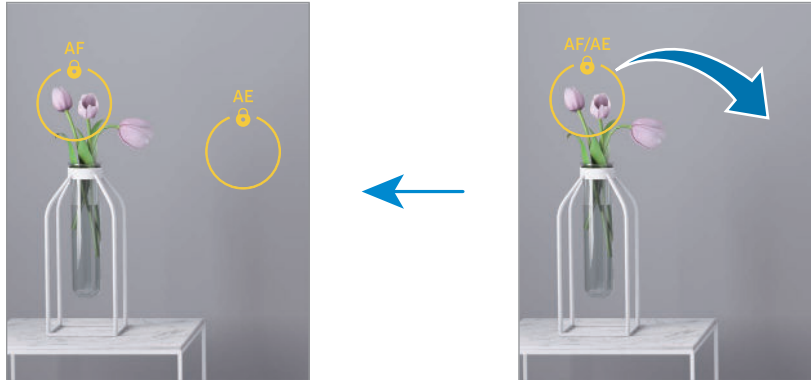




מצב לילה

צלם תמונה בתנאי תאורה חלשה, ללא שימוש במבזק. בעת השימוש בחצובה, תוכל לקבל תוצאות בהירות ויציבות יותר.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **לילה**.
אם תגדיר את הזמן המופיע בפינה השמאלית התחתונה של המסך כ-**מקס'**, ייתכן שתקבל תמונות ברורות יותר.
- 2 הקש על  ואחוז את המכשיר ביציבות עד לסיום הצילום.




מצב מזון

צלם תמונות של מאכלים בצבעים חיוניים וססגוניים יותר.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **מזון**.
תופיע מסגרת במסך, והאזור שמחוץ למסגרת יהיה מטושטש.
- 2 לשינוי גודל המסגרת, גרור את פינת המסגרת.
הקש על האזור הרצוי, או גרור את המסגרת כדי להזיז אותה.
- 3 הקש על  ← , וגרור את סרגל הכוונון לשינוי טמפרטורת הצבע.
- 4 הקש על  לצילום תמונה.




מצב פנורמה


צלם סדרת תמונות ואז הדבק אותן יחד ליצירת סצנה רחבה במצב פנורמה.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **פנורמה**.
 - 2 הקש על  והזז באיטיות את המכשיר בכיוון אחד. שמור שהתמונה לא תחרוג מהמסגרת של כוונת המצלמה. אם תמונת התצוגה המקדימה נמצאת מחוץ לקווים המנחים או שאינך מזיז את המכשיר, המכשיר יפסיק אוטומטית לצלם תמונות.
 - 3 הקש על  כדי לעצור את הצילום.
-  הימנע מצילום תמונות כשהרקע אחיד, כגון שמיים ריקים או קיר רגיל.

מצב הילוך איטי

הקלט וידאו לצפייה בהילוך איטי. תוכל לציין אלו חלקים מהוידאו יוצגו בהילוך איטי.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **הילוך איטי**, והקש על  כדי להקליט וידאו.
- 2 בסיום ההקלטה, הקש על  כדי לעצור.
- 3 במסך התצוגה המקדימה, הקש על התמונה הממוזעת. המקטע המהיר של הסרטון יוגדר כמקטע בהילוך איטי, והסרטון יתחיל להתנגן. ייווצרו עד שני מקטעים בהילוך איטי תוך התבססות על סרטון הוידאו. לעריכת המקטע בהילוך איטי, הקש על  וגרור את סרגל עריכת המקטע שמאלה או ימינה.

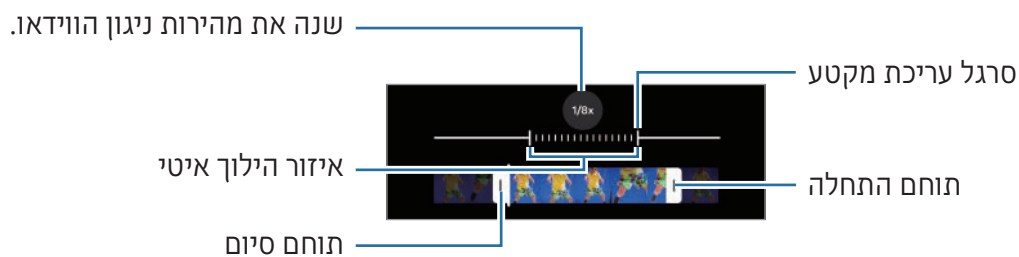


מצב הייפר טיים-לאפס

הקלט סצנות כגון תנועת אנשים או מכונות חולפות, והצג אותן כסרטוני וידאו בהילוך מהיר.


1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **הייפר טיים-לאפס**.



2 הקש על  ובחר את קצב הפריימים הרצוי.

• אם אתה מכוון את קצב הפריימים ל**AUTO**, המכשיר יתאים אוטומטית את קצב הפריימים לקצב המשתנה של הסצנה המצולמת.



• כדי להקליט שבילי כוכבים, הגדר את קצב הפריימים כ-**300x+**, והקש על .

3 הקש על  כדי להתחיל בהקלטה.


4 הקש על  כדי לסיים את ההקלטה.

 ניתן לכוונן את תכונת הצילום של וידאו בהילוך מהיר (הייפר טיים-לאפס) בלילה, בהקשה על  ← **15x** או **45x** באפשרויות הצילום. תכונה זו מתאימה לפעולות כמו צילום מכונות נעות, שגורם גם לאור להיראות כאילו הוא בתנועה.

התאמה אישית של הגדרות מצלמה

במסך התצוגה המקדימה, הקש על  ← . ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם למצב הצילום.

תכונות חכמות

- **סרוק מסמך וטקסט**: כשהמצלמה האחורית מזהה מסמך או טקסט, יופיע הסמל .
- **סרוק קודי QR**: הגדר את המכשיר לסרוק קודי QR ממסך תצוגה מקדימה.
- **הצעות צילום**: הגדר את המכשיר להמלצה על קומפוזיציה אידיאלית לתמונה הספציפית באמצעות זיהוי המיקום והזווית של נושא התמונה.
- **מיטוב חכם**
 - **מיטוב לאיכות**: בחר באחת מאפשרויות האיכות.
 - **ממטב הסצנות**: הגדר את המכשיר לכוונן הגדרות הצבע ולהוספה אוטומטית של אפקט המיטוב בהתאם לנושא או לסצנה.

תמונות

- **החלק על לחצן התריס כדי:** לבחור את הפעולה שתבצע כשתחליק את לחצן המצלמה לשולי המסך ותחזיק אותו לחוץ.
- **סימן מים:** הוסף סימן מים בעת צילום תמונות.
- **אפשרויות תמונה מתקדמות:** בחר כיצד תרצה לשמור תמונה.
 - **תמונות בעלות יעילות גבוהה:** צלם תמונות בתבנית תמונה ביעילות גבוהה (HEIF).
 - **תבניות תמונה במצב מקצועי:** בחר תבנית קובץ לשמירת התמונות המצולמות במצב מקצועי. קובצי JPEG דוחסים תמונות, ותופסים פחות שטח אחסון. קובצי RAW (תבנית קובץ DNG) משמרים את כל נתוני התמונה לאיכות תמונה מיטבית, ושומרים את התמונות ללא דחיסה, אולם הם תופסים שטח אחסון גדול יותר. בעת בחירה ב**תבניות RAW ו-JPEG**, כל תמונה נשמרת בשתי תבניות, DNG ו-JPG.
 - **צילום תמונת תנועה:** הגדר כדי לצלם קטע וידאו המתחיל כמה שניות לפני ההקשה על לחצן המצלמה, או שגם מתחיל כמה שניות לפני וגם מסתיים כמה שניות אחרי ההקשה על לחצן המצלמה.

תמונות סלפי

- **שמור סלפי כמו בתצוגה המקדימה:** הגדר את המכשיר לשמור תמונות או סרטוני וידאו כפי שהן נראות במסך התצוגה המקדימה כשהן מצולמות באמצעות המצלמה הקדמית, מבלי להפוך אותן.
- **החלק מעלה/מטה למעבר בין המצלמות:** הפעל תכונה זו כדי לעבור בין המצלמות באמצעות החלקת מסך התצוגה המקדימה כלפי מעלה או מטה.

סרטוני וידאו

- **FPS אוטומטי:** הגדר את המכשיר להקלטת קטעי וידאו בתנאים של תאורה עמומה על ידי מיטוב אוטומטי של קצב ההקלטה.
- **מייצב וידאו:** הפעל אנטי-רעד להפחתה או מניעה של טשטוש בתמונה, הנגרם כתוצאה מרעד מצלמה בעת צילום וידאו.
- **אפשרויות וידאו מתקדמות**
 - **תבנית וידאו:** בחר את תבנית הווידאו.
 - **סרטונים בעלי קצב סיביות גבוה:** הגדל את קצב הסיביות של הסרטונים. אם אתה משתמש בתכונה זו, ייתכן שגודל הקובץ יהיה גדול מזה של קובצי וידאו רגילים.
 - **HDR:** הוסף את אפשרות ה-HDR למסך התצוגה המקדימה.
 - **Log:** הוסף למסך התצוגה המקדימה את אפשרות תיעוד הווידאו ביומן.

- **הגבר עוצמת קול במיקרופון:** בזמן הקלטת סרטון וידאו, ניתן להקליט שמע מכיוון התקריב בעוצמת קול גבוהה יותר.
- **הקלטת שמע 360:** ניתן להקליט סרטוני וידאו עם שמע 3D סוחר יותר, באמצעות אוזניות Bluetooth שתומכות בתכונת הקלטת שמע 360.
- **הפעלת שמע:** אפשר הפעלה של מדיה בלי השתתף בעת הקלטה של סרטונים. המדיה תושהה כשתכונת הקלטת השמע ב-360 מעלות פועלת.
 - ייתכן שלא תוכל להפעיל סרטוני HEVC במכשירים אחרים או לשתף אותם באינטרנט.
 - בחלק ממצבי הצילום לא ניתן להקליט סרטוני וידאו בפורמט HEVC.
 - כדי לנגן נכון סרטון HDR, המכשיר חייב לתמוך בתבנית HDR.



כללי


- **מיקוד אוטומטי עוקב:** הגדר את המכשיר למעקב ומיקוד אוטומטי על נושא הצילום שנבחר. כשאתה בוחר אובייקט צילום במסך התצוגה המקדימה, המכשיר מתמקד באובייקט גם אם האובייקט נמצא בתנועה או אם אתה משנה את מיקום המצלמה.
 - המעקב אחרי האובייקט עלול להיכשל בתנאים הבאים:
 - האובייקט גדול מדי או קטן מדי.
 - האובייקט נע בצורה מוגזמת.
 - האובייקט מואר מאחור או שהצילום נערך במקום חשוך.
 - הצבעים או הדפוסים של האובייקט ושל הרקע זהים.
 - האובייקט כולל דפוסים אופקיים, כגון תריסים.
 - המצלמה רועדת בצורה מוגזמת.
 - רזולוציית הוידאו גבוהה.
 - בעת ביצוע זום פנימה או החוצה באמצעות הזום האופטי.
- **מדריך קומפוזיציה:** הצג מחווני כוונת, כדי לעזור בקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום.
- **תגיות מיקום:** הוסף לתמונה תג מיקום GPS.
 - עוצמת אות ה-GPS עלולה להיחלש במקומות שבהם האות נתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים.
 - המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט. למניעת מצב זה, השבת את ההגדרה של תגיות מיקום.



- **שיטות צילום**

- **לחץ על לחצני עוצמת הקול כדי:** לצלם תמונות או להקליט סרטוני וידאו, להגדיל או להקטין את התצוגה (זום) או לשלוט בעוצמת הקול באמצעות לחצן עוצמת הקול.
- **פקודות קוליות:** צלם תמונות או הקלט סרטוני וידאו באמצעות פקודות קוליות.
- **לחצן 'תריס' צף:** הוסף עוד לחצן ניתן להזזה בכל מקום במסך, כדי לצלם תמונות.
- **הצג כף יד:** הראה את כף ירך למצלמה הקדמית, כדי לצלם תמונות סלפי או להתחיל להקליט סרטוני וידאו.
- **הגדרות שיש לשמור:** שמור את ההגדרות האחרונות שבהן השתמשת, למשל מצב הצילום, כאשר תפתח את המצלמה.
- **משוב ברטט:** הגדר את המכשיר לרטוט במצבים מסוימים, למשל בהקשה על לחצן המצלמה.

- **פרטיות**

- **הרשאות:** גש להרשאות הדרושות לשימוש ביישום המצלמה.
- **איפוס הגדרות:** אפס את הגדרות המצלמה.
- **אודות יישום המצלמה:** בדוק את הגרסה ומידע משפטי של יישום המצלמה.
- **צור קשר:** שאל שאלות או עיין בשאלות נפוצות.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם. 


גלריה

מבוא

גש לתמונות ולסרטוני וידאו השמורים במכשירך. בנוסף תוכל לסדר את התמונות והסרטונים לפי אלבום או ליצור סיפורים.


שימוש בגלריה

פתח את היישום **גלריה**.

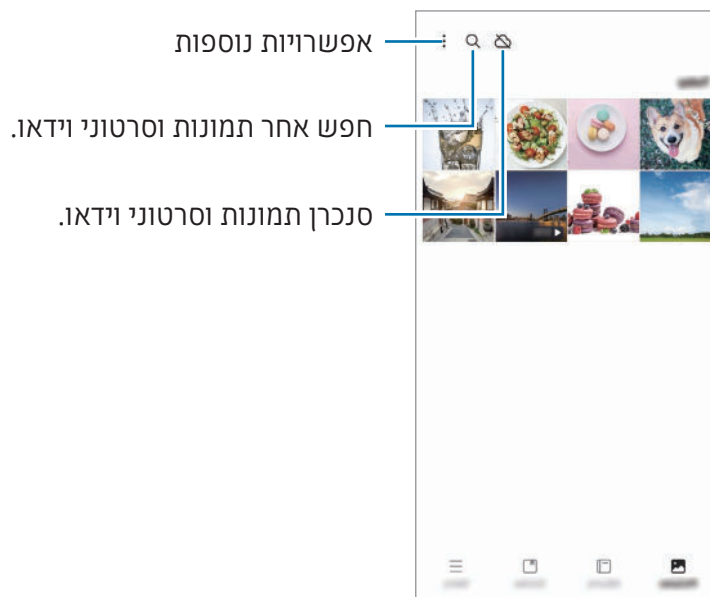

הצגת תמונות

פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה. כדי לצפות בקבצים אחרים, החלק שמאלה או ימינה במסך.

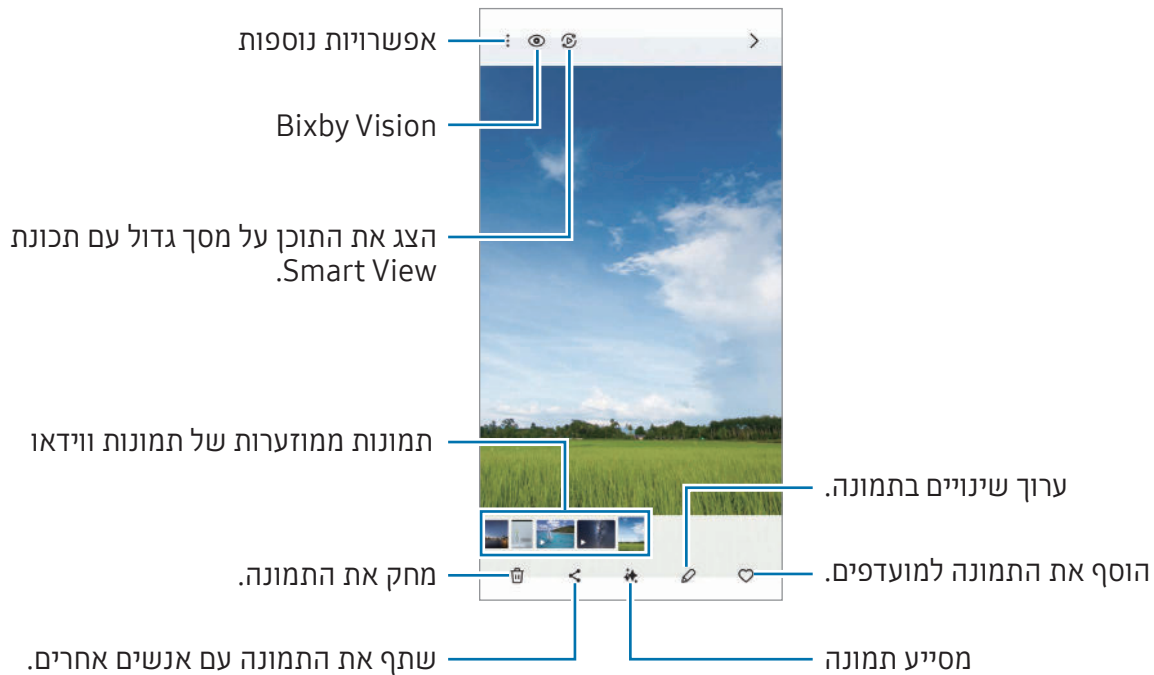


שיפור איכות התמונות

אפשר לשפר תמונות עמומות, מטושטשות ותמונות שצולמו ברזולוציה נמוכה.


- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
- 2 החלק כלפי מעלה במסך, והקש על **שיפור התמונה**.
באפשרותך לבדוק את הגרסה 'לפני' ו'אחרי'.
- 3 הקש על **↓** כדי לשמור את התמונה המשופרת.


חילוץ אובייקטים מתמונות

הפרד אובייקט מהרקע, וחלץ אותו. אפשר להעתיק את התמונה המחולצת או להשתמש בה במגוון דרכים, על-ידי שמירתה בתור מדבקה או תמונה.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה או וידאו.
 - 2 גע נגיעה ממושכת באובייקט שברצונך לחלץ, ובחר אפשרות. כשתבחר תמונה שצולמה באמצעות התכונה של תמונות בתנועה, תופיע התכונה **שמור כ-GIF**. כדי לשמור כ-GIF את התמונה המחולצת, הקש על **שמור כ-GIF**.
- התכונה הזו זמינה לסרטונים רק כאשר הם מושהים. 


חיתוך תמונות מוגדלות

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
- 2 הרחק שתי אצבעות זו מזו על השטח שברצונך לשמור, והקש על . האזור שנחתך יישמר כקובץ.

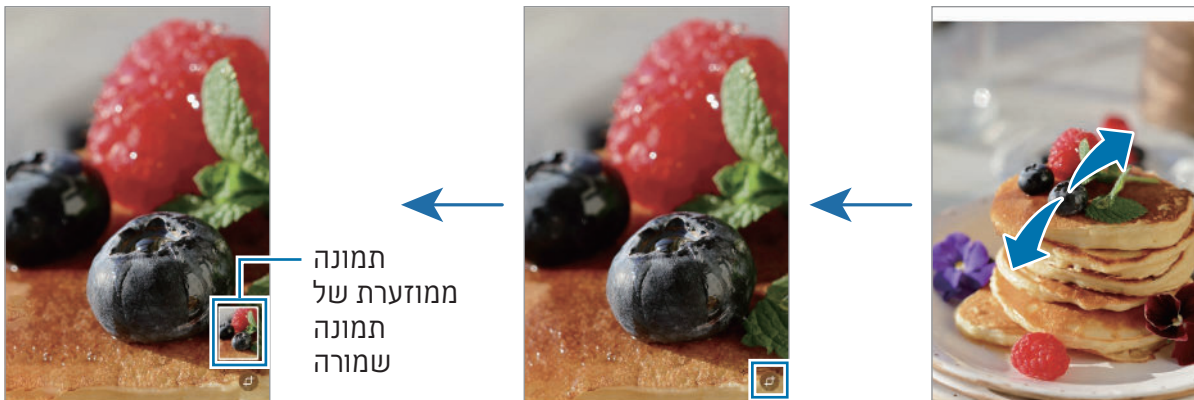

הצגת סרטונים


פתח את היישום **גלריה**, ובחר סרטון להפעלה. כדי לצפות בקבצים אחרים, החלק שמאלה או ימינה במסך. על מנת להשתמש באפשרויות נוספות במהלך הנגינה, הקש על **⋮** ← **פתח בנגן הווידאו**.

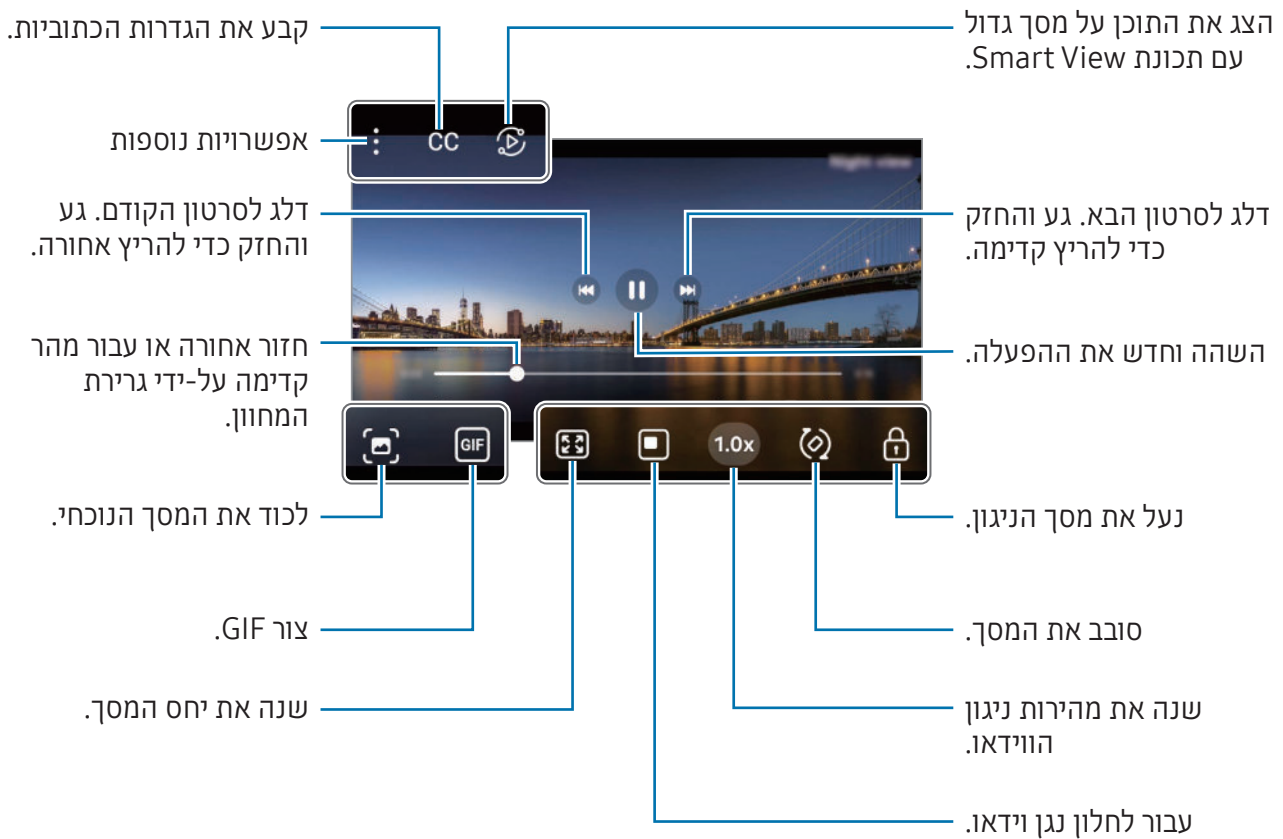

גרור מעלה או מטה בצד שמאל של מסך ההפעלה כדי לכוונן בהירות, או גרור מעלה או מטה בצד ימין של מסך ההפעלה כדי לכוונן עוצמת קול. החלק את אצבעך שמאלה או ימינה על מסך הנגינה כדי להריץ אחורה או קדימה.


הצגה של סרטוני וידאו בהירים וברורים יותר

הגבר את בהירות המסך, והצג צבעים חיים יותר בעת הפעלת סרטוני וידאו. פתח את **הגדרות**, והקש על **תכונות מתקדמות** ← **בהירות סרטונים** ← **בהיר**.

- תכונה זו זמינה רק ביישומים מסוימים. 
- השימוש בתכונה זו מגדיל את צריכת הסוללה.

אלבומים

פתח את היישום **גלריה**, הקש על **אלבומים** ← +, ואז בחר סוג אלבום.

- **אלבום**: צור אלבומים חדשים והוסף תמונות וסרטוני וידאו באופן ידני.
 - **אלבום המתעדכן אוטומטית**: צור אלבומים שאוספים באופן אוטומטי תמונות של אנשים לבחירתך.
 - **קבוצה**: צור קבוצה של אלבומים קשורים.
 - **אלבום משותף**: צור אלבומים שבאפשרותך לשתף עם אחרים.
 - **אלבום משפחתי משותף**: צור אלבומים שבאפשרותך לשתף עם המשפחה שלך.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לאיזור או הדגם. 

סיפורים

כשאתה מצלם או שומר תמונות וסרטוני וידאו, המכשיר יקרא את תגיות התאריך והמיקום, ימייך את התמונות והסרטונים ואז ייצור מהם סיפורים.


פתח את היישום **גלריה**, הקש על **סיפורים** ובחר סיפור. לחיצה על **:** תאפשר לך להשתמש במגוון אפשרויות, למשל שינוי כותרת הסיפור.

אם תקיש על **:** ← **צור סיפור באופן ידני** ברשימת הסיפורים, תוכל ליצור סיפורים באופן ידני.

סינכרון תמונות וסרטוני וידאו

פתח את היישום **גלריה**, הקש על , ובצע את ההוראות שמופיעות במסך להשלמת הסינכרון. כשהיישום **גלריה** מסונכרן עם הענן, הסמל ישתנה ל-.

התמונות והסרטונים שתצלם במהלך הסינכרון יישמרו גם הם בענן. אפשר לגשת אל את התמונות והסרטונים השמורים בענן מהיישום **גלריה** וממכשירים אחרים.

בעת חיבור Samsung Account וחיבור Microsoft, תוכל להגדיר את אחסון הענן כגון Microsoft OneDrive. 

מחיקת תמונות או סרטוני וידאו

פתח את היישום **גלריה**, גע נגיעה ממושכת בתמונה, בסרטון או באלבום כדי למחוק אותם, ואז הקש על **מחק**.

שימוש בתכונת סל המיחזור

תמונות וסרטוני וידאו שמחקת יאוחסנו זמנית בסל המיחזור. הקבצים יימחקו לאחר תקופה מסוימת. כדי לגשת לקבצים בסל המיחזור, פתח את היישום **גלריה** והקש על **תפריט** ← **סל מיחזור**. כדי לשחזר קבצים, הקש על **בחירה**, בחר קבצים, ואז הקש על **שחזר**.

Bixby

Bixby הוא ממשק משתמש חכם המסייע לך להשתמש במכשיר בנוחות רבה יותר. באפשרותך לומר ל-Bixby מה אתה רוצה. Bixby יפעיל את התכונה שביקשת, או יציג את המידע הרצוי.

לפרטים נוספים, בקר ב- www.samsung.com/bixby.

Bixby זמין רק בחלק מהשפות, וייתכן שלא יהיה זמין, בהתאם לאזור השימוש. 


השכמת Bixby

תוך כדי לחיצה והחזקה של הלחצן הצידי, אמור ל-Bixby מה תרצה. כדי להשתמש בתכונה זו, פתח את **הגדרות**, והקש על **תכונות מתקדמות** ← **לחצן צידי** ← **לחיצה ארוכה** ← **Bixby**. לחלופין, אמור את משפט ההשכמה, כגון 'Hi, Bixby' או 'Bixby' ולאחר מכן אמור את מה שברצונך לומר.

הגדרת משפט השכמה


1 פתח את **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **Bixby** ← **רישום קול**.

2 בחר את ביטוי ההשכמה הרצוי תחת **השכמה קולית**.

בהפעלה ראשונה של היישום או באתחול היישום לאחר ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך כדי להשלים את תהליך ההתקנה הראשוני. 

Bixby Vision

Bixby Vision הוא שירות המספק תכונות שונות המבוססות על זיהוי תמונות. ניתן להשתמש ב-Bixby Vision כדי לחפש מידע על ידי זיהוי אובייקטים. השתמש במגוון התכונות השימושיות של Bixby Vision.

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, או שלא תוכל לקבל תוצאות חיפוש נכונות בשל גודל התמונה, תבנית התמונה או הרזולוציה. 
- Samsung אינה אחראית לפרטי המוצר המסופקים על-ידי Bixby Vision.

הפעלת Bixby Vision



הפעל את Bixby Vision באחת הדרכים הבאות.

- ביישום **מצלמה**, הקש על האפשרות **עוד** ברשימת מצבי הצילום, והקש על .
- ביישום **גלריה**, בחר תמונה והקש על .
- אם הוספת את הסמל של Bixby Vision למסך הבית, פתח את היישום **Bixby Vision**.

שימוש ב-Bixby Vision

1 הפעל את Bixby Vision.

2 בחר את התכונה שבה תרצה להשתמש.


- **תרגום**: זהה טקסט ממסמכים או מתמונות, ותרגם אותו.
- **טקסט**: זיהוי וחילוץ טקסט ממסמכים או תמונות.
- **גלה**: חפש באינטרנט תמונות דומות לאובייקט שזוהה ומידע קשור.
- **מתאר הסצנות**: נתח את הסצנה שצילמת, ותאר אותה קולית.
- **מזהה אובייקט**: זהה אובייקטים, ותאר אותם קולית.
- **קורא טקסט**: זהה טקסטים, והקרא אותם בקול.
- **מזהה הצבעים**: זהה את צבע האובייקט, ואמור אותו בקול.
- התכונות הזמינות ותוצאות החיפוש עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. 
- אם תכונות מסוימות אינן מופיעות, פתח את Bixby Vision, הקש על  ← **הגדרות** ולאחר מכן הקש על המתגים הסמוכים לתכונות שאותן ברצונך להפעיל.

חלונות מרובים


(שימוש בכמה יישומים בו-זמנית)

הרץ יישומים באותו זמן בתצוגת מסך מפוצל או יישומים מרובים בתצוגת חלון קופץ.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו. 

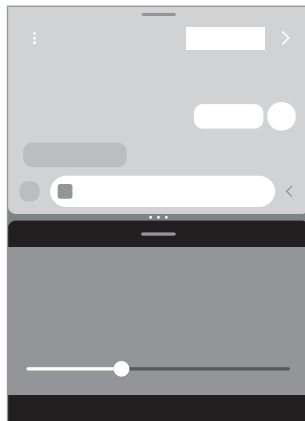


תצוגת מסך מפוצל

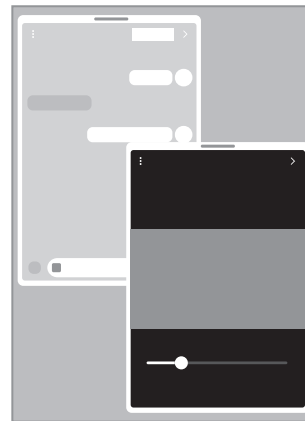

תצוגת חלונות קופצים

הפעלת חלונות מרובים

- לחצן שימוש אחרון
 - הקש על לחצן שימוש אחרון (||), הקש על הסמל של היישום, ולאחר מכן הקש על **פתח בתצוגת מסך מפוצל** או **פתח בתצוגת חלון קופץ**.
- החלק מסך
 - פתח את הגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **חלונות מרובים**, ולאחר מכן הקש על המתג **החלק למסך מפוצל** או **החלק לתצוגה מוקפצת** כדי להפעילו.
- 
 - גרור את העיגולים (•••) בין חלונות היישום כדי לכוונן את גודל החלונות.
 - לחץ על העיגולים (•••) בין חלונות היישום ולאחר מכן הקש על ☆. היישומים שבהם אתה משתמש בתצוגת המסך המפוצל יישמרו בתור צמד יישומים.
 - גרור את ידית החלונות המרובים (—) למיקום חדש כדי להזיז את חלון היישום.
 - הקשה על ידית החלונות המרובים (—) תציג את התפריטים הזמינים.

Samsung Internet

גלוש באינטרנט לחיפוש אחר מידע וסמן את הדפים המועדפים עליך לגישה נוחה יותר.


1 פתח את היישום **אינטרנט**.

2 הזן את כתובת האינטרנט או מילת מפתח, ולאחר מכן הקש על **עבור אל**.

אם סרגל הכלים אינו מופיע, החלק מעט כלפי מטה על המסך.


כדי לעבור בין כרטיסיות, הקש על , או החלק שמאלה או ימינה בשדה הכתובת.


הוסף סימניה לדף האינטרנט הנוכחי. בצע רענון לדף האינטרנט הנוכחי.

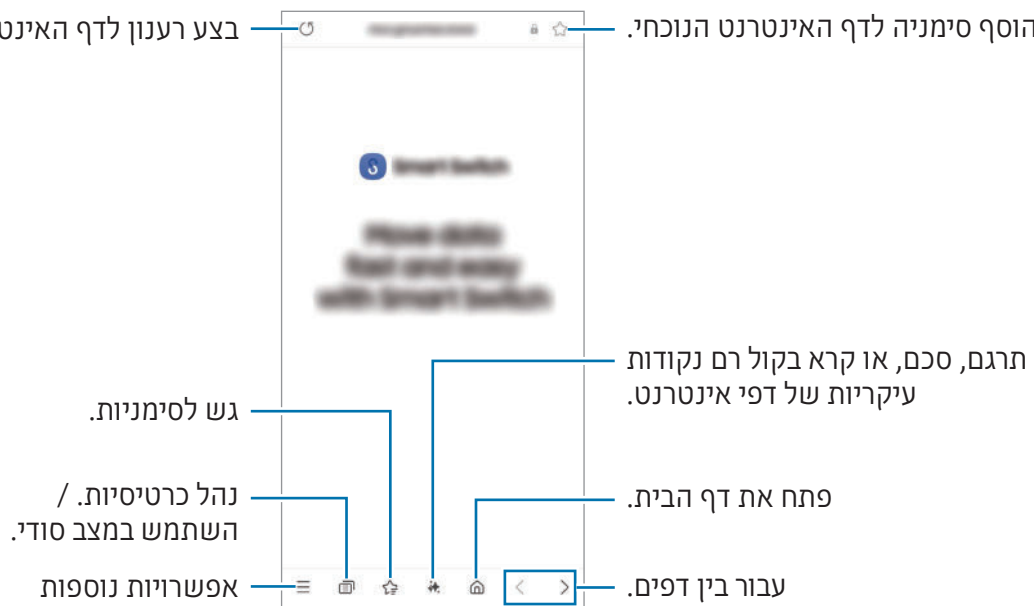

שימוש במצב סודי

אם תגדיר סיסמה עבור מצב סודי, תוכל למנוע גישה של אחרים אל היסטוריית החיפוש, היסטוריית הגלישה, הסימניות והדפים השמורים שלך.

1 הקש על  ← **הפעל מצב 'סודי'**.

2 הקש על המתג **נעל מצב 'סודי'** כדי להפעילו, הקש על **התחל**, ולאחר מכן הגדר סיסמה למצב סודי. במצב סודי, ישתנו צבעי סרגלי הכלים. לביטול מצב סודי, הקש על  ← **כבה מצב 'סודי'**.

Samsung Health

Samsung Health מסייע לך לנהל את הבריאות והכושר שלך. הגדר יעדי כושר, בדוק את ההתקדמות שלך ועקוב אחר רמת הבריאות והכושר שלך. אפשר גם להשוות את מספר הצעדים שלך למשתמשי Samsung Health אחרים ולעיין בטיפים בריאותיים. פתח את היישום **Health**. לפרטים נוספים, בקר ב-www.samsung.com/samsung-health.




Samsung Notes


מבוא


צור הערות באמצעות הזנת טקסט במקלדת או כתיבה בכתב יד או ציור על המסך. בנוסף באפשרותך להוסיף להערות תמונות או הקלטות קול.

ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם. 

יצירת הערות

- 1 פתח את היישום **Notes**, הקש על , ולאחר מכן צור הערה. הקש על  או על  כדי לשנות את שיטת הקלט.

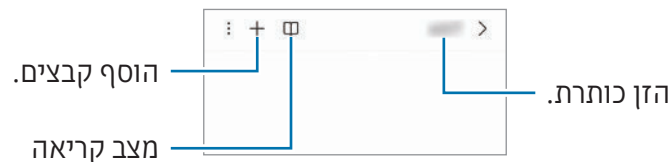



- 2 בסיום חיבור ההערה, הקש על לחצן חזרה (>) כדי לשמור אותה. אם ברצונך לשמור את ההערה בתבנית קובץ אחרת, הקש על  ← **שמור כקובץ**.


מחיקת הערות


גע נגיעה ממושכת בהערה שברצונך למחוק, והקש על **מחק**.

סינכרון הערות

אפשר לבדוק ולערוך הערות בכל המכשירים שלך שרשומים תחת אותו Samsung account. פתח את היישום Notes, הקש על  ←  ואז הקש על המתג **סינכרון עם Samsung Cloud** כדי להפעילו.



חיבור הערות עם כתב יד

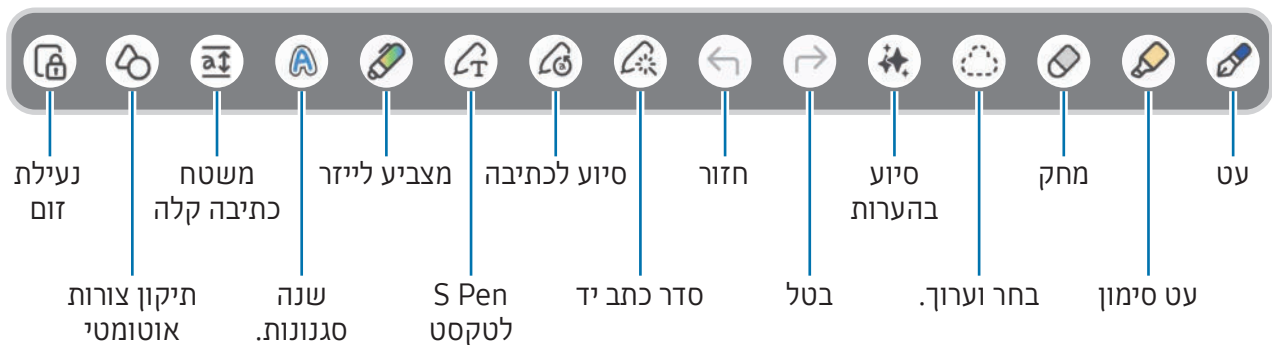במסך יצירת הערה, הקש על  על מנת לאייר או לכתוב בכתב היד שלך. תוכל להזין כתב יד גדול יותר אם תגדיל את התצוגה, על-ידי הרחקת שתי האצבעות על המסך.



אם קלט אצבע לא עובד בדגם התומך ב-S Pen, הקש על  ← **הפעל ציור באצבעות.** 

שימוש במחק



כשאתה רוצה למחוק כתב יד מהערה, הקש על  ובחר את האזור שאתה רוצה למחוק. לחילופין, בחר אזור בזמן לחיצה ממושכת על לחצן S Pen. לשינוי סוג המחק, הקש על  פעם נוספת.


- **מחק משיכות עט:** מחק את השורה שאתה בוחר.
- **מחק האזורים:** מחק רק את האזור שאתה בוחר. תוכל לכוונן את גודל המחק על-ידי גרירת סרגל כוונן הגודל.

גם עם מחק קטן יותר, ייתכן שעדיין לא תוכל למחוק את החלק הרצוי במדויק. 

עריכת הערות בכתב יד



ערוך הערות בכתב יד באמצעות מגוון אפשרויות עריכה, כגון גזירה, הזזה או שינוי גודל.

- 1 אם ההערה מכילה כתב יד, הקש על  לשינוי צורת הבחירה, הקש שוב על .
- 2 הקש או צייר קו סביב הקלט הרצוי כדי לבחור אותו.
 - כדי להעביר את הקלט למיקום אחר, בחר בקלט ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש.
 - לשינוי גודל הבחירה, הקש על הקלט וגרור את הפינה של המסגרת שתופיע.

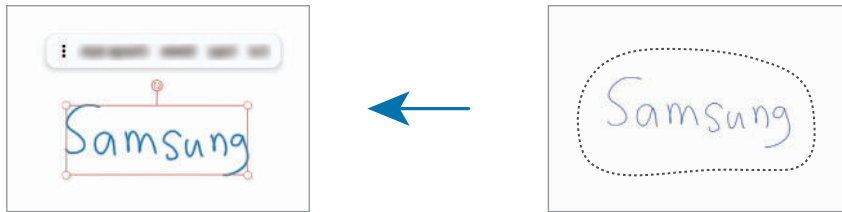

- 3 ערוך את הקלט תוך שימוש באפשרויות הזמינות.

יישור כתב יד או המרה לטקסט

כדי ליישר על הציר האופקי כתב יד או ציורים שלך, הקש על  ← **ישר את כתב היד**.
 כדי להחליף את כתב היד שלך בטקסט שהומר, הקש על  ← **המר לטקסט**. כשיופיע מסך התצוגה המקדימה, הקש על המסך, והקש על **הוסף אל**.




כדי להחליף מיד את כתב היד שלך בטקסט, הקש על , ולאחר מכן כתוב במסך באמצעות S Pen.

שינוי סגנונות


באפשרותך לשנות את סגנון כתב היד והציורים.

לאחר כתיבה או ציור על המסך, הקש פעמיים על **A**, ובחר צבע או עובי קו כרצונך. לאחר מכן, הצבע עם S Pen על המקום שבו תרצה להחיל את הסגנון. כשיופיע הסמל **→**, הקש על המקום שבו ברצונך לשנות את הסגנון.

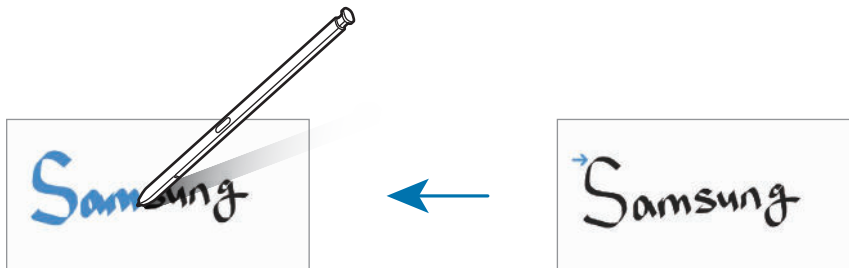

שימוש במשטח כתיבה קלה

במסך מחבר ההערות, הקש על **a**. שדה ההזנה יוגדל ויוצג כלוח כתיבה קלה.

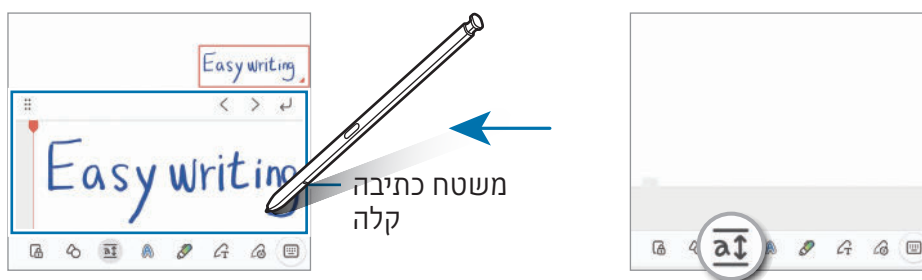

תיקון צורה אוטומטי

הקש על **↻**, וצייר צורה. הצורה תתוקן.

הקלטת הערות

הקלט את קולך בעת יצירת הערה, והתוכן יסונכרן לאחר מכן עם ההקלטה.

במסך מחבר ההערות, הקש על **+** ← **הקלטה קולית**, וצור הערה.


בחר הערה מהרשימה, והקש על **יון** ← **▶** כדי להשמיע את ההקלטה. לאחר מכן, התוכן שיצרת במהלך ההקלטה יופיע במסך, יחד עם ההקלטה.

הוספת תזכירים לקובצי PDF

פתח את היישום **Notes**, הקש על , ולאחר מכן בחר קובץ PDF. אפשר להוסיף תזכירים לקובץ ה-PDF.

הצמדת הערה למסך הבית


הצמד הערה למסך הבית כדי לעיין בה או כדי לפתוח ולערוך אותה.

- 1 פתח את היישום **Notes**.
- 2 בחר הערה, והקש על  ← **הוסף אל** ← **מסך הבית** ← **הוסף**.
ההערה תתווסף למסך הבית.

חיתוך תוכן

אפשר להוסיף תוכן, כגון קישור לדף אינטרנט או תמונה, להערה.

- 1 במקרה שיש תוכן שברצונך לחתוך תוך כדי שימוש ב-**Samsung Internet** או ביישום **גלריה**, פתח את היישום **Notes** בתצוגת המסך המפוצל או בתצוגת החלון הקופץ. למידע נוסף על המסך המפוצל או תצוגת החלון הקופץ, ראה [חלונות מרובים](#).
- לחלופין, הקש הקשה כפולה על המסך תוך כדי לחיצה ממושכת על לחצן S Pen, או פתח את לוח פקודת אוויר והקש על **צור הערה**.
האפשרויות שבהן תוכל להשתמש יופיעו בתחתית מסך יצירת ההערה.
- 2 בחר את האפשרות הרצויה.

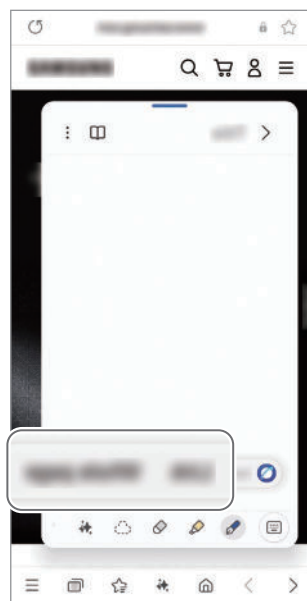

Samsung Members

Samsung Members מציע שירותי תמיכה בלקוחות, כגון אבחון בעיות במכשיר, ומאפשר למשתמשים לשלוח שאלות ודוחות שגיאה. ניתן גם לשתף מידע עם אחרים בקהילת המשתמשים של Galaxy או לעיין בטיפים ובחדשות עדכניות. **Samsung Members** יכול לסייע לך לפתור כל בעיה שאתה עלול להתקל בה במהלך השימוש במכשיר.

Samsung Kids

באפשרותך להגביל את הגישה של ילדים ליישומים מסוימים, להגדיר להם זמני שימוש ספציפיים ולקבוע הגדרות שיספקו להם סביבה מהנה ובטוחה כאשר הם משתמשים במכשיר.

פתח את **הגדרות**, והקש על **יישומים** ← **Samsung Kids** ← **פתח**. בעת הפעלת Samsung Kids בפעם הראשונה או לאחר ביצוע איפוס נתונים, יש לבצע את ההוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההגדרה. במסך Samsung Kids, בחר את היישום הרצוי.

שיטת נעילת המסך המוגדרת מראש או קוד ה-PIN שיצרת יופעלו בעת הפעלת התכונה **בקרת הורים** או סגירת Samsung Kids. 

שימוש בתכונות בקרת הורים

באפשרותך לקבוע את ההגדרות עבור Samsung Kids ולעיין בהיסטוריית השימוש. במסך Samsung Kids, הקש על **בקרת הורים** והזן את קוד ביטול הנעילה.

סגירת Samsung Kids

כדי לסגור את Samsung Kids, הקש על לחצן חזרה (>) או על **סגור את Samsung Kids** ולאחר מכן הזן את קוד ביטול הנעילה.

Samsung Global Goals

ה-Global Goals, אשר נקבעו על ידי האסיפה הכללית של האו"ם בשנת 2015, מגדירות מטרות שנועדו ליצור חברה בת-קיימא. למטרות אלו יש את הכח לסיים עוני, להילחם באי-שוויון ולעצור שינויי אקלים. עם Samsung Global Goals, למד עוד אודות מטרות עולמיות והצטרף לתנועה לעתיד טוב יותר.

Samsung TV Plus

בחר ערוצים כמו שהיית עושה מול טלוויזיה, ותוכל ליהנות מתוכן וידאו מגוון ללא עלות. פתח את היישום **TV**.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לספק השירות או לדגם. 

Samsung Find

באפשרותך לאתר את מכשירך גם אם הוא לא מחובר לרשת. בנוסף תוכל לשתף את מיקומך עם אנשים שהוגדרו מראש.

פתח את היישום **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop הוא שירות הקניות הנייד של Samsung. קבל מבצעים ופרטים על המוצרים והשירותים של Samsung ושותפיה.

פתח את היישום **Samsung Shop**.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לספק השירות או לדגם. 

Galaxy Wearable

תוכל להשתמש ביישום Galaxy Wearable כדי לנהל את המכשירים הלבשיים שלך. כשתחבר את הטלפון שלך למכשיר הלבשי, תוכל להתאים אישית את ההגדרות והיישומים של המכשיר הלבשי.

פתח את היישום **Wearable**.

הקש על **עוד** ← **התחל** כדי לחבר את הטלפון שלך למכשיר הלבשי. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה. למידע נוסף על הדרכים לחבר את המכשיר הלבשי ולהשתמש בו עם המכשיר הנייד, עיין במדריך למשתמש של המכשיר הלבשי.


(Galaxy S25 Ultra) PENUP

PENUP הוא שירות רשת חברתית לשיתוף יצירות שצוירו בעזרת S Pen. פרסם את יצירותיך, עיין ביצירות של אחרים וקבל עצות שימושיות לציור.

פתח את היישום **PENUP**.

לוח שנה

נהל את לוח הזמנים שלך באמצעות רישום אירועים קרובים ליומן שלך.

פתח את היישום **לוח שנה**, והקש על  או הקש פעמיים על תאריך. אם התאריך כבר כולל אירועים או משימות שמורים, הקש על התאריך, והקש על .

סינכרון אירועים עם החשבונות שלך



1 פתח את הגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי** ← **נהל חשבונות**, ולאחר מכן בחר את החשבון לסינכרון.


2 הקש על **סנכרון חשבון**, והקש על המתג **לוח שנה** כדי להפעילו.

כדי להוסיף חשבונות לסנכרון, פתח את היישום **לוח שנה**, והקש על  ←  ← **ניהול לוחות שנה** ←  ← **הוסף חשבון**. לאחר מכן, בחר חשבון לסנכרון, והיכנס אליו.

Reminder




רשום תזכורות על משימות לביצוע, וקבל התראות לפי התנאי שהגדרת.

פתח את היישום **לוח שנה**, והקש על  ← **תזכורות** (🔔) ← . מסך Reminder יופיע וסמל יישום Reminder (✔️) יתווסף למסך היישומים.

-  כדי לקבל הודעות מדויקות, התחבר ל-Wi-Fi או לרשת סלולרית.
- על מנת להשתמש בתזכורות מיקום, יש להפעיל את תכונת GPS. ייתכן שתזכורות מיקום לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם.

שימוש ב-Reminder


פתח את היישום **Reminder**.



- כדי ליצור תזכורות, הקש על .
- כדי להשלים תזכורות, הקש על  או בחר תזכורת והקש על **הושלמה**.
- כדי לאחסן תזכורות, הקש על  ← **הושלם**, בחר תזכורת לשחזור, ולאחר מכן הקש על **שחזר**.
- כדי למחוק תזכורת, בחר תזכורת והקש על **מחק**.


רשמקול

הקלט או השמע הקלטות קוליות.

1 פתח את היישום **רשמקול**.

2 הקש על  כדי להתחיל בהקלטה. דבר לתוך המיקרופון.

- הקש על  כדי להשהות את ההקלטה.
- בעת ביצוע הקלטה קולית, הקש על  כדי להוסיף סימנייה.

3 הקש על  כדי לסיים את ההקלטה.

4 הזן שם קובץ והקש על **שמור**.

שינוי מצב ההקלטה

הקש על  ←  ← **מצב הקלטה**, ובחר מצב.

- **רגיל**: זהו מצב ההקלטה הרגיל.
- **ריאיון**: המכשיר מקליט צליל בעוצמה גבוהה מהחלק העליון והתחתון שלו, תוך החלשת צליל המגיע מהצדדים.

השמעת הקלטות קוליות נבחרות

כאשר אתה משמיע הקלטה של ריאיון, תוכל להשתיק או לבטל את ההשתקה של מקורות צליל מסוימים בהקלטה.

1 בחר הקלטה קולית שבוצעה במצב ריאיון.

2 כדי להשקיט מקורות צליל מסוימים, הקש  עבור הכיוון המתאים לצליל שיש להשתיקו. היישום ישונה ל- והצליל יושקע.




הקבצים שלי

(בדיקה וניהול של הקבצים)

קבל גישה והשתמש במגוון קבצים המאוחסנים במכשיר.

פתח את היישום **הקבצים שלי**.

כדי לחפש נתונים מיותרים ולפנות שטח אחסון במכשיר, הקש על **נהל אחסון**.

לחיפוש קבצים או תיקיות, הקש על .

שעון





הגדר התראות, בדוק את הזמן הנוכחי בערים רבות בעולם, תזמן אירוע, או הגדר משך זמן ספציפי.

פתח את היישום **שעון**.

מחשבון



בצע מחשבון בסיסי או חישובים מדעיים.

פתח את היישום **מחשבון**.


-  : עיין בהיסטוריית החישובים. לניקוי ההיסטוריה, הקש **נקה היסטוריה**. כדי לסגור את לוח היסטוריית החישובים, הקש על .
-  : השתמש בכלי המרת היחידות. תוכל להמיר ערכים שונים, כמו אזור, אורך או טמפרטורה, ליחידות אחרות.
-  : הצג את המחשבון המדעי.

Gaming Hub

ה-Gaming Hub מרכז את כל את המשחקים שהורדת מ-**חנות Play** ומ-**Galaxy Store** במקום אחד. פתח את היישום **Gaming Hub** ובחר במשחק הרצוי.

משחקים שהורדת מ-**חנות Play** ו-**Galaxy Store** יוצגו אוטומטית במסך ה-Gaming Hub. אם המשחקים לא מופיעים שם, הקש על  ←  ← **הוסף משחקים**.


הסרת משחק מה-Gaming Hub





הקש על , לחץ והחזק את המשחק הרצוי ואז והקש על **הסר מ-Gaming Hub**.


Game Booster

(להגדרת סביבת המשחקים שלך)

עם Game Booster, אפשר לשחק במשחקים בסביבה טובה יותר. אפשר להשתמש ב-Game Booster כדי לשחק.

כדי לפתוח את חלונית Game Booster בזמן משחק, הקש על  בחלק התחתון של המסך. אם הסמל מוסתר, גרור את המסך כלפי מעלה מקצהו התחתון כדי להציגה.


-  : קבע הגדרות לכל אחד מהמשחקים, כגון שינוי מצב הביצועים.
-  : הגדרת תצורה של Game Booster.
- **מאיץ מגע**: הגדל את רגישות המסך, לזיהוי טוב יותר של מגע בזמן משחק.
- **הגנת נגיעות**: נעל את המסך בזמן משחק. לביטול נעילת המסך, גרור את סמל הנעילה לכיוון כלשהו.
- **תמונת מסך**: שמור צילומי מסך.
- **צלם**: הקלט את מהלך המשחק. לעצירת ההקלטה, הקש על .
- **חסימת לחצני ניווט**: הסתר את הלחצנים בפס הניווט. להצגת הלחצנים, הקש על  בפס הניווט.
- **חסימת חלונית קצה**: הסתר את ידית חלונית Edge בזמן משחק.

- **חסימת בהירות אוטומטית:** השבת התאמות בהירות מסך אוטומטיות בזמן משחק.
- **חסימת Bixby:** כבה את Bixby בזמן משחק.
- **ערוך:** ערוך את רשימת האפשרויות.
- **אופטימיזציה של המשחק:** בדוק מצב ביצועים נוכחי.
- **טמפ':** בדוק את מצב הטמפרטורה של המכשיר.
- **RAM:** בדוק את הזיכרון הזמין.
- האפשרויות הזמינות תלויות במשחק. 
- ביצועי משחק עלולים להיות מוגבלים על מנת לשלוט בטמפרטורת המכשיר, אם הטמפרטורה עולה מעל רמה מסוימת.

שינוי מצב הביצועים

ניתן לשנות את מצב ביצועי המשחקים.

הקש על  ←  ← **אופטימיזציה של המשחק**, ובחר במצב הרצוי.

- **ביצועים:** מצב זה מתמקד בלספק ביצועים גבוהים בזמן משחק. אם הינך משתמש במצב זה, המכשיר עלול להתחמם עקב צריכת הסוללה המוגברת.
- **רגיל:** מצב זה מאזן בין ביצועים לזמן השימוש בסוללה.
- **חיסכון בסוללה:** מצב זה חוסך באנרגיית סוללה כשאתה במשחק.
- יעילות צריכת הסוללה עשויה להשתנות בהתאם למשחק. 

פתיחת יישומים בחלונות קופצים בזמן משחק

באפשרותך לפתוח יישומים בחלונות קופצים בזמן משחק.


הקש על  ← **יישום מוקפץ** ובחר יישום מרשימת היישומים.

SmartThings

שלוט במכשירים חכמים ובמוצרי IoT (אינטרנט של הדברים).



פתח את היישום **SmartThings**. למידע נוסף, הקש על **תפריט** ← **כיצד להשתמש**.



- **בית:** הוסף ונהל מכשירים, שגרות או שירותים הנמצאים בשימוש תדיר.
- **מכשירים:** הוסף או נהל מכשירים.
- **חיים:** השתמש בשירותים שונים, כגון בדיקה של מצב המכשיר או השימוש שלו באנרגיה, וחסוך באנרגיה באמצעות מצב בינה מתקדמת.
- **שגרות:** הוסף או נהל שגרות.
- **תפריט:** קבל מידע מועיל, פירוט של מכשירים נתמכים, הסבר על השימוש בתכונות מסוימות ועוד.
- המכשירים שניתן להתחבר אליהם עשויים להשתנות בהתאם לאזור. הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למכשיר המחובר. 
- בעיות או ליקויים במכשירים המחוברים אינם נמצאים תחת אחריות Samsung. במקרה של בעיות או ליקויים במכשירים המחוברים, יש לפנות אל יצרן המכשיר.



שיתוף תכנים

שתף תוכן באמצעות שימוש באפשרויות שיתוף שונות. הפעולות הבאות הנן דוגמא לשיתוף תמונות.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
 - 2 הקש על  ובחר בשיטת השיתוף הרצויה.
-  ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שיתוף קבצים דרך הרשת הסלולרית.

שיתוף מהיר

שתף תוכן עם מכשירים קרובים או אנשים מאנשי הקשר שלך.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
- 2 מהמכשיר השני, פתח את **הגדרות**, והקש על **מכשירים מחוברים** ← **שיתוף מהיר** ← **מי יכול לשתף איתך** ← **אנשי קשר בלבד** או **כולם** ← **סיום**.
- 3 הקש על  ← **שיתוף מהיר**, ובחר מכשיר שאליו תועבר התמונה.
 - כדי לשתף את הקישור עם קוד QR, הקש על **קוד QR או קישור** וסרוק את קוד ה-QR.
 - כדי לשתף אנשי קשר, הקש על **הצג איש קשר**.
 - כדי לשתף תוכן מוצפן, הקש על  ← **הפעלת 'שיתוף פרטי'**. הנמען לא יוכל לשמור את התוכן המשותף, להעתיקו או לשלוח אותו מחדש.

4 קבל את הבקשה להעברת קבצים במכשיר השני.

הגדרה הקובעת מי יכול למצוא את הטלפון שלך

קבע למי מותר לאתר את הטלפון שלך ולשלוח לו תוכן.

- 1 פתח את **הגדרות**, והקש על **מכשירים מחוברים** ← **שיתוף מהיר** ← **מי יכול לשתף איתך**.
- 2 בחר אחת מהאפשרויות.
 - **אף אחד**: לא מאפשר לאחרים לגלות את הטלפון שלך. רק מכשירים אחרים המחוברים לאותו Samsung account יוכלו למצוא את הטלפון שלך.
 - **אנשי קשר בלבד**: שתף עם אנשים השמורים באנשי הקשר שלך.
 - **כולם**: אפשר לכל מכשיר קרוב לשתף עם הטלפון שלך.

Music Share

באמצעות תכונת שיתוף המוזיקה, אפשר לשתף עם אדם אחר את רמקול ה-Bluetooth שכבר מחובר לטלפון. ניתן גם להאזין לאותה מוזיקה ב-Galaxy Buds שלך וב-Galaxy Buds של האדם השני. תכונה זו זמינה רק במכשירים התומכים בתכונת שיתוף המוזיקה.

שיתוף רמקול Bluetooth

בטלפון שלך, פתח את הגדרות, הקש על **מכשירים מחוברים** ← **Music Share**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

בצע את ההוראות המופיעות במסך כדי לשתף את הדובר שלך ברמקול Bluetooth.

האזנה ביחד למוזיקה עם Galaxy Buds


אפשר להאזין ביחד למוזיקה בטלפון שלך, באמצעות ה-Buds שלך וה-Buds של חברך. תכונה זו נתמכת רק בסדרת Galaxy Buds.

- 1 יש לוודא חיבור של כל טלפון לזוג ה-Buds שלו.
תחת **צימוד למכשירי Bluetooth אחרים** מוסבר כיצד להתחבר.
- 2 בטלפון של החבר, פתח את הגדרות, הקש על **מכשירים מחוברים**, ולאחר מכן הקש על המתג **Music Share** כדי להפעילו.
באפשרותך להשתמש בתכונות נוספות, למשל ההגדרה הקובעת עם מי לשתף את המכשיר, בהקשה על **Music Share**.
- 3 בטלפון שלך, פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **פלט מדיה**.
- 4 בחר את ה-Buds של חברך מרשימת המכשירים שזוהו.
- 5 בטלפון של חברך, קבל את בקשת ההתחברות.
בעת הפעלת מוזיקה דרך הטלפון שלך, תוכלו להאזין לה ביחד דרך שני זוגות ה-Buds.




Smart View

(שיקוף במסך טלוויזיה)

צפה בתוכן המוצג בטלפון שלך על גבי מסך גדול יותר על-ידי חיבור הטלפון לטלוויזיה או לצג התומכים ב-Screen Mirroring.

- 1 פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **Smart View**.
 - 2 בחר מכשיר לשיקוף מסך הטלפון.
-  בעת ניגון סרטון וידאו במצב Smart View, הרזולוציה עשויה להשתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה.


שידור יישומים למסך

הצג את הסרטון במסך המחובר בלבד, במקביל לעיון בהודעות פרטיות או לשימוש בתכונות אחרות אצלך בטלפון. פתח את היישום שממנו ברצונך לשדר וידאו במסך המחובר, והקש על  .  ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

Samsung DeX

Samsung DeX מאפשר להשתמש במכשיר הנייד כמחשב לכל דבר באמצעות חיבור המכשיר לתצוגה חיצונית כגון טלוויזיה או צג. במהלך השימוש ב-Samsung DeX ניתן להשתמש בו-זמנית גם במכשיר הנייד.

למידע נוסף, בקר באתר www.samsung.com/samsung-dex.


-  • בעת ההתחלה או הסיום של Samsung DeX, ייתכן שייסגרו יישומים פעילים.
- ייתכן שחלק מהיישומים או התכונות לא יהיו זמינים במהלך השימוש ב-Samsung DeX.

חיבורים אלחוטיים לצגים חיצוניים

במכשיר הנייד, פתח את הגדרות, והקש על **מכשירים מחוברים** ← **Samsung DeX** ← **הפעל את DeX**. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור. טלוויזיות או צגים מסוימים יאותרו רק אם מצב screen mirroring מופעל.


חיבורים קוויים לצגים חיצוניים

באפשרותך לחבר את המכשיר הנייד לצג חיצוני באמצעות מתאם HDMI (USB סוג C ל-HDMI).

יש להשתמש אך ורק באביזרים רשמיים ונתמכים של Samsung DeX אשר מסופקים על-ידי Samsung. האחריות אינה מכסה בעיות בביצועים ותקלות עקב שימוש באביזרים ללא תמיכה רשמית. 

שליטה במסך Samsung DeX

באמצעות הדרכים הבאות אפשר לשלוט במסך של Samsung DeX בצג חיצוני.

- שליטה עם מקלדת חיצונית ועכבר
ניתן להשתמש במקלדת/עכבר אלחוטיים.
- שליטה עם מקלדת חיצונית ועכבר
ניתן להגדיר את מצביע העכבר למעבר חלק מהצג החיצוני למסך המכשיר הנייד. פתח את **הגדרות**, בחר באפשרות **Samsung DeX ← עכבר ולוח מעקב**, ולאחר מכן בחר במתג **העבר את המצביע אל מסך הטלפון** כדי להפעילו.
- שימוש במכשיר הנייד כמשטח מגע
במכשיר הנייד, הקש על  בפס הניווט. אם הגדרת את פס הניווט לשימוש ב-**מחוות החלקה**, פתח את חלונת ההתראות והקש על **השתמש בטלפון כלוח מגע**.
- שימוש במקלדת מסך
כשמזינים טקסט לשליחת הודעות, ליצירת הערות או לביצוע משימות אחרות, מקלדת וירטואלית מופיעה באופן אוטומטי על מסך המכשיר הנייד ואין צורך לחבר לו מקלדת חיצונית.

יישומי Google

Google מציעה יישומים לבידור, לרשתות חברתיות ולעסקים. כדי להשתמש בחלק מהיישומים, צריך לפתוח חשבון Google.



לעיון במידע נוסף על יישום, היכנס לתפריט העזרה של היישום הרצוי.

- **Chrome**: חפש מידע ודפדף בדפי אינטרנט.
 - **Gmail**: שלח וקבל דוא"ל באמצעות השירות Google Mail.
 - **מפות**: אתר את מיקומך במפה, חפש במפת העולם, וגש למידע מיקום עבור מקומות מגוונים בסביבתך.
 - **YT Music**: ליהנות ממוזיקה ומסרטוני וידאו מגוונים, המסופקים על ידי YouTube Music. ניתן גם לגשת לאוספי מוזיקה המאוחסנים במכשיר ולנגן אותם.
 - **Google TV**: רכוש או שכור סרטוני וידאו, כגון סרטים או תוכניות טלוויזיה, מ-**חנות Play**.
 - **Drive**: שמור את התוכן שלך בענן, גש אליו מכל מקום, ושתף אותו עם משתמשים אחרים.
 - **YouTube**: הצג או צור סרטונים, ושתף אותם עם משתמשים אחרים.
 - **Google**: חפש פריטים באינטרנט במכשירך.
 - **Meet**: בצע שיחות וידאו, צור או הצטרף לפגישות וידאו.
 - **Messages**: שלח וקבל הודעות במכשיר או במחשב ושתף תכנים שונים, כגון תמונות וסרטוני וידאו.
 - **Gemini**: שוחח בצ'אט עם Gemini כדי להשתמש במגוון תכונות, כגון חיפוש מידע, יצירה של תמונות מותאמות אישית או כתיבת תוכן.
- ייתכן שיישומים מסוימים זה לא יהיו זמינים, בהתאם לספק השירות או לדגם. 

הגדרות

מבוא

התאמה אישית של הגדרות המכשיר.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות**. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על . לחיפוש הגדרות על-ידי הזנת מילות מפתח, הקש על . כדי לחפש הגדרות, אפשר גם לבחור תכונה או נושא מומלצים.

היכנס אל ה-Galaxy שלך

היכנס ל-Samsung Account, ונהל אותו.

במסך ההגדרות, הקש על **היכנס אל ה-Galaxy שלך**.




חיבורים

אפשרויות

שנה את ההגדרות של חיבורים שונים, כגון תכונת ה-Wi-Fi ו-Bluetooth.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים**.

- **Wi-Fi**: הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים. ראה [Wi-Fi](#) למידע נוסף.
- **Bluetooth**: השתמש ב-Bluetooth כדי להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירים תומכי Bluetooth אחרים. ראה [Bluetooth](#) למידע נוסף.
- **NFC ותשלומים ללא מגע**: לקריאת תגים מסוג תקשורת שדה קרוב (NFC) המכילים מידע לגבי מוצרים. באפשרותך להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכישת כרטיסים לאמצעי תחבורה או לאירועים, לאחר הורדת היישומים הדרושים. ראה [NFC ותשלומים ללא מגע](#) למידע נוסף.

- **פס רחב במיוחד (UWB):** הפעל את התכונה UWB.
- **מצב 'טיסה':** תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי רשת.
-  עקוב אחר התקנות המסופקות על-ידי חברת התעופה והוראות צוות המטוס. במקרים שבהם מותר להשתמש במכשיר, השתמש בו תמיד במצב טיסה.
- **מנהל SIM:** הפעל את כרטיסי ה-SIM או ה-USIM שלך והתאם אישית את הגדרות כרטיסי ה-SIM. ראה [מנהל SIM](#) למידע נוסף.
- **רשתות תקשורת סלולרית:** קבע הגדרות רשת סלולרית.
- **שימוש בנתונים:** עקוב אחר כמות השימוש בנתונים, והתאם אישית את הגדרות המגבלה. הגדר את המכשיר לכיבוי אוטומטי של חיבור הנתונים לנייד כשכמות הנתונים שבה השתמשת הגיע למגבלה מסוימת.
- ניתן להפעיל את תכונת שמירת הנתונים על מנת למנוע מיישומים שרצים ברקע לשלוח או לקבל נתונים. ראה [חוסך הנתונים](#) למידע נוסף.
- אפשר גם להגדיר יישומים כך שישתמשו רק ב-Wi-Fi או בנתונים סלולריים, או גם וגם. ראה [רשתות מותרות ליישומים](#) למידע נוסף.
- **נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים:** השתמש בטלפון בתור נתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של הטלפון עם מכשירים אחרים. למידע נוסף על הנתב האלחוטי הנייד, ראה [נתב אלחוטי נייד](#).
-  ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו.
- **הגדרות חיבור נוספות:** התאם אישית את ההגדרות לשליטה בתכונות אחרות. ראה [הגדרות חיבור נוספות](#) למידע נוסף.
-  ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם.



Wi-Fi

הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים.

התחברות לרשת Wi-Fi

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi**, והקש על המתג כדי להפעילו.

2 בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi.
נדרשת סיסמה לרשתות עם סמל מנעול.

-  לאחר שהמכשיר מצליח להתחבר לרשת Wi-Fi, המכשיר יתחבר שוב לאותה רשת בכל פעם שהיא זמינה, בלי לדרוש סיסמה. כדי למנוע התחברות אוטומטית של המכשיר לרשת, הקש על  לצד הרשת והקש על המתג **חיבור מחדש אוטומטי** על מנת להשביתו.
- אם אינך מצליח להתחבר כראוי לרשת Wi-Fi, הפעל מחדש את תכונת Wi-Fi של המכשיר שלך או את הנתב האלחוטי.

שיתוף סיסמאות רשת Wi-Fi

שליחת בקשה לשיתוף סיסמה לאדם, אשר מחובר לרשת Wi-Fi מאובטחת, תאפשר חיבור לרשת ללא הזנת סיסמה. תכונה זו זמינה בין המכשירים אשר מחוברים ביניהם והמסך של המכשיר השני חייב לפעול.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi**, והקש על המתג כדי להפעילו.

2 בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi.

3 הקש על **בקש סיסמה**.

4 קבל את הבקשה לשיתוף במכשיר השני.
סיסמת ה-Wi-Fi תוזן במכשיר, והוא יחובר לרשת.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi, ללא צורך בנקודת גישה.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים ← Wi-Fi**, והקש על המתג כדי להפעילו.

2 הקש על **Wi-Fi Direct ←**.

המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה.

אם המכשיר שאליו ברצונך להתחבר אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את תכונת Wi-Fi Direct שלו.

3 בחר מכשיר שאליו תתחבר.

המכשירים יתחברו לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשת ההתחברות ל-Wi-Fi Direct.

כדי לעצור את חיבור המכשיר, בחר מהרשימה את המכשיר שברצונך לנתק.

Bluetooth

השתמש ב-Bluetooth להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירי תומכי Bluetooth אחרים.


⚠️ אמצעי זהירות לשימוש ב-Bluetooth

- Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות Bluetooth.
- תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.
- מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.
- אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציטות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות). Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.

צימוד למכשירי Bluetooth אחרים


- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← Bluetooth, והקש על המתג כדי להפעילו. המכשירים שזוהו יופיעו ברשימה.
- 2 בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה. אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, עבור למצב התאמת Bluetooth במכשיר. עקוב אחר הוראות המדריך למשתמש של המכשיר האחר.
-  הטלפון גלוי למכשירים אחרים כל עוד מסך הגדרות Bluetooth פתוח.
- 3 לאישור, קבל את הבקשה לחיבור Bluetooth בטלפון שלך. המכשירים יחוברו ביניהם לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשת החיבור ל-Bluetooth. כדי לבטל צימוד בין מכשירים, הקש על  בסמוך לשם המכשיר שאת צימודו תרצה לבטל, והקש על **בטל התאמה**.

שליחה וקבלה של נתונים

- יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. באפשרותך לשתף נתונים, כגון אנשי קשר וקבצי מדיה, עם מכשירי Bluetooth אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה לשליחת תמונה למכשיר אחר.
- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
 - 2 הקש על  ← Bluetooth ובחר מכשיר שאליו תועבר התמונה. אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות הנראות שלו.
 - 3 קבל את הבקשה להתחברות Bluetooth במכשיר השני.

NFC ותשלומים ללא מגע

אפשר להשתמש בטלפון כדי לקרוא תגים של תקשורת שדה קרוב (NFC) שמכילים מידע לגבי מוצרים. באפשרותך להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכישת כרטיסים לאמצעי תחבורה או לאירועים, לאחר הורדת היישומים הדרושים.

המכשיר כולל אנטנת NFC מובנית. יש לנהוג במכשיר בזהירות על מנת למנוע נזק לאנטנת ה-NFC. 

קריאת מידע מתגיות NFC

השתמש בתכונה NFC כדי לקרוא פרטי מוצרים מתגי NFC.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ולאחר מכן הקש על המתג **NFC ותשלומים ללא מגע** כדי להפעילו.
- 2 מקם את איזור אנטנת NFC שבגב המכשיר ליד תג NFC. המידע מהתג יופיע.


ודא שמסך המכשיר דולק ואינו נעול. אחרת, המכשיר לא יקרא תגי NFC ולא יקבל נתונים. 

ביצוע תשלומים עם NFC


על מנת שתוכל להשתמש בתכונה NFC לביצוע תשלומים, עליך להירשם לשירות תשלומים בנייד. לרישום או לקבלת מידע נוסף על השירות, פנה לספק השירות שלך.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ולאחר מכן הקש על המתג **NFC ותשלומים ללא מגע** כדי להפעילו.
- 2 קרב את איזור אנטנת NFC שבגב המכשיר לקורא כרטיסי NFC.

כדי להגדיר את יישום ברירת המחדל לתשלום, במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **NFC ותשלומים ללא מגע** ← **יישום הארנק המוגדר כברירת מחדל**, ולאחר מכן בחר יישום.


- ייתכן שרשימת שירותי התשלום לא תכלול את כל יישומי התשלום הזמינים. 
- אם תעדכן את יישום התשלומים או תתקין חדשה, שירותי התשלום שהשתמשת בהם בעבר עלולים לא לעבוד בצורה תקינה. אם זה המקרה, במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **NFC ותשלומים ללא מגע** ← **יישום הארנק המוגדר כברירת מחדל** או **שירותי NFC ללא תשלום**, ולאחר מכן בחר יישום אחר במקום היישום המעודכן או זה שהותקן זה עתה. או בטל בחירת היישום הנבחר.

חוסך הנתונים

הפחת את השימוש שלך בנתונים על ידי מניעת יישומים שרצים ברקע מלשלוח או לקבל נתונים. במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **שימוש בנתונים** ← **חוסך הנתונים** והקש על המתג כדי להפעילו. כאשר תכונת שומר הנתונים מופעלת, הסמל  יופיע על שורת המצב.



תכונת שמירת נתונים מופעלת


כדי לבחור יישומים לשימוש בלתי מוגבל בנתונים, הקש על **יישומים שתמיד ישתמשו בנתונים** ובחר את היישומים הרצויים. 

רשתות מותרות ליישומים

הגדר יישומים כך שישתמשו רק ב-Wi-Fi או בנתונים סלולריים, או גם וגם.


תוכל, למשל, להגדיר למכשיר להשתמש בנתונים ניידים בלבד ביישומים שברצונך לשמור על אבטחתם או ביישומי סטרימינג שניתן לנתק. גם אם לא תשבית את תכונת ה-Wi-Fi, היישומים ייפתחו באמצעות הנתונים הניידים.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **שימוש בנתונים** ← **רשתות מותרות ליישומים**. הקש על היישום הרצוי ברשימת היישומים, ובחר רשת אפשרית.

ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בנתונים הסלולריים. 

נתב אלחוטי נייד

השתמש בטלפון שלך כנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של הטלפון עם מכשירים אחרים.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים** ← **נתב אלחוטי נייד**.
- 2 הקש על המתג כדי להפעילו.
אפשר לשנות את שם הרשת, הסיסמה ועוד.
הסמל  מופיע בשורת המצב.
- 3 במסך של המכשיר האחר, חפש ובחר את הטלפון שלך מתוך רשימת רשתות ה-Wi-Fi.
לחלופין, הקש על **קוד QR** במסך של הנתב האלחוטי הנייד, וסרוק את קוד ה-QR באמצעות המכשיר השני.
 - אם לא נמצא נתב אלחוטי נייד, אצלך בטלפון הגדר את הערך **תדר** כ-**2.4 GHz**, הקש על **מתקדם**, ולאחר מכן הקש על המתג **רשת מוסתרת** כדי להשבית אותו.
 - אם תפעיל את התכונה של **נתב אלחוטי נייד אוטומטי**, תוכל לחלוק את חיבור הנתונים הסלולריים של הטלפון עם מכשירים אחרים המחוברים ל-Samsung Account שלך.

הגדרות חיבור נוספות

התאם אישית את הגדרות השליטה בתכונות חיבור אחרות.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **הגדרות חיבור נוספות**.

- **סריקה לאיתור מכשירים סמוכים**: הגדר את הטלפון לסרוק ולהתחבר למכשירים קרובים.
- **הדפסה**: קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. תוכל לחפש מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים. ראה **הדפסה** למידע נוסף.
- **VPN**: הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (VPN) במכשיר על מנת להתחבר לבית ספר או רשת פרטית של חברה.
- **DNS פרטי**: הגדר את המכשיר כדי להשתמש ב-DNS עם אבטחה משופרת.
- **אתרנט**: בחיבור מתאם Ethernet תוכל להשתמש בחיבור רשת קווי ולהגדיר תצורת הגדרות רשת.
- **עדכן את תצורות המערכת באופן אוטומטי**: אפשר ביצוע שינויי תצורה אוטומטיים על מנת להבטיח שתכונות חיבור הרשת יפעלו כמצופה.

הדפסה


קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. ניתן לחבר את המכשיר למדפסת באמצעות Wi-Fi או Wi-Fi Direct ולהדפיס תמונות ומסמכים.

ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר. 

הוספת יישומי Plug-In של מדפסת

הוסף יישומי Plug-In עבור מדפסות שאליהן ברצונך לחבר את המכשיר.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **הגדרות חיבור נוספות** ← **הדפסה** ← **הורד תוסף**.
 - 2 בחר יישום Plug-In של מדפסת, והתקן אותו.
 - 3 בחר את התוסף של המדפסת המותקנת.
- המכשיר יחפש באופן אוטומטי מדפסות המחוברות לאותה רשת Wi-Fi שאליה מחובר המכשיר.
- 4 בחר מדפסת להוספה.

כדי להוסיף מדפסות באופן ידני, הקש על **⋮** ← **הוסף מדפסת**. 

הדפסת תוכן

בעת גישה לתוכן, כגון תמונות או מסמכים, היכנס לרשימת האפשרויות, הקש על **הדפסה** ← **▼** ← **כל המדפסות...** ואז בחר מדפסת.

שיטות ההדפסה עשויות להשתנות בהתאם לסוג התוכן. 

מכשירים מחוברים

שנה הגדרות של חיבורי מכשירים.

במסך ההגדרות, הקש על **מכשירים מחוברים**.

- **שיתוף מהיר:** שנה את ההגדרות של שיתוף מהיר. ראה **שיתוף מהיר** למידע נוסף.
- **Music Share:** שנה את ההגדרות של שיתוף מוזיקה. ראה **Music Share** למידע נוסף.
- **החלף Buds באופן אוטומטי:** הגדר את Galaxy Buds כך שיעברו ממכשיר אחר אל הטלפון שלך, כאשר אתה מתקשר או משיב לשיחה, מנגן מדיה ועוד. אפשר להשתמש בתכונה זו רק אחרי כניסה לאותו Samsung Account מהמכשיר האחר והרכבה של Galaxy Buds באוזניים.
- **שיחות והודעות במכשירים אחרים:** חבר את הטאבלט והטלפון, כדי להשתמש בתכונות של שיחות והעברת הודעות מהטאבלט, עם המספר של הטלפון. עליך להירשם ולהיכנס לאותו Samsung Account בטאבלט שלך ובטלפון. ייתכן שתכונות התקשרות ושליחת הודעות מסוימות לא יהיו זמינות.
- **המשך במכשירים אחרים:** השתמש ביישומים ובתכונות הטלפון במכשירים אחרים המחוברים ל-Samsung account שלך.
- **שיתוף מצלמה:** השתמש במצלמת הטלפון כמצלמת רשת עבור מכשיר טאבלט הנמצא בקרבת מקום או מכשיר Galaxy Book. כדי להשתמש בתכונה זו, שני המכשירים צריכים להיכנס לאותו Samsung account, ובשניהם צריכות לפעול התכונות Wi-Fi, Bluetooth, ו'שיתוף מצלמה'.
- **שיתוף אחסון:** שתף גישה לקובצי הטלפון שלך עם Samsung TV או עם Galaxy Book. כדי להשתמש בתכונה זו, שני המכשירים צריכים להיכנס לאותו Samsung account, ובשניהם צריכות לפעול התכונות Wi-Fi, Bluetooth, ו'שיתוף אחסון'.
- **קישור אל Windows:** היכנס לנתונים של המכשיר הנייד, יישומים או תמונות למשל, והשתמש בהם במחשב Windows. כדי להשתמש בתכונה זו, דרוש חשבון Microsoft. לפרטים, בקר באתר <https://aka.ms/setuptw>.
- **ריבוי בקרות:** השתמש בעכבר ובמקלדת המחוברים למחשב Samsung אשר תומך בתכונה זו בטלפון שלך.
- **Samsung DeX:** השתמש בתכונות המכשיר הנייד בסביבת ממשק המדמה מחשב אישי. ראה **Samsung DeX** למידע נוסף.
- **Smart View:** צפה בתוכן המוצג בטלפון שלך על גבי מסך גדול יותר על-ידי חיבור הטלפון לטלוויזיה או לצג התומכים ב-Screen Mirroring. ראה **Smart View** למידע נוסף.

- **Galaxy Wearable**: כשתחבר את הטלפון שלך למכשיר הלבניש, תוכל להתאים אישית את ההגדרות והיישומים של המכשיר הלבניש. ראה [Galaxy Wearable](#) למידע נוסף.
- **SmartThings**: שלוט במכשירים חכמים ובמוצרי IoT (אינטרנט של הדברים). ראה [SmartThings](#) למידע נוסף.
- **Android Auto**: חבר את המכשיר לכלי הרכב, כדי לשלוט בתכונות מסוימות של המכשיר מצג הרכב.

Galaxy AI

השתמש בתכונות בינה מתקדמות, שיעזרו לך להשתמש במכשיר. במסך ההגדרות, הקש על **Galaxy AI**. ראה [Galaxy AI](#) למידע נוסף.

מצבים ושגרות

שימוש במצבים

הוסף מצב לפני הפעילות או המיקום הנוכחיים שלך. הגדרות המכשיר שלך ישתנו כדי להתאים את הפעילות או המצב שלך. ניתן להפעיל או לכבות את המצב בלוח ההגדרות המהיר.

הוספת מצבים

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **מצבים ושגרות** ← **מצבים**.
- 2 בחר מצב רצוי, או הקש על **הוסף מצב** על מנת להוסיף מצבים משלך.

הפעלת מצבים

מצבים יופעלו באופן אוטומטי כאשר התנאים שלהן יזוהו. ניתן גם להפעיל אותן ידנית על ידי הקשה על הלחצן בעת הצורך.

בחר את המצב הרצוי והקש על **הפעל** על מנת להפעיל ידנית את המצבים.

לכיבוי מצב פעיל, הקש על המצב והקש על **כבה**.

לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות, הקש על **מצבים**, ואז בחר מצב מסוים כדי להפעיל אותו. כדי להשבית את המצב, הקש על לחצן המצב בלוח ההגדרות המהירות.

שימוש בשגרות

הפוך את המשימות היומיומיות שלך לאוטומטיות. לדוגמה, באפשרותך לשנות את הגדרות הקול שלך לפי המיקום שלך, למטב את הגדרות המכשיר שלך למשחק, ועוד.

הוספת שגרות

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **מצבים ושגרות** ← **שגרות**.
- 2 הקש על **+** על מנת להוסיף את השגרה שלך, או הקש על **גלה** ובחר את השגרה הרצויה שלך. אם ברצונך להגדיר את מצב ההפעלה של השגרה כידני, הקש על **הפעל באופן ידני**. אפשרות זו תופיע רק כאשר לא הוגדרו תנאי הפעלה.

הפעלת שגרות


שגרות אוטומטיות יופעלו באופן אוטומטי כאשר התנאים שלהן יזוהו. ניתן להפעיל שגרות ידניות שעבורן תנאי ההפעלה שלהן הוא **הפעל באופן ידני**, על ידי הפעלה ידנית בהקשה על הלחצן בעת הצורך. להפעלה ידנית של שגרות, הקש על **▶** ליד השגרה שברצונך להפעיל. אם ברצונך להשתמש ביישומון, הקש על השגרה תחת **שגרות ידניות** ואז על **עוד** ← **הגדר כיישומון** ← **הוסף**. השגרה תתווסף למסך הבית כיישומון ותוכל להפעיל אותה בלחיצה על היישומון. להפסקת שגרות מופעלות, הקש על **>**, הקש על השגרה תחת **מופעל**, ואז הקש על **עצור**, או הקש על יישומון השגרה במסך הבית.

צלילים ורטט

אפשרויות

שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **צלילים ורטט**.

- **צליל/רטט/השתק**: הגדר את המכשיר לשימוש במצב צליל, במצב רטט או במצב שקט.
 - **הפעל רטט בעת צלול**: הגדר את המכשיר להפעלת רטט והשמעת צליל עבור שיחות נכנסות.
 - **השתקה זמנית**: הגדר את המכשיר לשימוש במצב שקט לפרק זמן מסוים.
 - **צלול**: שנה את צלול השיחות.
 - **צליל התראה**: שנה את צליל ההתראה.
 - **צליל מערכת**: שנה את הצלילים שישמשו עבור פעולות מסוימות, כגון טעינת המכשיר.
 - **עוצמת צלול**: כוונן את עוצמת הקול של המכשיר.
 - **רטט שיחה**: שנה את ההגדרות של רטט שיחה.
 - **רטט להתראות**: שנה הגדרות של רטט התראה.
 - **רטט מערכת**: בחר את הפעולות שילוו במשוב רטט וכוונן את עוצמת הרטט.
 - **עוצמת רטט**: כוונן את העוצמה של התראת רטט.
 - **איכות צליל ואפקטים**: הגדר את איכות הצליל ואת האפקטים של המכשיר. ראה **איכות צליל ואפקטים** למידע נוסף.
 - **הפרדת צלילים מיישום**: הגדר את המכשיר לנגן צליל מדיה מיישום ספציפי בנפרד במכשיר שמע אחר. ראה **הפרדת צלילים מיישום** למידע נוסף.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם. 

איכות צליל ואפקטים

הגדר את איכות צליל המכשיר ואפקטים.

במסך ההגדרות, הקש על **צלילים ורטט** ← **איכות צליל ואפקטים**.

- **Dolby Atmos**: בחר מצב היקפי המותאם באופן אופטימלי לסוגי שמע שונים, כגון סרטים, מוזיקה וקול. Dolby Atmos מאפשר לך לחוות את צלילי השמע כאילו הם זורמים סביבך.
- **אקולייזר**: שנה את פרופיל הסאונד, כדי ליהנות מצליל ממוטב.
- **הגברת הדיאלוג**: הגבר את עוצמת הקול של הקולות בתוכן.
-  תכונה זו אינה זמינה עבור תכני אודיו מרובי ערוצים.
- **נורמליזציה של עוצמת הקול**: הפחת את הבדלי עוצמת הקול בין תכנים שונים. המכשיר יגביר באופן אוטומטי את עוצמת הקול של תוכן שעוצמת הקול שלו נמוכה.
- **הגדרות הצלילים של היישום**: בדוק ונהל את הגדרות הצלילים הממוטבות ששמרת עבור כל יישום מדיה. כדי לכוון הגדרות צלילים לכל יישום, פתח את לוח ההגדרות המהירות כאשר מתנגן תוכן באותו היישום, גע בסרגל כוונון עוצמת הקול והחזק אותו, ואז שנה את ההגדרות. אותן ההגדרות יחולו בפעם הבאה שתפעיל את היישום.
- **Adapt sound**: הגדר את הצליל הטוב ביותר עבורך.
- **משרדג UHQ**: שפר את רזולוציית הצליל של מוזיקה וסרטונים בעת השימוש באוזניות חוטיות או באוזניות Bluetooth שתומכות ב-UHQ.
-  בהתאם לדגם, יש לחבר אוזניות על מנת להשתמש בתכונות מסוימות.

הפרדת צלילים מיישום

הגדר את המכשיר לנגן צליל מדיה מיישום ספציפי ברמקול ה-Bluetooth המחובר או באוזנייה. לדוגמא, ניתן להאזין ליישום ניווט דרך רמקול המכשיר בזמן האזנה להפעלה של יישום מוזיקה דרך רמקול Bluetooth של הרכב.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **צלילים ורטט** ← **הפרדת צלילים מיישום**, והקש על המתג כדי להפעילו.
- 2 בחר יישום להשמעת צלילי מדיה בנפרד והקש על לחצן חזרה (>).
- 3 בחר את המכשיר שישמיע את צלילי המדיה של היישום שנבחר.

התראות

שנה את הגדרות ההתראות.

במסך ההגדרות, הקש על **התראות**.


- **התראות יישומים:** בחר את היישומים שתרצה לקבל מהם התראות.
- **התראות במסך הנעילה:** הגדר כיצד להציג התראות במסך הנעול.
- **שורת המצב:** הגדר כיצד להציג סמלי התראות ואם להציג את אחוז הסוללה הנותר בשורת המצב.
- **סגנון התראה מוקפצת:** בחר סגנון להתראות מוקפצות, ושנה את ההגדרות.
- **נא לא להפריע:** הגדר את המכשיר להשתקת כל הצלילים, מלבד יוצאי דופן מורשים.
- **הגדרות מתקדמות:** קביעת הגדרות מתקדמות להתראות.


תצוגה

אפשרויות

שנה את הגדרות התצוגה ומסך הבית.

במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה**.

- **בהיר/חשוך:** הפעל או בטל את מצב חשוך.
- **הגדרות מצב 'חשוך':** הפחת את המאמץ של העיניים באמצעות הוספת ערכת נושא כהה בעת שימוש במכשיר בלילה או במקום חשוך. באפשרותך להגדיר לוח זמנים להפעלת מצב חשוך.
-  ייתכן שלחלק מהיישומים לא ניתן להוסיף ערכת נושא כהה.
- **בהירות:** כוונן את בהירות התצוגה.
- **בהירות דינמית:** הגדר את המכשיר למעקב אחר כוונני הבהירות שלך ולהפעלה אוטומטית של אותן הגדרות בתנאי תאורה דומים.
- **בהירות מוגברת:** הגדר את התצוגה לבהירות רבה יותר מאשר הבהירות המרבית. עם זאת, תכונה זו זמינה רק אם השבתת קודם את התכונה של **בהירות דינמית**.

- **תנועה חלקה:** שנה את קצב הרענון של המסך. הגדרה של קצב רענון גבוה תיתן גלילה חלקה יותר במסך. ראה [תנועה חלקה](#) למידע נוסף.
 - **מגן נוחות העיניים:** הפחת לחץ בעין בהגבלת כמות האור הכחול הנפלט מהמסך. באפשרותך להגדיר לוח זמנים להפעלת תכונה זו.
 - **גוון צבע דינמי:** כוונן את הצבעים ואת איזון הלבן בהתאם לתנאי תאורת הסביבה כדי שהצבעים ייראו טבעיים במגוון סביבות.
 - **מצב תצוגה:** שנה את מצב המסך כדי להתאים את צבע וניגודיות התצוגה. ראה [שינוי מצב המסך או כוונן צבע התצוגה](#) למידע נוסף.
 - **גודל וסגנון גופן:** שנה את גודל וסגנון הגופן.
 - **הגדלת מסך:** הגדל או הקטן את הפריטים במסך.
 - **רזולוציית המסך:** שנה את רזולוציית המסך. רזולוציה גבוהה יותר תהפוך את צבעי התצוגה לעזים וחיים יותר, אבל תצרוך יותר משאבי סוללה. ייתכן כי מספר יישומים, הרצים כעת ברקע, ייסגרו כאשר תשנה את הרזולוציה.
 - **נקב מצלמה:** הגדר את המכשיר כך שיסתיר את המצלמה הקדמית מהמסך.
 - **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
 - **מצב קל:** עבור למצב קל כדי להציג סמלים גדולים יותר ולהפעיל פריסה פשוטה יותר במסך הבית.
 - **חלוניות Edge:** שנה את ההגדרות של חלונית Edge.
 - **פס הניווט:** שנה את הגדרות פס הניווט. ראה [פס הניווט \(לחצנים בהתאמה אישית\)](#) למידע נוסף.
 - **הגנה מנגיעות מקריות:** הגדר למכשיר למנוע מהמסך לאתר הזנת נגיעות כאשר הוא במקום חשוך כגון כיס או תיק.
 - **רגישות המגע:** הגדל את רגישות המגע של המסך לשימוש עם מגני מסך.
 - **הצג פרטי טעינה:** הגדר את המכשיר להצגת מידע טעינה, כגון אחוזי הסוללה שנותרו כאשר המסך כבוי.
 - **שומר מסך:** הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך כאשר המכשיר בטעינה.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם. 

תנועה חלקה

קצב הרענון הוא מספר הפעמים שהמסך מתרענן כל שנייה. השתמש בקצב רענון גבוה כדי למנוע הבהוב של המסך בעת מעבר בין מסכים. הגלילה במסך תהיה חלקה יותר. בחירה בקצב רענון רגיל תאפשר לך להשתמש בסוללה יותר זמן.

1 במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **תנועה חלקה**.

2 בחר קצב רענון.


- **דינמי**: להנות מאנימציות והחלקות חלקות יותר על ידי כוונן אוטומטי את קצב הרענון של המסך לקצב גבוה יותר.
- **רגיל**: במצבים רגילים, השתמש בקצב רענון רגיל כדי לחסוך אנרגיית סוללה.

שינוי מצב המסך או כוונן צבע התצוגה

שנה את מצב המסך או כוונן את צבע התצוגה על פי העדפתך.

שינוי מצב המסך


במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **מצב תצוגה** ובחר מצב כרצונך.

- **ססגוני**: מצב זה משפר את טווח הצבעים, הרוויה וחדות התצוגה. ניתן לכוונן את איזון צבע התצוגה על-פי ערך צבע.
- **טבעי**: הגדרה זו מכווננת את המסך לגוונים טבעיים.
- ניתן לכוונן את צבע התצוגה רק במצב **ססגוני**. 
- ייתכן שמצב **ססגוני** לא תואם ליישומי צד-שלישי.

מיטוב איזון צבע מסך מלא

מיטוב צבע תצוגה על-ידי כוונון גווני הצבע על פי העדפותיך.

במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **מצב תצוגה** ← **ססגוני** והתאם את סרגל כוונון הצבע תחת **איזון לבן**.
גרירת סרגל כוונון צבע לעבר **קריר** תגרום לגוון הצבע הכחול להתחזק. גרירת הסרגל לעבר **חמים** תגרום לגוון הצבע האדום להתחזק.

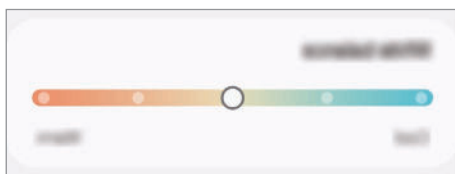

כוונון גוון המסך על-פי ערך צבע

הגבר או הנמך גווני צבע מסוימים על-ידי כוונון ערך אדום, ירוק, או כחול בנפרד.


- 1 במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **מצב תצוגה** ← **ססגוני**.
- 2 הקש על **הגדרות מתקדמות**.
- 3 כוונן את סרגל צבע **א** (אדום), **י** (ירוק), או **כ** (כחול) בהתאם להעדפותיך. גוון המסך יכוונן.
כדי לכוונן את רמת החיות, גרור את הסרגל שמתחת לאפשרות **שופע**.

סוללה

בדוק את רמת הסוללה שנותרה והזמן שנותר לשימוש במכשיר. במכשירים שרמות הסוללה שלהם נמוכות, חסוך בצריכת הסוללה על-ידי הפעלת תכונות חיסכון בחשמל.

במסך ההגדרות, הקש על **סוללה**.

- **חיסכון בסוללה:** הפעל מצב חיסכון בחשמל כדי להאריך את זמן השימוש בסוללה.
- **מגבלות שימוש ברקע:** הגבל שימוש בסוללה על-ידי יישומים שאינם בשימוש תדיר.
- **הגנה על הסוללה:** הגדר את המכשיר לעצירת הטעינה כשהסוללה מלאה או הגבל את הטעינה המרבית לרמה מוגדרת מראש.
- **היום:** בחר את רמת הסוללה והיסטוריית השימוש.
- **הגדרות טעינה:** קבע את הגדרות הטעינה.

- **שיתוף חשמל אלחוטי:** טען מכשיר אחר באמצעות סוללת הטלפון. ראה **שיתוף חשמל אלחוטי** למידע נוסף.
- **עמעום מסך אוטומטי:** עמעם את המסך כשהטעינה הנותרת בסוללה יורדת אל מתחת לרמה מסוימת.
- **הצג את אחוז הסוללה:** הצג את רמת הסוללה הנותרת באחוזים בשורת המצב.
- **פרטי הסוללה:** עיין במידע על הסוללה.
-  זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה. זמן השימוש שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה.
- ייתכן שלא תקבל התראות מיישומים המשתמשים במצב חיסכון בחשמל.

טפט וסגנון

שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ונעילת המסך. במסך ההגדרות, הקש על **טפט וסגנון**.

ערכות נושא

הגדר ערכות נושא שונות לשינוי המרכיבים הוויזואליים של מסך הבית, מסך הנעילה והסמלים. במסך ההגדרות, הקש על **ערכות נושא**.

מסך הבית

קבע הגדרות של מסך הבית, כגון פריסת המסך. במסך ההגדרות, הקש על **מסך הבית**.

מסך נעילה ו-AOD

אפשרויות

שנה את הגדרות מסך הנעילה ו-Always On Display.

במסך ההגדרות, הקש על **מסך נעילה ו-AOD**.

- **נעילת מסך ונתונים ביומטריים:** החלף את שיטת הנעילה של המסך.
- **'ביטול נעילה מורחב':** הגדר את המכשיר לבטל נעילה בעצמו כאשר הוא מזהה מיקומים או מכשירים שניתן לבטוח בהם. ראה **'ביטול נעילה מורחב'** למידע נוסף.
- **הגדרות נעילת אבטחה:** שנה את הגדרות מסך הנעילה עבור שיטת הנעילה הנבחרת.
- **Always On Display:** הגדר את המכשיר להציג מידע בזמן שהמסך כבוי. ראה **Always On Display** למידע נוסף.
- **Now bar:** בחר פריטים שיוצגו במסך הנעול.
- **לחץ לחיצה ארוכה כדי לערוך:** הגדר את המכשיר להציג אפשרויות עריכה בעת נגיעה והחזקה במסך הנעול.
- **שעון נדידה:** הגדר שעון להצגת אזור הזמן המקומי ובבית במסך הנעילה כאשר המכשיר במצב נדידה.
- **פרטי קשר:** הגדר את המכשיר להצגת פרטי קשר, כגון כתובת דואר אלקטרוני, במסך הנעילה.
- **הצג אפקט מעבר בעת ביטול נעילה:** הגדר הצגה של אפקט המעבר של שחרור נעילה בעת ביטול נעילת המסך באמצעות הנתונים הביומטריים שלך.
- **אודות מסך הנעילה:** בדוק גרסה ומידע משפטי של מסך נעילה.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לספק השירות או לדגם. 
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לשיטת נעילת המסך שנבחרה.

'ביטול נעילה מורחב'

ניתן להגדיר את המכשיר לשחרר נעילה בעצמו ולהישאר פתוח כאשר הוא מזהה מיקומים או מכשירים שניתן לבטוח בהם.

לדוגמה, אם הגדרת את ביתך כסביבה שניתן לבטוח בה, כאשר אתה מגיע הביתה, המכשיר שלך יזהה את המיקום ויבטל את הנעילה בעצמו.

במסך ההגדרות, הקש על **מסך נעילה ו-AOD** ← '**ביטול נעילה מורחב**' ועקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך לסיום ההגדרה.



- ניתן יהיה להשתמש בתכונה זו לאחר שתגדיר את אופן נעילת המסך שלך.
- אם אינך משתמש במכשיר במשך ארבע שעות, או כאשר אתה מפעיל את המכשיר, תהיה חייב לבטל את נעילת המכשיר באמצעות הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהגדרת.

Always On Display

(להצגת מידע כשהמסך כבוי)

ניתן לעיין במידע במסך, כגון שעות, כאשר הוא מופעל.

ניתן גם לבדוק התראות לגבי הודעות חדשות או שיחות שלא נענו.

כדי להגדיר ש-Always On Display יופיע רק בכפוף לתנאי המוגדר מראש, במסך ההגדרות, הקש על **מסך נעילה ו-AOD** ← **Always On Display** ← **עיתוי ההצגה**, ואז בחר באפשרות הרצויה.



הבהירות של Always On Display עשויה להשתנות באופן אוטומטי בהתאם לתנאי התאורה.

פתיחת התראות במצב Always On Display

כשאתה מקבל התראות על הודעות, שיחות שלא נענו או התראות של יישומים, סמלי ההתראה יופיעו על Always On Display. הקש פעמיים על סמל ההתראה כדי לעיין בהתראה שלו.



אם המסך נעול, עליך לשחרר את הנעילה כדי לעיין בהתראות.


השבת התכונה Always On Display

במסך ההגדרות, הקש על **מסך נעילה ו-AOD**, והקש על המתג **Always On Display** כדי להשבית אותו.

אבטחה ופרטיות

אפשרויות

בדוק את מצב האבטחה והפרטיות של המכשיר, ושנה את ההגדרות. במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות**.

- **מסך נעילה:** שנה את ההגדרות עבור המסך הנעול.
 - **אבטחת חשבון:** שנה את הגדרות החשבונות שלך.
 - **הגנה על מכשיר שאבד:** הפעל או כבה את התכונה 'אתר את הנייד שלי'. עבור לאתר האינטרנט smarthingsfind.samsung.com כדי לנטר ולשלוט על טלפון שאבד או נגנב. ניתן גם לבדוק את המיקום של מכשירים לבישים המחוברים לטלפון זה.
 - **אבטחת היישום:** סרוק יישומים, ושמור על המכשיר מפני תוכנות זדוניות.
 - **עדכונים:** בדוק את גרסת התוכנה של המכשיר, ובדוק אם יש עדכונים.
 - **נעילת מסך ונתונים ביומטריים:** שנה את ההגדרות עבור המסך הנעול ונתונים ביומטריים. למידע נוסף, ראה [זיהוי פנים](#) וגם [זיהוי טביעת אצבע](#).
 - **חסימה אוטומטית:** שמור על אבטחת המכשיר שלך באמצעות חסימת איומים ופעילות חשודה אחרת.
 - **סטטוס האבטחה של המכשירים שלך:** בדוק את מצב האבטחה של המכשירים שלך המחוברים ל-Samsung Account שלך.
 - **הגדרות אבטחה נוספות:** קבע הגדרות אבטחה נוספות. למידע נוסף, ראה [Wi-Fi מאובטח](#), [תיקייה מאובטחת](#) וגם [Samsung Pass](#).
 - **שימוש בהרשאות ב-24 השעות האחרונות:** בדוק את היסטוריית השימוש בהרשאות היישום או התכונה.
 - **הגנה על פרטיות באינטרנט:** בדוק את ההיסטוריה של ההגנה על הפרטיות באינטרנט, ושנה הגדרות. תכונה זו תתווסף כאשר אתה תשתמש ביישום **Samsung Internet**.
 - **פקדים והתראות:** שלוט בגישה לתכונות כמו המיקרופון והלוח.
 - **הגדרות פרטיות נוספות:** קבע הגדרות פרטיות נוספות.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לספק השירות או לדגם. 

זיהוי פנים

ניתן להגדיר את המכשיר לביטול נעילת המסך על-ידי זיהוי הפנים שלך.

- אם אתה משתמש בפנים כשיטה לנעילת המסך, לא תוכל להשתמש בפנים לביטול נעילת המסך לאחר הפעלת המכשיר בפעם הראשונה. על מנת להשתמש במכשיר, יש לבטל את נעילת המכשיר באמצעות הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהגדרת בעת רישום הפנים. הקפד לזכור את הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהגדרת.
- אם אתה משנה את שיטת נעילת המסך אל **החלק** או **ללא**, אשר אינם מאובטחים, כל הנתונים הביומטריים יימחקו.

⚠️ אמצעי זהירות בשימוש זיהוי פנים

- לפני השימוש בזיהוי פנים לביטול נעילת המכשיר, שים לב לאמצעי הזהירות הבאים.
- מישהו או משהו הדומה לדמותך יוכל לבטל את נעילת המכשיר.
- זיהוי פנים היא צורת נעילה פחות בטוחה מדפוס, קוד זיהוי אישי (PIN) או סיסמה.

לשיפור זיהוי פנים

בעת השימוש בזיהוי פנים, קח בחשבון את הדברים הבאים:

- שקול את התנאים בעת הרישום, כגון הרכבת משקפיים, כובעים, מסיכות, זקן או איפור כבד
- ודא שאתה נמצא באזור מואר היטב, ושעדת המצלמה נקייה בעת הרישום
- ודא שהתמונה לא מטושטשת, לשיפור תוצאות ההתאמה

רישום הפנים

- לרישום טוב יותר של תווי הפנים, מומלץ לרשום את הפנים בחלל פנימי ולא תחת אור שמש ישיר.
- 1 במסך 'הגדרות', הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נעילת מסך ונתונים ביומטריים** ← **זיהוי פנים**.
 - 2 הגדר שיטת נעילת מסך.
 - 3 קרא את ההוראות המופיעות על המסך והקש על **המשך**.

4 הקש על **הירשם**, ומקם את הפנים בתוך המסגרת שעל-גבי המסך. המצלמה תסרוק את פניך.

- אם ביטול נעילת המסך באמצעות זיהוי פנים לא עובד כהלכה, הקש על **הסר נתוני פנים** כדי למחוק את זיהוי הפנים שנרשם ורשום שוב את פניך.
- להגברת יכולת זיהוי הפנים, הקש על **הוסף מראה חלופי לשיפור הזיהוי** והוסף מראה חלופי.

ביטול נעילת המסך בעזרת הפנים

תוכל לבטל את נעילת המסך בעזרת זיהוי פניך במקום להשתמש בדפוס נעילה, קוד PIN או סיסמה.

- 1 במסך 'הגדרות', הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נעילת מסך ונתונים ביומטריים**.
 - 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
 - 3 הקש על **זיהוי פנים**, והקש על המתג **בטל נעילה בעזרת זיהוי פנים** כדי להפעילו.
 - 4 במסך הנעול, הסתכל על המסך.
- לאחר זיהוי פניך, תוכל לבטל את נעילת המסך בלי להשתמש בשיטה נוספת לנעילת המסך. אם פניך לא מזוהים, השתמש בשיטה המוגדרת מראש לנעילת המסך.


מחיקת נתוני פנים רשומים

באפשרותך למחוק את נתוני הפנים שנרשמו במכשיר.

- 1 במסך 'הגדרות', הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נעילת מסך ונתונים ביומטריים**.
 - 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
 - 3 הקש על **זיהוי פנים** ← **הסר נתוני פנים** ← **הסר**.
- לאחר מחיקת הפנים הרשומים, יושבתו גם כל התכונות הנלוות.

זיהוי טביעת אצבע

על מנת שזיהוי טביעת אצבע יפעל, מידע טביעת האצבע צריך להירשם ולהישמר במכשיר שלך.

-  ייתכן שהתכונה לא תהיה זמינה, בהתאם לספק השירות או לדגם.
- זיהוי טביעת אצבע משתמש במאפיין של כל טביעת אצבע להגברת האבטחה של המכשיר שלך. הסבירות כי חיישן טביעת אצבע יבלבל בין שתי טביעות אצבע שונות הינה נמוכה מאוד. למרות זאת, במקרים נדירים בהם טביעות אצבע שונות הנן דומות החיישן עלול לזהות אותן כזהות.
- שכבת מגן עבה עשויה להשפיע על הביצועים. אם אתה משתמש במגן מסך, ודא שהוא מאפשר שימוש בחיישן טביעת האצבע שבמסך. (כגון מגני מסך שנמכרים על ידי Samsung)
- אם אתה משתמש בטביעת אצבע כשיטה לנעילת המסך, לא תוכל להשתמש בטביעת אצבע לביטול נעילת המסך לאחר הפעלת המכשיר בפעם הראשונה. על מנת להשתמש במכשיר, יש לבטל את נעילת המכשיר באמצעות הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהגדרת בעת רישום טביעת האצבע. הקפד לזכור את הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהוגדרה.
- אם טביעת האצבע לא מזוהה, תוכל לבטל את נעילת המכשיר באמצעות דפוס, קוד PIN או הסיסמה שהגדרת בעת רישום טביעת האצבע, ואז לבצע רישום מחדש של טביעות האצבע. אם שכחת את הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה, לא תוכל להשתמש במכשיר ללא איפוס. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים או אי-נעימויות שנגרמו כתוצאה משכחת קודים לשחרור נעילה.
- אם אתה משנה את שיטת נעילת המסך אל **החלק** או **ללא**, אשר אינם מאובטחים, כל הנתונים הביזמטריים יימחקו.

לשיפור הזיהוי של טביעת האצבע

כאשר אתה סורק את טביעות אצבעותיך במכשיר, שים לב לתנאים הבאים העשויים להשפיע על ביצועי התכונה:

- ייתכן שהמכשיר לא יזהה טביעות אצבע כתוצאה מקמטים או צלקות.
- המכשיר אינו מזהה טביעות של אצבעות קטנות או דקות.
- לשיפור ביצועי זיהוי, רשום את טביעות האצבע של האצבעות בשימוש תכוף, לביצוע משימות במכשיר.

- המכשיר כולל חיישן זיהוי טביעת אצבע מובנה במרכז תחתית המסך. ודא שמגן המסך או המסך באזור חיישן זיהוי טביעת האצבע לא נשרט או נפגם עקב מגע עם חפצים כגון מטבעות, מפתחות או שרשראות.
- ודא שאזור חיישן זיהוי טביעת האצבע במרכז חלקו התחתון של המסך נקי ויבש ושאצבעותיך נקיות.
- אם אתה מכופף את האצבע או משתמש בקצה האצבע, ייתכן שהמכשיר לא יזהה את טביעות האצבע. לחץ על המסך כך שאצבעך תהיה פרושה על השטח הרחב באזור זיהוי טביעות האצבע.

רישום טביעות אצבע

במסך 'הגדרות', הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נעילת מסך ונתונים ביומטריים** ← **טביעות אצבע**, ובצע את ההוראות שמופיעות במסך כדי לרשום את טביעת האצבע שלך. אחרי הרישום, באפשרותך לבדוק האם טביעת האצבע שלך רשומה, ומה שמה, בהקשה על **בדוק טביעות אצבע שנוספו**.

ביטול נעילת המסך בעזרת טביעות האצבע

תוכל לשחרר את נעילת המסך בדפוס טביעת האצבע שלך במקום להשתמש בדפוס נעילה, קוד PIN או סיסמה.

- 1 במסך 'הגדרות', הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נעילת מסך ונתונים ביומטריים**.
- 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
- 3 הקש על **טביעות אצבע**, והקש על המתג **ביטול נעילה עם טביעת אצבע** כדי להפעילו.
- 4 במסך הנעול, הנח את אצבעך על חיישן זיהוי טביעת האצבע כדי לסרוק את טביעת האצבע שלך.

זיהוי טביעות האצבע שלך כשהמסך כבוי

- 1 במסך 'הגדרות', הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נעילת מסך ונתונים ביומטריים**.
 - 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
 - 3 הקש על **טביעות אצבע**, והקש על המתג **היישום 'טביעות אצבע' מופעל תמיד** כדי להפעילו.
- אם תקיש על **הצג סמל כאשר המסך כבוי**, תוכל לשנות את המצבים שבהם יוצג סמל זיהוי טביעת האצבע או להגדיר שהסמל לא יוצג כלל.

מחיקת טביעות אצבע רשומות


ניתן למחוק טביעות אצבע רשומות.


- 1 במסך 'הגדרות', הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נעילת מסך ונתונים ביומטריים**.
- 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
- 3 הקש על האפשרות **טביעות אצבע**, בחר טביעת אצבע למחיקה, ואז הקש על **הסר**.

Wi-Fi מאובטח

Wi-Fi מאובטח הוא שירות המאבטח את חיבור רשת ה-Wi-Fi שלך. הוא מצפין את הנתונים העושים שימוש ברשתות Wi-Fi ואינו מאפשר מעקב אחרי היישומים ואתרי האינטרנט על מנת שתוכל להשתמש בבטחה ברשתות Wi-Fi. לדוגמה, בעת שימוש ברשת Wi-Fi לא מאובטחת במקומות ציבוריים כמו בתי קפה ושדות תעופה, ה-Wi-Fi המאובטח מופעל באופן אוטומטי כך שאף אחד לא יוכל לגנוב את פרטי הכניסה שלך או לנטר את הפעילות שלך ביישומים ובאתרי אינטרנט.

במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **הגדרות אבטחה נוספות** ← **Wi-Fi מאובטח** ועקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך לסיום ההגדרה. הקשה על **פעילות הגנה** תאפשר לך לעיין בהיסטוריה המפרטת איך ומתי 'Wi-Fi מאובטח' הגן על הרשת שלך.

כשמצב Wi-Fi מאובטח מופעל, הסמל  יופיע על שורת המצב.

- שימוש בתכונה זו עשוי להאט את מהירות רשת ה-Wi-Fi. 
- ייתכן שהתכונה לא תהיה זמינה, בהתאם לרשת Wi-Fi, לספק השירות או לדגם.

בחירת יישומים להגנה בעת שימוש ב-Wi-Fi מאובטח


בחר ביישומים שיוגנו באמצעות Wi-Fi מאובטח להגנה על נתונים חשובים כמו סיסמאות או פעילות ביישומים מפני גישה של גורמים לא מורשים.

במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **הגדרות אבטחה נוספות** ← **Wi-Fi מאובטח** ← **הגדרות** ← **יישומים מוגנים** והקש על המתגים ליד היישומים שעליהם תרצה להגן באמצעות Wi-Fi מאובטח.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו. 

רכישת תוכנית הגנה

תוכנית הגנה לרשתות Wi-Fi עומדת לרשותך ללא עלות מידי חודש. ניתן גם לרכוש תוכנית הגנה בתשלום ולקבל הגנה בלתי מוגבלת על כל רוחב הפס לזמן מוגבל.


- 1 במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **הגדרות אבטחה נוספות** ← **Wi-Fi מאובטח**.
- 2 הקש על **חבילת הגנה** ← **שדרג** ובחר את התוכנית הרצויה.
- 3 להשלמת הרכישה, יש לעקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך. 

בתוכניות הגנה מסוימות, ניתן להעביר את תוכנית ההגנה למכשיר אחר המחובר ל-Samsung Account.

להשלמת הרכישה, יש לעקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך.

תיקייה מאובטחת


תיקייה מאובטחת שומרת על יישומים ועל תוכן פרטי כגון תמונות ואנשי קשר מפני גישה של אחרים. באפשרותך לשמור על פרטיות היישומים והתוכן שלך גם כשהמכשיר אינו נעול.


 תיקייה מאובטחת היא אזור אחסון מאובטח ונפרד. לא ניתן להעביר את הנתונים השמורים בתיקייה מאובטחת למכשירים אחרים באמצעות שיטות שיתוף לא מאושרות כגון USB או Wi-Fi Direct. ניסיון לערוך שינויים מותאמים אישית במערכת ההפעלה או בתוכנות יגרום לנעילה אוטומטית של התיקייה המאובטחת ולחסימת הגישה אליה. לפני שמירת מידע בתיקייה מאובטחת, ודא שיש לך עותק גיבוי של הנתונים במיקום מאובטח אחר.

הגדרת תיקייה מאובטחת


- 1 פתח את **הגדרות** והקש על **אבטחה ופרטיות** ← **הגדרות אבטחה נוספות** ← **תיקייה מאובטחת**.
- 2 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

כאשר מופיע חלון קופץ ששואל האם ברצונך לאפס את סוג הנעילה של התיקייה המאובטחת עם Samsung account שלך, הקש על **אפשר**. אם תשכח את קוד ביטול הנעילה של התיקייה המאובטחת, תוכל לאפס אותו באמצעות Samsung account שלך. ללא הפעלה של תכונה זו, אי אפשר לאפס את סוג הנעילה אם שכחת אותו.


לאחר השלמת ההתקנה, יופיע מסך התיקייה המאובטחת, וסמל היישום 'תיקייה מאובטחת'  יתווסף למסך היישומים.

- כשהיישום **תיקייה מאובטחת** נעול, יש לבטל את נעילת היישום באמצעות שיטת הנעילה המוגדרת מראש. 
- כדי לשנות את השם או את הסמל של התיקייה המאובטחת, הקש על **⋮** ← **התאם**.

הגדרת תנאי של נעילה אוטומטית לתיקייה מאובטחת

- 1 פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **החל 'נעילה אוטו' ב'תיקייה מאובטחת'**.
 - 2 בחר אפשרות נעילה. 
- לנעילה ידנית של תיקייה מאובטחת, הקש על **⋮** ← **נעל וצא**.

העברת תוכן לתיקייה מאובטחת

- העבר תוכן כגון תמונות וסרטוני וידאו לתיקייה מאובטחת. הפעולות הבאות הן דוגמא להעברת תמונה מאחסון ברירת המחדל לתיקייה מאובטחת.
- 1 פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **⋮** ← **הוסף קבצים**.
 - 2 הקש על **תמונות**, סמן תמונות להעברה, ולאחר מכן הקש על **סיום**.
 - 3 הקש על **העבר**.
- הפריטים הנבחרים יימחקו מהתיקייה המקורית ויועברו לתיקייה מאובטחת. להעתקת פריטים, הקש על **העתק**.
- השיטות להעברת תוכן עשויות להשתנות בהתאם לסוג התוכן. 

העברת תוכן מתיקייה מאובטחת

- העבר תוכן מהתיקייה המאובטחת ליישום המקביל באחסון ברירת המחדל. הפעולות הבאות הן דוגמא להעברת תמונה מתיקייה מאובטחת לאחסון ברירת המחדל.
- 1 פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **גלריה**.
 - 2 בחר תמונה והקש על **⋮** ← **הוצא מתוך תיקייה מאובטחת**.
- הפריטים הנבחרים יועברו ל-**גלריה** באחסון ברירת המחדל.

הוספת יישומים

הוסף יישום לשימוש בתיקייה מאובטחת.

- 1 פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **+**.
- 2 סמן אחד או יותר מהיישומים המותקנים במכשיר והקש על **הוספה**.

הסרת יישומים מתיקייה מאובטחת

גע נגיעה ממושכת ביישום כדי למחוק אותו, והקש על **הסר**.

הוספת חשבונות

הוסף את חשבונות Samsung ו-Google, או חשבונות אחרים, לסינכרון עם היישומים בתיקייה מאובטחת.

- 1 פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, הקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **נהל חשבונות** ← **הוסף חשבון**.
- 2 בחר שירות חשבון.
- 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת הגדרת החשבון.

הסרת תיקייה מאובטחת

ניתן להסיר קיצור דרך של תיקייה מאובטחת ממסך יישומים.

פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, הקש על **⋮** ← **הגדרות**, ולאחר מכן והקש על המתג **הוסף את תיקייה מאובטחת למסך היישומים** כדי להשביתו.

כדי להציג שוב את התיקייה המאובטחת, פתח את **הגדרות**, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **הגדרות אבטחה נוספות** ← **תיקייה מאובטחת**, בטל את נעילת המסך באמצעות השיטה המוגדרת מראש לנעילת המסך, ואז הקש על המתג **הוסף את תיקייה מאובטחת למסך היישומים** כדי להפעילו.

הסרת תיקייה מאובטחת

ניתן להסיר תיקייה מאובטחת לרבות התוכן והיישומים הנמצאים בה.

פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **הגדרות נוספות** ← **הסר**.

כדי לגבות תוכן לפני הסרת ההתקנה של תיקייה מאובטחת, סמן את האפשרות **הוצא קובצי מדיה מתוך 'תיקייה מאובטחת'** והקש על **הסר**. כדי להיכנס לנתוני הגיבוי מהתיקייה המאובטחת, פתח את היישום **הקבצים שלי** והקש על **אחסון פנימי** ← **Download** ← **Secure Folder**.

הערות שנשמרו ב-Samsung Notes לא יגובו. 

Samsung Pass


אמת את זהותך באמצעות Samsung Pass בעת השימוש בשירותים שמצריכים כניסה שלך למערכת או פרטים אישיים.

רישום Samsung Pass

במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **הגדרות אבטחה נוספות** ← **סיסמאות, קודי כניסה ומילוי אוטומטי** ← **Samsung Pass**. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

שמירת פרטים ב-Samsung Pass

שמירה של פרטים אישיים או פרטי כניסה לחשבון של יישומים או של אתרי אינטרנט ב-Samsung Pass מאפשרת להזין את הפרטים באופן אוטומטי.

אפשר לשמור את הפרטים ידנית או לבדוק ולנהל את הפרטים השמורים ב-Samsung Pass. 

שמירת פרטי כניסה


בדף הכניסה של היישום או אתר האינטרנט, הזן את המזחה ואת הסיסמה שלך, ואז הקש על לחצן הכניסה. כאשר מופיע חלון קופץ ששואל אותך האם ברצונך לשמור פרטי כניסה, הקש על **שמור**.

שמירת פרטים אישיים

במסך הראשי של Samsung Pass, בחר אפשרות תחת **פרטים אישיים**, הזן את הפרטים, ואז הקש על **שמור**.

הזנת פרטים אוטומטית

באפשרותך להזין אוטומטית את פרטי הכניסה או פרטים אישיים שלך, כגון כתובת או פרטי כרטיס תשלום, השמורים ב-Samsung Pass.

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בחלק מהיישומים או בחלק מאתרי האינטרנט. 
- תכונת המילוי האוטומטי באתרי אינטרנט זמינה רק באתרי אינטרנט שאליהם אתה ניגש מהיישום **Samsung Internet**.

כניסה באמצעות מפתח גישה (Passkey)

ביישומים או באתרים התומכים בכניסה באמצעות מפתח גישה, ניתן להיכנס למערכת עם מפתח הגישה השמור ב-Samsung Pass במקום באמצעות פרטי הכניסה.

1 צור מפתח גישה ביישום או באתר הרצוי.

שיטת היצירה של מפתח הגישה עשויה להשתנות בהתאם ליישום או לאתר.

2 כאשר מופיע חלון קופץ ששואל אם ברצונך לשמור את מפתח הגישה, בחר באפשרות Samsung Pass, ובצע את ההוראות שעל-גבי המסך כדי לשמור את מפתח הגישה. עכשיו תוכל להיכנס עם מפתח הגישה השמור ב-Samsung Pass.

מיקום

שנה הגדרות עבור הרשאות פרטי מיקום.

במסך ההגדרות, הקש על **מיקום**.


- **הרשאות ליישומים:** עיין ברשימת האפליקציות שיש להן הרשאה לגשת למיקום של המכשיר, וערוך את ההגדרות של ההרשאות.
- **שירותי מיקום:** הגדר את המכשיר לשימוש ב-Wi-Fi או ב-Bluetooth לשיפור רמת הדיוק של פרטי המיקום גם אם תכונות אלה מושבתות. אפשר גם לעיין בשירותי המיקום שבהם המכשיר משתמש.
- **גישה אחרונה:** בדוק אילו יישומים מבקשים את פרטי המיקום הנוכחי שלך.

בטיחות וחירום

נהל את המידע הרפואי שלך ואת אנשי הקשר לחירום. ניתן לשנות הגדרות עבור תכונות חירום, כגון התרעות חירום אלחוטיות.


במסך ההגדרות, הקש על **בטיחות וחירום**.

- **מידע רפואי:** הזן את המידע הרפואי שלך.
- **אנשי קשר לשעת חירום:** הוסף את אנשי הקשר שלך לשעת חירום.
- **שיחת חירום:** ניתן להגדיר את המכשיר כך שיתקשר בשיחת חירום למספר שהוגדר מראש, כשתלחץ חמש פעמים על הלחצן הצידי, כמוגדר במסך ההגדרות של תכונה זו.

- **שיתוף חירום:** הגדר את המכשיר כך שישלח לאנשי הקשר שלך לשעת חירום מידע, כגון המיקום שלך או התראות על סוללה חלשה של המכשיר, לפרק זמן מסוים.
 - **השתקת התראות בזמן נהיגה:** הפעל אוטומטית את התכונה 'נא לא להפריע' בזמן הנהיגה.
 - **נתוני מיקום לשירותי חירום:** הפעל את תכונת שירות מיקום חירום (ELS).
 - **התראות חירום אלחוטיות:** שנה הגדרות עבור התרעות חירום אלחוטיות.
 - **התרעות על רעידות אדמה:** הפעל את תכונת התרעת רעידת אדמה.
 - **התראות על מכשירי מעקב לא מוכרים:** תקבל התראה במקרה של זיהוי אביזר מעקב לא מוכר שצמוד אליך.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לאיזור או הדגם. 

חשבונות וגיבוי

אפשרויות

- סנכרן, גבה או שחזר את נתוני המכשיר באמצעות Samsung Cloud. ניתן גם להיכנס לחשבונות, כגון Samsung account או חשבון Google, ולהעביר נתונים אל מכשירים אחרים או מהם דרך Smart Switch. במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי**.
- **נהל חשבונות:** הוסף את חשבונות Samsung ו-Google, או חשבונות אחרים, שמולם תרצה לסנכרן את הנתונים.
 - **Samsung Cloud:** גבה את הנתונים וההגדרות, ושחזר את נתוני והגדרות המכשיר הקודם, גם אם אינו ברשותך. ראה [Samsung Cloud](#) למידע נוסף.
 - **Google Drive:** הקפד שהמידע האישי שלך, נתוני היישומים וההגדרות יישארו בטוחים במכשיר. באפשרותך לגבות את המידע הרגיש שלך. כדי לגבות את הנתונים, יש להיכנס לחשבון Google שלך.
 - **העברה חכמה:** פתח את Smart Switch, והעבר נתונים ממכשירך הקודם. ראה [העברת נתונים מהמכשיר הקודם \(Smart Switch\)](#) למידע נוסף.
- גבה את הנתונים באופן סדיר במקום בטוח, כמו Samsung Cloud או מחשב, על מנת שתוכל לשחזר אותם במקרה של נזק או אובדן במקרה של איפוס בלתי מכוון לנתוני יצרן. 

Samsung Cloud

גבה את הנתונים ממכשירך ב-Samsung Cloud, ושחזר אותם בעת הצורך.

גיבוי נתונים

באפשרותך לגבות את הנתונים ממכשירך ב-Samsung Cloud.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי**, והקש על **גיבוי נתונים** תחת **Samsung Cloud**.

2 הקש על המתגים ליד הפריטים שתרצה לגבות ואז הקש על **גבה כעת**.

3 הקש על **סיום**.

• נתונים מסוימים לא יגובו. כדי לבדוק אילו נתונים יגובו, במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי**, והקש על **גיבוי נתונים** תחת **Samsung Cloud**.

• כדי לעיין בנתוני הגיבוי של מכשירים אחרים ב-Samsung Cloud, במסך הגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי** ← **שחזור נתונים**, ולאחר מכן בחר במכשיר הרצוי.

שחזור נתונים

באפשרותך לשחזר את נתוני הגיבוי מ-Samsung Cloud למכשירך.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי**.

2 הקש על **שחזור נתונים** ובחר את המכשיר הרצוי.

3 סמן את הפריטים שאתה מעוניין לשחזר והקש על **שחזר**.

Google

קבע את התצורה עבור תכונות מסוימות של Google.



במסך ההגדרות, הקש על **Google**.


תכונות מתקדמות

אפשרויות

הפעל תכונות מתקדמות ושנה את הגדרות הקשורות אליהן.

במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות**.

- **Bixby**: Bixby הוא ממשק משתמש המסייע לך להשתמש במכשיר בנוחות רבה יותר. ראה **Bixby** למידע נוסף.
- **Labs**: השתמש בתכונות חדשות של המכשיר.
- **S Pen**: שנה את ההגדרות באמצעות S Pen. ראה **(Galaxy S25 Ultra) S Pen** למידע נוסף.
- **לחצן צידי**: בחר יישום או תכונה להפעלה באמצעות הלחצן הצידי. ראה **הגדרת הלחצן הצידי** למידע נוסף.
- **חלונות מרובים**: הגדר כיצד להפעיל חלונות מרובים. אפשר גם לקבוע הגדרות עבור חלונות מרובים. ראה **חלונות מרובים** למידע נוסף.
- **תנועות ומחוות**: הפעל את תכונת התנועות, וקבע את ההגדרות. ראה **תנועות ומחוות** למידע נוסף.
- **מצב 'תפעול ביד אחת'**: הפעל מצב תפעול ביד אחת לשימוש נוח במכשיר עם יד אחת.
- **תמונות מסך והקלטות מסך**: שנה את ההגדרות עבור צילומי מסך והקלטות מסך.
- **אפקטים של וידאו**: הגדר שימוש באפקטים שונים, כגון שינוי הרקע בזמן השימוש במצלמה ביישומים מסוימים. ראה **אפקטים של וידאו** למידע נוסף.
-  תכונה זו זמינה רק ביישומים מסוימים.
- **בהירות סרטונים**: הגבר את בהירות המסך, והצג צבעים חיים יותר בעת הפעלת סרטוני וידאו.
-  ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בחלק מהיישומים.
- **Super HDR**: הגדר כוונן של התצוגה כך שתציג את מלוא הטווח של צבעים וניגודיות בתמונות שצולמו באמצעות מכשירי Galaxy.

- **הגדרות Game Booster**: הגדרות תצורה של Game Booster.
 - **אווטאר Galaxy**: צור אווטארים בכל דרך שתבחר, תוכל להשתמש בהם בתכונות שונות. ראה [אווטאר Galaxy](#) למידע נוסף.
 - **Dual Messenger**: התקן את היישום השני והשתמש בשני חשבונות נפרדים עבור אותו יישום מסנג'ר. ראה [Dual Messenger](#) למידע נוסף.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לספק השירות או לדגם. 

תנועות ומחוות





הפעל את תכונת התנועות, וקבע את ההגדרות.

במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **תנועות ומחוות**.

- **הרם כדי להעיר**: הגדר את המכשיר להפעלת המסך כאשר אתה מרים אותו.
- **הפעל את המסך בהקשה כפולה**: הגדר את המכשיר להפעלת המסך בהקשה כפולה בכל מקום על המסך הכבוי.
- **כבה את המסך בהקשה כפולה**: הגדר את המכשיר לכיבוי המסך בהקשה כפולה על שטח ריק במסך הבית או במסך הנעול.
- **התראה בעת הרמת הטלפון**: הגדר את המכשיר כך שיפעיל רטט כשאתה מרים אותו אם יש לך התראות, למשל על שיחות שלא נענו. 
- **השתק בעזרת תנועה**: הגדר את המכשיר להשתקה של צלילים מסוימים באמצעות תנועות או מחוות.
- **החלק בעזרת כף היד ללכידה**: הגדר את המכשיר לצילום תמונת מסך על ידי החלקת היד שמאלה או ימינה על פני המסך. התמונות שנשמרו מופיעות **בגלריה**. לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים.
- **טלטול או חבטה חזקים של המכשיר עלולים לגרום בשוגג לפעולות בתכונות מסוימות המשתמשות בחיישנים**. 

אפקטים של וידאו


באפשרותך להשתמש בתכונות שונות, כגון שינוי הרקע בזמן השימוש במצלמה ביישומים מסוימים. בזמן השימוש במצלמה ביישומים התומכים בתכונה זו, פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **אפקטים של וידאו**.

-  : אפס את ההגדרות.
-  : בחר או הוסף צבעי רקע או תמונות לשימוש.
- **רקע**: שנה או טשטש את הרקע.
- **פנים**: החל אפקטי יופי על הפנים.
- **גוון צבע**: כוונן את גוון הצבע ואת הבהירות של המסך.
- **מסגור אוטומטי**: הפעל או בטל את תכונת הפריים האוטומטי. כשתכונה זו מופעלת, המכשיר משנה את זווית הצילום ומשנה אוטומטית את גודל התצוגה על ידי זיהוי אנשים ומעקב אחריהם.
- **תגובות**: הפעל או השבת את תכונת התגובות. למידע נוסף על השימוש בתכונת התגובות, הקש על .
-  ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם.
- תכונות מסוימות זמינות רק במהלך השימוש במצלמה הקדמית.

אווטאר Galaxy

צור אווטארים בכל דרך שתבחר, ותוכל להשתמש בהם בתכונות שונות. במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **אווטאר Galaxy**. אם הוספת את סמל היישום למסך היישומים, פתח את היישום **אווטאר Galaxy**.

יצירה של אווטאר Galaxy

פתח את 'אווטאר Galaxy', הקש על , ואז בצע את ההוראות שעל-גבי המסך כדי ליצור אווטאר.

שימוש במדבקות של אווטאר Galaxy

בעת יצירת אווטארים, המערכת תיצור באופן אוטומטי מדבקות עם הבעות ופעולות של אווטאר. באפשרותך להשתמש במדבקות האווטאר שלך בעת שליחת הודעות או ברשת חברתית. פתח את 'אווטאר Galaxy', והקש על **מדבקות אווטאר**. כדי ליצור מדבקות משלך, הקש על **+** בחלק העליון של רשימת המדבקות.


שימוש במצלמת 'אווטאר Galaxy'


צור תמונות וסרטונים כיפיים עם אווטארים באמצעות מצבי צילום שונים. פתח את 'אווטאר Galaxy', והקש על **מצלמת אווטאר**. בחר את האווטאר והמצב הרצויים, ואז צלם תמונה או הקלט סרטון וידאו.

Dual Messenger

התקן את היישום השני והשתמש בשני חשבונות נפרדים עבור אותו יישום מסנג'ר.

1 במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **Dual Messenger**. יופיעו יישומים נתמכים.

2 הקש על מתג של יישום כדי להתקין את היישום השני. היישום השני יותקן. הסמל של היישום השני יוצג עם .

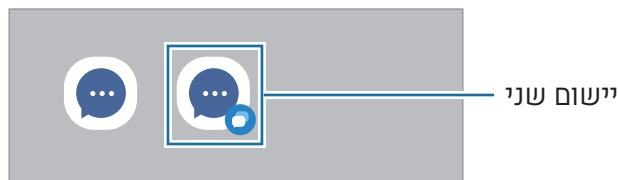


- ייתכן שהתכונה Dual Messenger לא תהיה זמינה, בהתאם ליישום. 
- תכונות מסוימות של היישום עשויות להיות מוגבלות עבור היישום השני.

הסרת התקנה של יישום שני

1 במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **Dual Messenger**.

2 הקש על המתג של היישום שברצונך להסיר, והקש על **הסר**. כל הנתונים המקושרים ליישום השני יימחקו.

אם אתה מסיר את ההתקנה של היישום הראשון, יימחק גם היישום השני. 

'שימוש חכם בדיגיטל' ובקרת הורים

עיין בהיסטוריית השימוש במכשיר שלך, והשתמש בתכונות על מנת למנוע מהמכשיר להפריע לחייך. ניתן גם להגדיר בקרת הורים עבור ילדיך ולנהל את השימוש הדיגיטלי שלהם.

במסך ההגדרות, הקש על '**שימוש חכם בדיגיטל' ובקרת הורים**.


- **קטגוריות האפליקציות הנפוצות ביותר:** עיין ברשימת קטגוריות היישומים שנמצאות בשימוש הרב ביותר עבור יום נתון.
- **יעד זמן מסך:** הגדר יעדים מבחינת משך השימוש היומי במכשיר.
- **טיימרים של יישומים:** הגבל את זמן השימוש היומי בכל יישום על ידי הגדרת טיימר. כשתגיע לרף ההגבלה, היישום יופסק ולא תוכל להשתמש בו.
- **ניטור נהיגה:** הפעל את שליטת הנהיגה על מנת לשלוט בכמות הזמן שבה תשתמש במכשיר במהלך נהיגה.
- **מנטר ההליכה:** הפעל את ניטור ההליכה כדי לעקוב אחר כמות הזמן שבה תשתמש במכשיר בעת ההליכה.
- **מנטר עוצמת הקול:** הפעל את מנטר עוצמת הקול כדי להגן על חוש השמיעה.
- **בקרת הורים:** נהל את השימוש הדיגיטלי של ילדיך.

תחזוקת המכשיר

התכונה תחזוקת המכשיר מספקת מבט כללי על מצב הסוללה, האחסון, הזיכרון ואבטחת המערכת. ניתן גם לייעל את פעולת המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר**.

- **בצע מיטוב כעת:** סגור יישומים הפועלים ברקע או עושים שימוש חריג בסוללה וסרוק יישומים שקרסו ותוכנות זדוניות כדי לייעל את פעולת המכשיר.
- **סוללה:** בדוק את רמת הסוללה הנוותרת ואת הזמן הנוותר לשימוש במכשיר. במכשירים שרמות הסוללה שלהם נמוכות, חסוך בצריכת הסוללה על-ידי הפעלת תכונות חיסכון בחשמל. ראה **סוללה** למידע נוסף.

- **אחסון:** בדוק את מצב האחסון התפוס והזמין, ופנה מקום באמצעות בדיקה ומחיקה של קבצים מיותרים, למשל קבצים בסל המחזור, קבצים שלא נעשה בהם שימוש וקבצים כפולים.
-  הקיבולת הזמינה בפועל של שטח האחסון הפנימי קטנה מהקיבולת המוצגת, משום שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק משטח האחסון. הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת עדכון המכשיר.
- באפשרותך לבדוק את הקיבולת הזמינה של שטח האחסון הפנימי באזור מפרט המכשיר באתר האינטרנט של Samsung.
- **זיכרון:** בדוק את מצב השימוש בזיכרון או הקש על **נקה עכשיו** כדי לפנות מקום בזיכרון באמצעות עצירת יישומים הפועלים ברקע.
- **הגנה על יישום:** סרוק את המכשיר לאיתור תוכנות זדוניות ופעילות חשודה אחרת כדי לשמור על אבטחת המכשיר.
- **פרופיל ביצועים:** שנה את פרופיל הביצועים תוך התחשבות במהירות העיבוד של המכשיר, באורך חיי הסוללה וביעילות הקירור.
- **מיטוב אוטומטי:** בצע מיטוב אוטומטי על ידי סגירת יישומים הרצים ברקע או ניקוי זכרון, כך שתוכל לאפשר למכשיר לרוץ במצב מיטבי.
- הקש על **הפעלה מחדש אוטומטית** והגדר את המכשיר להפעלה מחדש לאחר זיהוי בעיות ביצועים או בזמנים קבועים מראש.
- **עדכון תוכנה:** עדכן את תוכנת המכשיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA). בנוסף ניתן לתזמן עדכוני תוכנה.
- **אבחון:** בדוק את המכשיר שלך בעזרת Samsung Members.
- **מצב תחזוקה:** הפעל את מצב תחזוקה כדי לשמור על פרטיותך כשמישהו אחר משתמש במכשיר, למשל כשהמכשיר נמסר לתיקון.

יישומים

נהל את יישומי המכשיר ושנה את הגדרותיהם. באפשרותך לעיין בפרטי השימוש ביישומים, לשנות את ההתראות או את הגדרות ההרשאה שלהם, להסיר יישומים או להשבית יישומים לא נחוצים. במסך ההגדרות, הקש על **יישומים**.

ניהול כללי

התאם אישית את הגדרות מערכת המכשיר או אפס את המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **ניהול כללי**.

- **שפה:** בחר שפות מכשיר. ראה **הוספת שפות מכשיר** למידע נוסף.
- **שפות של יישום:** בחר את השפה הרצויה לכל יישום.
- **ערכות שפה:** נהל או הורד חבילות שפה לטובת קלט קולי, המרת טקסט-לדיבור ותרגום.
- **תאריך ושעה:** קבל גישה להגדרות ושנה אותן, כדי לקבוע כיצד יוצגו התאריך והשעה במכשיר.
- אם הסוללה תתרוקן לחלוטין, השעה והתאריך יתאפסו. 
- **הגדרות 'מקלדת Samsung':** שנה את הגדרות מקלדת Samsung.
- **רשימת מקלדות ומקלדת ברירת המחדל:** בחר מקלדת שבה תרצה להשתמש כברירת מחדל, ושנה הגדרות מקלדת.
- **מקלדת פיזית:** שנה הגדרות של מקלדת חיצונית.
- **עכבר ולוח מעקב:** שנה הגדרות של עכבר או לוח מעקב חיצוניים.
- **איפוס:** אפס את הגדרות המכשיר או בצע איפוס להגדרות יצרן.
- **שירות התאמה:** הגדר קבלת שירות מותאם אישית המבוסס על תחומי העניין שלך וכיצד להשתמש במכשיר.
- **צור קשר:** שאל שאלות או עיין בשאלות נפוצות.

הוספת שפות מכשיר

תוכל להוסיף שפות לשימוש במכשיר.

1 במסך ההגדרות הקש על **ניהול כללי** ← **שפה** ← **הוסף שפה**.

2 בחר שפה להוספה.

3 להגדרת השפה הנבחרת כשפת ברירת מחדל, הקש על **הגדר כברירת מחדל**. לשמירת הגדרת השפה הנוכחית, הקש על **השאר נוכחי**.
השפה הנבחרת תתווסף לרשימת השפות. בשינוי שפת ברירת מחדל, השפה הנבחרת תתווסף לראש הרשימה.


כדי להחליף את שפת ברירת המחדל מרשימת השפות שלך, בחר את השפה הרצויה והקש על **החל**. אם יישום לא תומך בשפת ברירת המחדל, ייעשה שימוש בשפה הבאה ברשימה (אם נתמכת).

נגישות

קבע את ההגדרות השונות לשיפור הנגישות למכשיר. ראה [נגישות](#) למידע נוסף.
במסך ההגדרות, הקש על **נגישות**.

עדכון תוכנה

עדכן את תוכנת המכשיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA). בנוסף ניתן לתזמן עדכוני תוכנה. במסך ההגדרות, הקש על **עדכון תוכנה**.

- **הורד והתקן:** בדוק והתקן עדכונים באופן ידני.
 - **הורדה אוטומטית:** בחר מתי להוריד אוטומטית עדכוני תוכנה.
 - **עדכון אחרון:** עיין במידע על עדכון התוכנה האחרון.
- במקרה של שחרור עדכונים לתוכנות חירום עבור אבטחת המכשיר שלך וכדי לחסום סוגים חדשים של סכנות אבטחה, עדכונים אלה יותקנו באופן אוטומטי, ללא צורך בהסכמתך. 

מידע על עדכוני אבטחה

עדכוני אבטחה מסופקים על מנת לחזק את אבטחת המכשיר ולהגן על הפרטים האישיים שלך. לקבלת עדכוני אבטחה עבור הדגם שלך, עבור אל security.samsungmobile.com.

אתר האינטרנט תומך בשפות מסוימות בלבד. 

אודות הטלפון

גש למידע המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **אודות הטלפון**.

לשינוי שם המכשיר, הקש על **שנה שם**.

- **פרטי המצב:** עיין בפרטי מידע הנוגעים למכשיר, כגון מצב כרטיס ה-SIM, כתובת MAC ב-Wi-Fi ומספר סידורי.
- **מידע משפטי:** גש למידע משפטי הנוגע למכשיר, כגון מידע בנושאי בטיחות ורישיון קוד פתוח.
- **פרטי תוכנה:** גש לפרטי התוכנה של המכשיר כגון גרסת מערכת ההפעלה וגרסת הקושחה.
- **פרטי הסוללה:** עיין במידע על הסוללה.

הודעות שימוש

אמצעי זהירות לשימוש במכשיר


על מנת להבטיח שימוש בטוח והולם, אנא קרא את המדריך לפני השימוש במכשיר.

- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר, בהתאם לאזור, ספק השירות, מפרט דגם או גרסת התוכנה של המכשיר.
- במהלך השימוש בתכונות או ביישומים מסוימים, ייתכן שלמכשיר יידרש חיבור לרשת Wi-Fi או לרשת סלולרית.
- תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו.
- Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים שלא לפעול כראוי.
- התוכנות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- ייתכן שיחולו חיובים נוספים בגין שירותי נתונים, כגון העברת הודעות, העלאה והורדה, סנכרון אוטומטי או שימוש בשירותי מיקום, בהתאם לתכנית הנתונים שלך. להעברת נתונים בנפח גדול, מומלץ להשתמש בתכונת ה-Wi-Fi.
- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש.
- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנה ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.

- ניתן לראות את המסך בבירור גם באור שמש חזק באמצעות התאמה אוטומטית של טווח הניגודיות לתנאי הסביבה. בשל אופיו של המוצר, הצגת גרפיקה קבועה ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך.
- מומלץ שלא להשתמש בגרפיקה קבועה לזמן ממושך בחלק מהמסך או בכלולו, ולכבות את המסך כאשר לא נעשה שימוש במכשיר.
- באפשרותך להגדיר את המסך לכיבוי אוטומטי כאשר לא נעשה בו שימוש. פתח את **הגדרות**, הקש על **תצוגה** ← **כיבוי מסך אוטומטי**, ואז בחר את משך הזמן שברצונך שהמכשיר ימתין לפני כיבוי המסך.
- כדי להגדיר את המסך לכוונון אוטומטי של הבהירות בהתאם לתנאי הסביבה, פתח את **הגדרות**, הקש על **תצוגה**, ואז הקש על המתג **בהירות דינמית** כדי להפעיל אותו.
- בהתאם לאזור או לדגם, עבור חלק מהמכשירים נדרש אישור מרשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב (FCC).
- אם המכשיר שברשותך אושר על-ידי ה-FCC, תוכל לבדוק את מזהה ה-FCC של המכשיר. כדי לגשת לזיהוי ה-FCC, פתח את **הגדרות** והקש על **אודות הטלפון** ← **פרטי המצב**. אם למכשיר שלך אין מזהה FCC, המשמעות היא שהמכשיר אינו מאושר למכירה בארה"ב או הטריטוריות שלה וניתן להביא אותו לשטח ארה"ב לשימוש פרטי של הבעלים בלבד.
- השימוש בשנאי פס רחב במיוחד (UWB) אסור בתוך מטוס או אונייה. הפעלה של מצב טיסה תשבית את תכונת הפס הרחב במיוחד (UWB). (Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra)
- רוחב הפס שבו המכשיר תומך עשוי להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.
- הזמינות של רשת 5G עשויה להשתנות לפי הדגם, המדינה, ספק הרשת וסביבת המשתמש.

- המכשיר שלך מכיל מגנטים. הרחק את המכשיר מכרטיסי אשראי, שתלי מכשירים רפואיים ומכשירים אחרים העשויים להיות מושפעים ממגנטים. במקרה של מכשירים רפואיים, הרחק את המכשיר ליותר מ-15 ס"מ. הפסק להשתמש במכשיר שלך אם עולה חשש להפרעה כלשהי במכשיר הרפואי והיוועץ עם רופא או יצרן המכשיר הרפואי שלך.

סמלים מנחים

אזהרה: מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים 

זהירות: מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר 

שים לב: הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף 

הערות על תוכן החבילה ואביזרים

על מנת לדעת מה תוכן האריזה, עיין במדריך ההתחלה המהירה.

- הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים למכשיר לפני הרכישה.
- השתמש באביזרים המאושרים על-ידי Samsung. שימוש באביזרים לא מאושרים עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות.
- זמינות כל האביזרים נתונה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.
- ניתן להשתמש עם המכשיר באוזניות (USB סוג-C) התומכות בפלט דיגיטלי. עם זאת, ייתכן שהמכשיר לא יתאים לאוזניות המשתמשות בשיטה אחרת לפלט שמע, או המיוצרות על-ידי יצרן אחר.
- כבל ה-USB הכלול תומך בטעינה של עד 3 אמפר. מטען אינו כלול. לביצועי טעינה מיטביים, יש להשתמש במטען 45 ואט רשמי של Samsung שנמכר בנפרד ובכבל בדירוג 3 אמפר ומעלה. (Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+)
- כבל ה-USB הכלול תומך בטעינה של עד 3 אמפר. מטען אינו כלול. (Galaxy S25)

שמירה על עמידות בפני מים ואבק

המכשיר עמיד כנגד מים ואבק, ועומד בתקנים הבינלאומיים הבאים.

- אישור סיווג עמידות למים IP68: בהתאם לדרישות תקן IEC 60529, המכשיר נבדק במים טריים בטמפרטורה של 15–35°C, 86–106 kPa, ובעומק של 1.5 מ' למשך 30 דקות ללא תזוזה.

יש לעקוב אחר הוראות על מנת לשמור על עמידות המכשיר מפני מים ואבק.

- אין לחשוף את המכשיר למי בריכת שחייה או למי ים.
 - אם המכשיר נחשף למים מלוכלכים או לנוזלים אחרים, כגון מי סבון, שמן, בושם, קרם הגנה מהשמש, מנקה ידיים, מוצרים כימיים כגון מוצרים קוסמטיים או נוזלים הכוללים אלכוהול, יש לנקות את המכשיר במים מתוקים שאינם זורמים, לנגב אותו באמצעות מטלית נקייה ורכה ולאחר מכן לייבש היטב לפני השימוש, כדי לשמור על עמידותו למים.
 - אין לחשוף את המכשיר למים הזורמים בלחץ גבוה. עלייה פתאומית בלחץ המים עלולה לחרוג מהרמה המובטחת של העמידות למים.
 - במקומות כגון סאונה או חדר אדים, תיתכן פגיעה בביצועי העמידות למים, עקב השינוי הפתאומי בטמפרטורה.
 - במקרה של חשיפת המכשיר להלם חיצוני או של פגיעה בו, עמידות בפני מים עלולה לרדת.
- אם המכשיר נחשף למים או למזהמים, עקוב אחר ההוראות:
- נגב את המכשיר במטלית יבשה ונקייה, ולאחר מכן יבש אותו היטב.
 - אם המיקרופון או הרמקול אינם יבשים דיים, זה עלול לגרום לשמע לא להיות ברור במהלך שיחה.
 - המסך ותכונות נוספות עלולים שלא לפעול כראוי אם נעשה שימוש במכשיר בתוך מים.
 - אין לחבר את המטען או אביזרים כלשהם עד אשר המכשיר יבש לחלוטין. המכשיר עלול להינזק אם האביזר או המטען מחובר לשקע רב-תכליתי שאינו יבש לחלוטין.
- העמידות בפני מים ואבק של מכשיר ה-Samsung Galaxy שלך היא לא מצב קבוע וייתכן שתפחת עם הזמן בגלל בלאי רגיל.

מצבי התחממות יתר של המכשיר ופתרונות

כאשר המכשיר מתחמם במהלך טעינת הסוללה

במהלך הטעינה, המכשיר והמטען עשויים להתחמם. במהלך הטעינה אלחוטית או טעינה מהירה, המכשיר עשוי להרגיש חם יותר במגע. זוהי תופעה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו, וזהו טווח התפעול הנורמלי של המכשיר. אם הסוללה מתחממת יותר מדי, ייתכן שמהירות הטעינה תרד או שהמטען יפסיק את פעולתו.

בצע את הצעדים הבאים כאשר המכשיר מתחמם:

- נתק את המטען מהמכשיר וסגור יישומים רצים. המתן שהמכשיר יתקרר ולאחר מכן התחל להטעין שוב את המכשיר.
- אם החלק התחתון של הסוללה מתחמם יתר על המידה, ייתכן וזה קורה כי כבל ה-USB המחובר פגום. החלף את כבל ה-USB הפגום עם כבל המאושר על-ידי Samsung.
- אין להניח חומרים זרים כגון חפצים מתכתיים, מגנטים וכרטיסי פס מגנטי בין המכשיר למטען האלחוטי בזמן השימוש במטען אלחוטי.

התכונה של טעינה אלחוטית או טעינה מהירה זמינה רק בדגמים נתמכים.



כאשר המכשיר מתחמם במהלך שימוש

המכשיר עלול להתחמם באופן זמני בעת שימוש בתכונות או יישומים אשר דורשים יותר סוללה או שימוש בהם למשך פרקי זמן ממושכים, עקב צריכה מוגברת של הסוללה. יש לסגור את כל היישומים שרצים ואין להשתמש במכשיר לזמן מה.

עיינ בדוגמאות הבאות בנוגע למצבים בהם המכשיר עלול להתחמם יתר על המידה.

- במהלך הגדרה ראשונית לאחר הרכישה או בעת אחזור נתונים
- בעת הורדת קבצים גדולים

- בעת שימוש ביישומים אשר דורשים אנרגיה רבה יותר או שימוש ביישומים למשך פרקי זמן ממושכים
 - בעת משחק עם משחקים באיכות גבוהה למשך פרקי זמן ממושכים
 - בעת הקלטת סרטוני וידאו למשך פרקי זמן ממושכים
 - בעת הזרמת סרטוני וידאו בזמן שימוש בהגדרת בהירות מרבית
 - בעת התחברות לטלוויזיה
- בעת ביצוע ריבוי משימות (או כאשר מריצים יישומים רבים ברקע)
 - בעת שימוש בחלונות מרובים
 - בעת עדכון או התקנת יישומים בזמן הקלטת סרטוני וידאו
 - בעת הורדת קבצים גדולים במהלך שיחת וידאו
 - בעת הקלטת סרטוני וידאו בזמן שימוש ביישום ניווט
- בעת שימוש בכמות גדולה של נתונים עבור סנכרון בענן, דוא"ל או סנכרון חשבונות אחרים
- בעת שימוש ביישום ניווט ברכב בזמן שהמכשיר ממוקם תחת אור שמש ישיר
- בעת שימוש בנתב האלחוטי הנייד ובתכונת החיבור בין מכשירים
- בעת שימוש במכשיר באיזורים עם אותות חלשים או אין קליטה
- בעת טעינת הסוללה עם כבל USB פגום
- כאשר השקע הרב-תכליתי של המכשיר נפגם או נחשף לחומרים זרים, כגון נוזל, אבק, אבקה מתכתית ועופרת עיפרון
- בעת נדידה

בצע את הצעדים הבאים כאשר המכשיר מתחמם:

- דאג לעדכן את המכשיר עם התוכנה האחרונה.
- קונפליקטים בין יישומים רצים עלולים לגרום למכשיר להתחמם. הפעל את המכשיר מחדש.
- יש להשבית את תכונות ה-Wi-Fi, GPS, וה-Bluetooth כאשר אינם בשימוש.
- יש לסגור יישומים שמגבירים צריכת סוללה או שרצים ברקע גם כשאינם בשימוש.
- מחק קבצים לא הכרחיים או יישומים שאינם בשימוש.
- הפחת את בהירות המסך.
- אל תשתמש במכשיר, אם הוא מתחמם או מרגיש חם לזמן ממושך. אם המכשיר עדיין חם, פנה למרכז שירות של Samsung או מרכז שירות מורשה.

אמצעי זהירות להתחממות יתר של המכשיר

אם אתה מתחיל לחוש אי נוחות עקב התחממות יתר של המכשיר, הפסק את השימוש במכשיר. כאשר המכשיר מתחמם התכונות והביצועים שלו עשויים להיות מוגבלים או שהמכשיר עלול לכבות את עצמו כדי להתקרר. התכונה זמינה רק בדגמים נתמכים.

- במקרה של התחממות יתר במכשיר, יוגבלו בהירות המסך, קצב הרענון שלו ומהירות הביצועים, כדי להוריד את טמפרטורת המכשיר. גם אם סמל חיווי הטעינה של הסוללה מופיע, ייתכן שהטעינה איטית. כאשר הטעינה מופסקת עקב עלייה בטמפרטורת המכשיר, סמל מחוון הסוללה יהבהב.
- אם המכשיר יגיע לטמפרטורה מסוימת, הודעת אזהרה תופיע במסך כדי למנוע תקלה במכשיר, גירויים ופגיעות בעור ודליפת סוללה. יישומים שרצים ברקע ייסגרו וכל השיחות ותכונות אחרות יוגבלו למעט שיחות חירום, עד שהמכשיר יתקרר.
- אם ההודעה השנייה מופיעה עקב עלייה נוספת בטמפרטורת המכשיר, המכשיר יכבה. אין להשתמש במכשיר עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטווח הטמפרטורה המומלץ להפעלה. אם הודעת האזהרה השנייה מופיעה במהלך שיחת חירום, השיחה לא תנותק בכיבוי מאולץ.

טווח טמפרטורה מומלץ להפעלה



טווח הטמפרטורה המומלץ להפעלת המכשיר הוא מ-0°C עד 35°C. שימוש במכשיר מחוץ לטווח טמפרטורה המומלץ עלול לפגום במכשיר או לקצר את אורך חיי הסוללה.

אמצעי זהירות לסביבת תפעול

המכשיר עשוי להתחמם עקב הסביבה במצבים הבאים. נהג בזהירות כדי להימנע מקיצור משך חיי הסוללה, גרימת נזק למכשיר או גרימת שריפה.

- אין לאחסן את המכשיר באזורים קרים או חמים מאד.
- אין לחשוף את המכשיר שלך לאור שמש ישיר לזמן ממושך.
- אין להשתמש או לאחסן את המכשיר שלכם באזורים חמים מאד כמו בתוך רכב בימי הקיץ לפרקי זמן ממושכים.
- אין למקם את המכשיר בכל איזור שעלול להתחמם בו יתר על המידה; כגון משטח חימום חשמלי.
- אין לאחסן את המכשיר בקרבת תנורי חימום, תנורי מיקרוגל, ציוד בישול בטמפרטורה גבוהה או מכלי לחץ גבוה.
- אין להשתמש בכבל שהכיסוי שלו מקולף או שנגרם לו נזק ואין להשתמש במטען או סוללה שנגרמה לה נזק או שאינה מתפקדת.

נספח

נגישות

אודות נגישות

שפר נגישות עם תכונות שיאפשרו למכשיר שלך שימוש קל יותר למשתמשים בעלי ראות או שמיעה לקויה ומיומנות מופחתת. פתח את הגדרות והקש על **נגישות**. כדי לבדוק תכונות מומלצות ואת תכונות הנגישות שבהן אתה משתמש, הקש על **מומלצים בשבילך**. כדי להשבית את התכונות הנמצאות בשימוש, הקש על **כבה**.

שיפורים בראייה

מצב תצוגה

שנה את מצב התצוגה. פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה**, ולאחר מכן בחר את המצב הרצוי תחת **מצב תצוגה**.

שימוש בערכת נושא בעלת ניגודיות גבוהה

יישם ערכת נושא נקייה אשר מציגה תוכן בצבע בהיר על גבי רקע כהה. פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה** ← **ערכת נושא 'ניגודיות גבוהה'**, ולאחר מכן בחר ערכת נושא שאתה מעוניין בה.

שימוש בגופן בעל ניגודיות גבוהה

התאם את הצבע והמתאר של גופנים להגברת הניגודיות בין הטקסט לרקע. פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **גופנים בניגודיות גבוהה** כדי להפעילו.

שימוש במקלדת בעלת ניגודיות גבוהה

שנה את צבעי מקלדת Samsung כדי להגביר את הניגודיות בין הטקסט לרקע. פתח את הגדרות, הקש על נגישות ← שיפורים בראייה, ולאחר מכן הקש על המתג מקלדת ניגודיות גבוהה כדי להפעילו.

הצגת צורות של לחצנים

הצג צורות של לחצנים עם מסגרות כך שיבלטו יותר. פתח את הגדרות, הקש על נגישות ← שיפורים בראייה, ולאחר מכן הקש על המתג הדגש לחצנים כדי להפעילו.

חידוד קווי מתאר

חדד וחזק את קווי המתאר של עצמים בתמונות ובסרטוני וידאו. פתח את הגדרות, הקש על נגישות ← שיפורים בראייה ← מתאר Relumino, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. כדי לכוונן את עובי קווי המתאר, גרור את סרגל הכוונון תחת עובי מתאר.

היפוך צבעי התצוגה

שיפור נראות המסך כדי לסייע למשתמשים לזהות את הטקסט המופיע על המסך. פתח את הגדרות, הקש על נגישות ← שיפורים בראייה, ולאחר מכן הקש על המתג היפוך צבעים כדי להפעילו.

תיקון צבעים

כוונן את האופן שבו הצבעים מוצגים על המסך אם אתה מתקשה להבדיל בין הצבעים השונים. המכשיר ישנה את הצבעים לצבעים מזוהים יותר. פתח את הגדרות, הקש על נגישות ← שיפורים בראייה ← תיקון צבעים, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. בחר אחת מהאפשרויות.

מסנן צבע

כוונן את צבעי המסך אם אתה מתקשה לקרוא את הטקסט. פתח את הגדרות, הקש על נגישות ← שיפורים בראייה ← מסנן צבע, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. בחר את הצבע הרצוי. כדי לכוונן את רמת השקיפות, גרור את סרגל הכוונון תחת שקיפות.

צמצום אפקטי תנועה במסך

הפחת אפקטים של הנפשה אם אתה רגיש להנפשות או לתנועה במסך.
פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **צמצום הנפשות** כדי להפעילו.

הפחתת אפקטי שקיפות וטשטוש


הפחת את אפקטי השקיפות והטשטוש על מנת שהתוכן על המסך יהיה ברור יותר.
פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **הקטן שקיפות וטשטוש** כדי להפעילו.

עמעום המסך

עמעם את המסך מתחת להגדרת הבהירות המינימלית לחווית צפייה נוחה יותר.
פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **עמעום גבוה במיוחד** כדי להפעילו.

הגדלת המסך


הגדל את המסך והתמקד באזור ספציפי.
פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה** ← **הגדלה** ← **קיצור דרך של הגדלה**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. לאחר מכן, סמן את הפעולות שבהן ברצונך להשתמש כדי להתחיל ולהשתמש בתכונה זו ישירות.

- **לחץ על לחצן 'נגישות'**: הגדל את המסך על-ידי הקשה על  בפס הניווט.
- **לחץ על הלחצן הצידי ועל לחצן הגברת עוצמת הקול**: הגדל את המסך על-ידי לחיצה בו-זמנית על הלחצן הצידי ועל לחצן הגברת עוצמת הקול.
- **לחץ לחיצה ארוכה על לחצני עוצמת הקול למשך 3 שניות**: הגדל את המסך על-ידי לחיצה והחזקה של לחצן 'הגבר עוצמת קול' ולחצן 'הנמך עוצמת קול' בו-זמנית, למשך 3 שניות.
- **מסך בשלוש הקשות**: הגדל את המסך על-ידי הקשה שלוש פעמים על המסך.

באמצעות החלון המגדיל, אפשר להגדיל כל אזור שתבחר במסך. כדי להעביר את זכוכית המגדלת, גרור את קצה מסגרת זכוכית המגדלת.

כדי לחקור את המסך, גרור שתי אצבעות על המסך המוגדל.

כדי לכוונן את יחס הזום, קרב שתי אצבעות על המסך המוגדל או הרחק אותן זו מזו.

- בעת הגדלה של המסך כולו, לא ניתן להגדיל את המקלדות ופס הניווט במסך. 
- כאשר תכונה זו מופעלת, ייתכן שהדבר ישפיע על הביצועים של יישומים מסוימים.

שימוש בהגדלה

אפשר להשתמש במצלמה כזכוכית מגדלת, כדי להגדיל עצמים.

פתח את הגדרות, הקש על נגישות ← שיפורים בראייה ← זכוכית מגדלת ← קיצור דרך של זכוכית מגדלת, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. לאחר מכן, סמן את הפעולות שבהן ברצונך להשתמש כדי להתחיל ולהשתמש בתכונה זו ישירות. בעת ביצוע הפעולה, המצלמה תפעל כמו זכוכית מגדלת.

שינוי עובי הסמן

פתח את הגדרות והקש על נגישות ← שיפורים בראייה ← עובי הסמן.

שינוי הגודל והצבע של המצביע

הגדל את המצביע בעת שימוש בעכבר חיצוני או במשטח מגע. אפשר גם לשנות את הצבע של המצביע.

פתח את הגדרות והקש על נגישות ← שיפורים בראייה ← גודל וצבע המצביע.

שינוי גופן

שנה את גודל וסגנון הגופן.

פתח את הגדרות והקש על נגישות ← שיפורים בראייה ← גודל וסגנון גופן.

שינוי זום מסך

הגדל או הקטן את הפריטים במסך.

פתח את הגדרות והקש על נגישות ← שיפורים בראייה ← הגדלת מסך.

הקראה בקול של קלט מהמקלדת

הגדר את המכשיר לקרוא בקול כל מה שתזין באמצעות המקלדת.
פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה** ← **הקראה בקול של קלט מהמקלדת**, הקש על המתג כדי להפעילו ואז בחר באחת מהאפשרויות.

שימוש בתיאור שמע


הגדר את המכשיר כך שיפעיל תיאור שמע בעת הפעלת וידאו שמספק תיאורי שמע.
פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה** ואז הקש על המתג **תיאור שמע** כדי להפעילו.


Bixby Vision לנגישות

Bixby Vision הוא שירות המספק תכונות שונות המבוססות על זיהוי תמונות. ראה [Bixby Vision](#) למידע נוסף.

הוספת הקלטות קוליות לתגים קוליים


באפשרותך להשתמש בתגים קוליים כדי להבחין בין עצמים שצורתם דומה על-ידי הצמדת תוויות מזהות. תוכל להקליט הקלטה קולית ולהקצות אותה לתג קולי התומך ב-NFC. ההקלטה הקולית תושמע כאשר תניח את מכשירך בסמוך לתווית.

לפני השימוש בתכונה זו, יש להפעיל את תכונת NFC. 

- 1 פתח את הגדרות והקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה** ← **תווית קולית**. הרשמקול ייפתח.
- 2 הקש על  כדי להתחיל בהקלטה. דבר לתוך המיקרופון.
- 3 בסיום ההקלטה, הקש על **סיום** כדי לעצור.
- 4 החזק את גב המכשיר מעל תג הקול. המידע בהקלטת הקול ייכתב לתג הקולי.

TalkBack (משוב קולי)

הפעלה או כיבוי של TalkBack

עם הפעלת TalkBack, המכשיר יתחיל להפיק משוב קולי. בהקשה אחת על התכונה הנבחרת, יקרא המכשיר בקול את הטקסט המופיע על המסך. הקשה פעמיים על התכונה תגרום להפעלת התכונה. פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← TalkBack, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. לכיבוי TalkBack, הקש על המתג ולאחר מכן הקש פעמיים במקום כלשהו במסך. כדי לברר את אופן השימוש ב-TalkBack, הקש על **הגדרות** ← **המדריך של TalkBack**.  תכונות מסוימות אינן זמינות במהלך השימוש ב-TalkBack.

שליטה במסך באמצעות מחוות אצבע

תוכל להשתמש במגוון מחוות אצבע כדי לשלוט במהלך השימוש ב-TalkBack. כדי לעיין במחוות האצבע הזמינות ולהתאים אותן אישית, פתח את **הגדרות**, והקש על **נגישות** ← TalkBack ← **הגדרות** ← **התאמה אישית של התנועות**.

שימוש בתפריט קריאה

במהלך השימוש ב-TalkBack, החלק שלוש אצבעות שמאלה או ימינה. תפריט הקריאה יופיע והמכשיר יקרא בקול את האפשרויות. החלק שלוש אצבעות שמאלה או ימינה כדי לעבור בין האפשרויות. כשאתה שומע את האפשרות הרצויה, החלק את אצבעותיך כלפי מעלה או מטה כדי להשתמש באפשרות או לשנות את הגדרותיה. לדוגמה, כאשר אתה שומע **קצב דיבור**, אתה יכול לכוון את קצב הדיבור על ידי החלקה כלפי מעלה או מטה.

הוספה וניהול של תוויות תמונה

באפשרותך להצמיד תוויות לתמונות שעל המסך. המכשיר קורא את התוויות בקול רם כאשר הפריטים נבחרים. הוסף תוויות לתמונות ללא תוויות באמצעות החלקת המסך כלפי מעלה או מטה, ולאחר מכן ימינה. לאחר מכן, הקש על **הוספת תווית** כשהתפריטים של TalkBack מופיעים. כדי לנהל את התוויות, פתח את **הגדרות**, והקש על **נגישות** ← TalkBack ← **הגדרות** ← **הגדרות מתקדמות** ← **תוויות מותאמות אישית**.

קביעת הגדרות TalkBack

לנוחיותך, תוכל להתאים לצרכיך את הגדרות TalkBack.

פתח את הגדרות, והקש על **נגישות** ← **TalkBack** ← **הגדרות**.

- **תכונות חדשות ב-TalkBack:** בדוק אם יש עדכונים ושינויים חשובים ל-TalkBack.
- **טקסט לדיבור:** שנה את ההגדרות עבור תכונות הטקסט לדיבור שבהן נעשה שימוש כאשר TalkBack מופעל, למשל שפות, מהירות ועוד.
- **דרגת מלל:** התאמה אישית של ההגדרות המפורטות למשוב קולי.
- **צלילים ורטט:** שנה את הגדרות הצליל והרטט של TalkBack.
- **התאמה אישית של המיקוד:** הגדר את המכשיר להרחבת שולי מחוון המיקוד שמופיע בעת הקשה על פריטים. ניתן גם לשנות את צבע המחוון.
- **התאמה אישית של התנועות:** עיין במחווות האצבע השונות כדי לשלוט במסך במהלך השימוש ב-TalkBack, והתאם אישית הגדרות של מחוות.
- **התאמה אישית של התפריטים:** בחר באילו תפריטים של TalkBack ותפריטי קריאה להשתמש.
- **תיאורי תמונות וסמלים:** קבע את הגדרות התיאור האוטומטי. תוכל לשמוע תיאורים בעת התמקדות בתמונה או בסמל או בתמונה המכילה טקסט.
- **מקלדת ברייל:** הזן אותיות במסך באמצעות מקלדת ברייל בתבנית 6 נקודות.
- **צג ברייל:** חבר מקלדת ברייל, ושנה את ההגדרות.
- **הגדרות מתקדמות:** קביעת הגדרות מתקדמות של TalkBack.
- **פתח את TalkBack ב-Galaxy Store:** פתח את TalkBack מ-Galaxy Store, ובדוק אם יש עדכונים.
- **המדריך של TalkBack:** למד כיצד להשתמש ב-TalkBack.
- **עזרה:** בקר בעמוד העזרה המקוון של TalkBack.
- **יצירת קשר עם צוות התמיכה של Google באנשים עם מוגבלויות:** בקר בעמוד העזרה של נגישות Google המקוון.

הזנת טקסט באמצעות המקלדת

כדי להציג את המקלדת, הקש על שדה הזנת הטקסט, ולאחר מכן הקש פעמיים במקום כלשהו במסך. כאשר אתה נוגע במקלדת באצבעך, המכשיר קורא בקול את לחצני התו הנמצאים תחת אצבעך. עם שמיעת התו הרצוי, שחרר את אצבעך מהמסך כדי לבחור בו. התו יוזן והמכשיר יקרא את הטקסט בקול רם.

הזנת תווים נוספים

גע נגיעה ממושכת במקש במקלדת כדי להזין תווים נוספים הזמינים עבור המקש. חלון קופץ יופיע מעל למקש, ויציג תווים זמינים. לבחירת תו, גרור את האצבע על החלון קופץ עד להישמע התו הרצוי, ולאחר מכן שחרר אותה.

שיפורי שמיעה

תמלול בזמן אמת

הגדר את המכשיר ללכידת קול במיקרופון והמרתו לטקסט על המסך.

פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה** ← **תמלול בזמן אמת** ← **קיצור דרך של תמלול בזמן אמת**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. סמן את הפעולות שבהן ברצונך להשתמש כדי להתחיל ולהשתמש בתכונה זו ישירות. לאחר מכן, בצע את הפעולה לתמלול של דיבור.

כתוביות בזמן אמת

הגדר את המכשיר לזיהוי של דיבור וליצירה אוטומטית של כתוביות בעת הפעלה של תוכן מדיה, כגון וידאו או פודקאסטים.

פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה** ← **כתוביות בזמן אמת**, ולאחר מכן הקש על המתג **שימוש בכתוביות מיידיות** כדי להפעילו.

הגדרות כתוביות

פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה** ← **העדפת של כתוביות**, ולאחר מכן הקש על המתג **הצג כיתובים** כדי להפעילו.

בחר אפשרות לתצורת הגדרות כותרת.

תמיכה בעזרי שמיעה

הגדר את המכשיר לשיפור איכות הצליל כך שיעבוד טוב יותר עם מכשירי שמיעה. פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה** ← **תמיכה בעזרי שמיעה** ולאחר מכן הקש על המתג **תמיכה בעזרי שמיעה** כדי להפעילו.

התראות של זיהוי צלילים

הגדר את המכשיר לזיהוי צלילים, כגון צפצוף של גלאי עשן או תינוקות בוכים. המכשיר יפעיל רטט כשיזהה קול, וההתראה תישמר כיומן.

כאשר תכונה זו מופעלת, זיהוי קולי לא יופעל. 

פתח את הגדרות, והקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה** ← **התראות של זיהוי צלילים** ← פתח את התראות של **זיהוי צלילים**. בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להפעיל את תכונת התראת צליל. כאשר מאותר צליל, יוצג היומן.

הגבר צלילי סביבה

הגדר את המכשיר להגברת הצלילים בסביבתך כדי לאפשר לך לשמוע טוב יותר בעת שימוש באוזניות.

- 1 פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה** ← **הגבר צלילי סביבה** ← **קיצור דרך של הגבר צלילי סביבה**, ואז הקש על המתג כדי להפעילו.
- 2 סמן את הפעולות שבהן ברצונך להשתמש כדי להתחיל ולהשתמש בתכונה זו ישירות.
- 3 חבר למכשיר אוזניות, וענוד אותן.
- 4 בצע את הפעולה.

Adapt sound

מטב את הגדרות הצליל כדי למצוא את איכות הקול הטובה ביותר לשימוש בשיחות ובניגון מדיה. פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה** ← **Adapt sound**, הקש על המתג כדי להפעילו ואז מטב את הגדרות הצליל.

כיבוי כל הצלילים

הגדר את המכשיר להשתקת כל הצלילים, כולל צלילי מדיה וכן קולו של המתקשר תוך כדי שיחה. פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה**, ולאחר מכן הקש על המתג **השתק את כל הצלילים** כדי להפעילו.

שמע מונו

יציאת מונו משלבת את צלילי הסטריאו לאות אחד המושמע בכל הרמקולים של האוזניות. השתמש באפשרות זו אם יש לך לקות שמיעה או אם אתה מעדיף להקשיב באוזנייה אחת. פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה**, ולאחר מכן הקש על המתג **שמע מונו** כדי להפעילו.

התאמת איזון צליל

הגדר את המכשיר לכוונון איזון הצליל.


- 1 פתח את הגדרות והקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה**.
- 2 גרור את סרגלי הכוונון תחת **איזון שמע ימין/שמאל** שמאלה או ימינה, וכוונן את איזון הצליל.

אינטראקציה ומיומנות

מתג אוניברסלי

באפשרותך לשלוט במסך באמצעות חיבור למתג חיצוני או באמצעות תנועות ראש ומחוות פנים.

- 1 פתח את הגדרות והקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **מתג אוניברסלי**.
- 2 קרא את ההוראות המופיעות על המסך, והקש על **בוצע**.
- 3 הקש על המתג כדי להפעילו.

4 אם המתגים האוניברסליים לא רשומים במכשיר, הקש על **הוסף מתג** והגדר את המתגים שישלטו במכשיר. להפעלת תכונת המתג האוניברסלי, צריך להיות רשום במכשיר לפחות מתג אחד. 

להגדרת מתגים לשליטה במכשיר, הקש על המתג תחת **מתגים**. להשבתת התכונה, לחץ בו-זמנית על הלחצן הצידי ועל לחצן הגברת עוצמת הקול.

תפריט מסייע

הצגת סמל קיצור דרך מסייע

הגדר את המכשיר להציג סמל קיצור דרך מסייע לגישה ליישומים, תכונות והגדרות. ניתן לשלוט במכשיר באמצעות הקשה על תפריטי הסיוע שבסמל.

1 פתח את **הגדרות** והקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **תפריט מסייע**.

2 הקש על המתג כדי להפעילו.

סמל קיצור הדרך המסייע יופיע בפינה הימנית התחתונה של המסך.

כדי לכוונן את רמת השקיפות של סמל קיצור הדרך לעוזר, גרור את סרגל הכוונון תחת **שקיפות**.

גישה לתפריטים מסייעים

סמל קיצור הדרך המסייע מופיע על המסך כסמל צף, לגישה לתפריטי הסיוע מכל מסך.

הקשה על סמל קיצור הדרך המסייע תגרום לסמל להתרחב מעט כך שהתפריטים המסייעים יופיעו על הסמל. הקש על החץ שמאלה או ימינה או החלק על המסך ימינה או שמאלה כדי לבחור תפריטים אחרים.

שימוש בתפריטים מסייעים מתקדמים

הגדר את המכשיר להצגת תפריטים מסייעים מורחבים ביישומים נבחרים.

פתח את **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **תפריט מסייע** ← **בחר יישומים שבהם יוצגו תפריטים הקשריים**, ולאחר מכן הקש על המתגים ליד היישומים שברצונך להפעיל.

Voice Access

השתמש בתכונה זו כדי לשלוט קולית במכשיר.

פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **Voice Access**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

מענה או סיום שיחות

החלף את שיטת המענה לשיחות וסיומן.

פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **קבלה וסיום של שיחות** ולאחר מכן הקש על מתג השיטה המבוקש.

בקרת אינטראקציה

הפעל את מצב בקרת האינטראקציה כדי להגביל את תגובת המכשיר לקלט במהלך השימוש ביישומים.

1 פתח את הגדרות והקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **בקרת אינטראקציה**.

2 הקש על המתג **קיצור דרך של בקרת אינטראקציה** כדי להפעילו.

3 במהלך השימוש ביישום כלשהו, לחץ והחזק בו-זמנית את הלחצן הצידי ואת לחצן הגברת עוצמת הקול.

4 התאם את גודל המסגרת או צייר קו סביב האזור שאתה רוצה להגביל.

5 הקש על **בצע**.

המכשיר מציג את האזור המוגבל. האזור המוגבל לא יגיב כאשר אתה נוגע בו, ולחצני המכשיר ייחסמו. עם זאת, באפשרותך לבטל את החסימה של פונקציות הלחצן הצידי, לחצן עוצמת הקול והמקלדת במצב בקרת אינטראקציה.

כדי להשבית את מצב בקרת האינטראקציה, לחץ על הלחצן הצידי ועל לחצן הגברת עוצמת הקול בו-זמנית.

כדי להגדיר את המכשיר לנעילת המסך לאחר השבתה של מצב בקרת אינטראקציה, פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **בקרת אינטראקציה**, ולאחר מכן הקש על המתג **נעל את המסך כאשר מושבת** כדי להפעילו.

השהיית לחיצה ארוכה

הגדר את זמן הזיהוי לנגיעה במסך ולהחזקת המסך.

פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **השהיית לחיצה ארוכה** ← הגדר השהיית לחיצה ארוכה, ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות.

משך הקשה

הגדר את משך הזמן שעליך לגעת במסך כדי שהמכשיר יזהה אותו כהקשה.
 פתח את הגדרות, הקש על נגישות ← אינטראקציה ומיומנות ← משך הקשה ← הגדרת משך הקשה, ואז הגדר את משך הזמן.

התעלמות מנגיעות חוזרות

הגדר את המכשיר לזיהוי ההקשה הראשונה בלבד בזמן מוגדר כאשר תלחץ על המסך שוב ושוב.
 פתח את הגדרות, הקש על נגישות ← אינטראקציה ומיומנות ← התעלמות מנגיעות חוזרות ← הגדר זמן להתעלמות מנגיעות חוזרות ונשנות, ואז הגדר את הזמן.

לחיצה אוטומטית עם עצירת המצביע

הגדר את המכשיר לבחירה אוטומטית בפריט כשאתה ממקם מעליו את מצביע העכבר. אפשר גם להקצות פעולות לשימוש בעת הזזה של המצביע אל פינה במסך.
 פתח את הגדרות, הקש על נגישות ← אינטראקציה ומיומנות ← לחיצה אוטומטית עם עצירת המצביע, ולאחר מכן הקש על המתג לחיצה אוט' כדי להפעילו. כדי להקצות פעולות פינה, בחר אפשרות תחת פעולות בפינה, ובחר פעולה.

מקשים 'דביקים'

הגדר מקש צירוף של מקלדת חיצונית, כמו מקשי Ctrl, Shift או Alt, שיישאר לחוץ. תכונה זו עוזרת להשתמש בקיצורי דרך של המקלדת בלי ללחוץ על שני מקשים בו-זמנית.
 פתח את הגדרות, הקש על נגישות ← אינטראקציה ומיומנות, ולאחר מכן הקש על המתג מקשים 'דביקים' כדי להפעילו.

מקשים איטיים

הגדר את זמן זיהוי הלחיצה על מקש במקלדת החיצונית.
 פתח את הגדרות, הקש על נגישות ← אינטראקציה ומיומנות ← מקשים איטיים, הקש על המתג כדי להפעילו ולאחר מכן הגדר את משך הזמן.

מקשים קופצים

הגדר את המכשיר לזיהוי הלחיצה הראשונה בלבד בפרק זמן מוגדר כאשר אתה לוחץ על אותו מקש מספר פעמים.

פתח את הגדרות, הקש על נגישות ← אינטראקציה ומיומנות ← מקשים קופצים, הקש על המתג כדי להפעילו ולאחר מכן הגדר את משך הזמן.

הגדרות מתקדמות

הפעלה ישירה של תכונות נגישות

הגדר לפתיחה ישירה של תכונות נגישות.

פתח את הגדרות והקש על נגישות ← הגדרות מתקדמות. הקש על לחצן הנגישות ← בחר פעולות, או בחר באפשרות לחצני חלופית מהירה, לחצן צידי ולחצן הגברת עוצמת הקול או הלחצנים 'הגבר/הנמך עוצמת קול', ולאחר מכן סמן את תכונות הנגישות שבהן תרצה להשתמש.

הגדרת התראת תאורה

הגדר הבהוב מבזק או מסך עם הישמע התראה או כאשר יש לך התראות, למשל בקבלת שיחות נכנסות או הודעות חדשות.

פתח את הגדרות, הקש על נגישות ← הגדרות מתקדמות ← התראת מבזק, ואז הקש על המתגים ליד האפשרויות שאתה רוצה להפעיל.

זה הזמן לפעול

הגדר את משך הזמן להצגת חלונות קופצים המבקשים ממך לנקוט פעולה, כגון התראות או בקר עוצמת קול. פתח את הגדרות, הקש על נגישות ← הגדרות מתקדמות ← זה הזמן לפעול ולאחר מכן בחר באחת האפשרויות.

יישומים מותקנים

עיין בשירותי הנגישות המותקנים במכשיר.

פתח את הגדרות והקש על נגישות ← יישומים מותקנים.

פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung או למרכז שירות מורשה, אנא נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך. אפשר גם להשתמש ב-Samsung Members כדי לפתור כל בעיה שעשויה להופיע במהלך השימוש במכשיר.

בעת הפעלת המכשיר שלך או בזמן שאתה משתמש במכשיר הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר.
- PIN: בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. באפשרותך להשבית תכונה זו באמצעות התפריט של נעילת כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות

- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. עבור לאזור אחר ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנזר. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

לא ניתן להפעיל את המכשיר

כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המכשיר.

זיהוי המגע איטי או בעייתי

- זיהוי המגע עלול להשתבש במצבים הבאים:
 - אם חוברו למסך מגן מסך או אביזרים אופציונליים
 - אם הידיים עטויות כפפות או אינן נקיות, או אם מקישים על המסך עם עצמים חדים או בקצות האצבעות
 - בתנאי לחות או בחשיפה למים
- הפעל מחדש את המכשיר לניקוי בעיות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר מעודכנת לגרסה האחרונה.
- אם המסך נשרט או נפגם יש לפנות למרכז שירות של Samsung או למרכז שירות מורשה.

המכשיר קופא או נתקל בבעיה קריטית

נסה את הפתרונות הבאים. אם הבעיה עדיין לא נפתרת, פנה למרכז שירות של Samsung או למרכז שירות מורשה.

הפעלה מחדש של המכשיר

אם המכשיר שלך קופא או נתקע, ייתכן שיהיה עליך לסגור יישומים או לכבות את המכשיר ולהפעיל אותו מחדש.

כפיית הפעלה מחדש

אם המכשיר תקוע או שאינו מגיב, לחץ והחזק את הלחצן הצידי ולחצן 'הנמך עוצמת קול' בו-זמנית למשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.

איפוס המכשיר

אם שיטות אלה לא פותרות את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן.

פתח את הגדרות והקש על **ניהול כללי** ← **איפוס** ← **איפוס נתוני היצרן** ← **איפוס** ← **מחק הכל**. לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן, זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים במכשיר.

שיחות לא מתחברות

- ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה.

אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.
- אם אתה משתמש באוזניות, יש לוודא שהן מחוברות היטב.

נשמעים הדי קול במהלך שיחה

כוונן את עוצמת הקול על-ידי לחיצה על לחצן עוצמת הקול, או עבור לאזור אחר.

החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות, או שאיכות השמע ירודה

- ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות. עבור לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שהמטען מחובר כהלכה.
- בקר במרכז השירות של Samsung או מרכז שירות מורשה, והסדר את החלפת הסוללה. כדי לקבל תמיכה טובה יותר במסגרת השירות, יש להביא את המטען ואת כבל ה-USB שבהם אתה משתמש. אם הטעינה האלחוטית לא פועלת, הבא גם את המטען האלחוטי.

הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר המכשיר או הסוללה נחשפים לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, ייתכן שיעילות הטעינה תרד.
- צריכת הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות או ביישומים מסוימים, כגון GPS, משחקים או אינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

עם פתיחת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה

למכשיר דרוש מספיק שטח אחסון פנוי, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם פתיחת המצלמה, נסה את הפתרונות הבאים:

- טען את הסוללה.
 - פנה מעט שטח אחסון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
 - הפעל את המכשיר מחדש.
- אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung או למרכז שירות מורשה.

איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה

- איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עלול להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו ממוקדות.

עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה

- אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הפתרונות הבאים:
- פנה מעט שטח אחסון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
 - ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM). אם הקובץ מוגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.

- ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר. אם תבנית קובץ, כגון DivX או AC3, אינה נתמכת, התקן יישום התומך בה. כדי לברר את תבניות הקבצים שבהן המכשיר תומך, בקר באתר האינטרנט של Samsung.
- המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו. ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה.
- המכשיר תומך בקובצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירותי הרשת שלך או ספקים של שירותים נוספים. ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטונים, סרטונים או טפטים, לא יפעל כהלכה.

Bluetooth לא עובד כהלכה

אם מכשיר Bluetooth אחר לא מאותר או שיש בעיות חיבור או ביצועים, נסה את אחד הפתרונות הבאים:

- ודא שהמכשיר שאליו אתה רוצה להתחבר מוכן לסריקה או לחיבור.
- ודא שהטלפון שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח המקסימלי של Bluetooth (10 מ').
- בטלפון שלך, פתח את הגדרות, הקש על חיבורים, ולאחר מכן הקש על המתג Bluetooth כדי להפעילו שוב.
- בטלפון, פתח את הגדרות, הקש על ניהול כללי ← איפוס ← אפס את הגדרות ה-Wi-Fi וה-Bluetooth ← איפוס הגדרות כדי לאפס את הגדרות הרשת. פעולת האיפוס עשויה לגרום לאובדן נתונים שנרשמו במכשיר.

אם הטיפים האלה לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung או למרכז שירות מורשה.

לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למכשיר.
- ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן.

המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי

ייתכן שאותות GPS נחסמים על-ידי מכשולים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המכשיר להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי.

נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר.

יש רווח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר

- רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

אין מספיק מקום באחסון המכשיר

מחק נתונים לא הכרחיים, כגון מטמון, בעזרת תכונת טיפול מכשיר או מחק יישומים שאינם בשימוש או קבצים באופן ידני, על מנת לפנות שטח אחסון.

לחצן הבית לא מופיע

פס הניווט המכיל את לחצן הבית עשוי להיעלם במהלך השימוש בפונקציות או ביישומים מסוימים. כדי לגשת לפס הניווט, גרור את המסך כלפי מעלה מקצהו התחתון.

Copyright

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

מדריך זה מוגן תחת החוק הבינלאומי לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר חלק כלשהו ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה ואחסון במערכות לאחסון ואחזור מידע.

סימנים מסחריים

- Samsung והסמל של Samsung הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, והלוגו של Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.
- מיוצר ברישיון של מעבדות Dolby, Dolby Atmos, וסמל ה-double-D הם סימני מסחר של מעבדות Dolby.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.