

הוראות למקלדת בלוטות'

מאפיינים של המקלדת:

- גרסת בלוטות': 5.0
- טווח פעולה: עד 10 מטרים
- מתח עבודה: 3-5V
- זרם עבודה: $\leq 2.5\text{mA}$
- זרם המתנה: $\leq 0.3\text{mA}$
- זרם שינה: $\leq 0.1\text{mA}$
- זרם טעינה: $\geq 200\text{mA}$
- זמן המתנה: ≥ 30 ימים
- זמן טעינה: 2-3 שעות
- זמן עבודה רציף: לא פחות מ-25 שעות (ללא הפעלת תאורה אחורית), פחות מ-3 שעות (עם הפעלת תאורה אחורית)
- כוח לחיצה על מקש: 80 ± 10 ג'
- חיי מקש: 5 מיליון לחיצות
- טמפרטורת עבודה: $10 \pm 55^\circ$

נושאים הדורשים תשומת לב:

- אם אינכם משתמשים במקלדת זמן רב, מומלץ לכבות את המקלדת, כדי להאריך את חיי הסוללה.
- כדי להשיג חיי סוללה ארוכים יותר, מומלץ לטעון את המקלדת, רק כאשר נורית החשמל מהבהבת, וזמן הטעינה הוא 2-3 שעות בכל פעם.
- לאחר שהמקלדת מחוברת למכשיר, אין צורך לחבר אותה ידנית שוב בעתיד. פשוט הדליקו את המקלדת, לחצו על כל מקש שהוא, והמתינו כ-3 שניות. המקלדת תתחבר באופן חכם.
- אם אינכם מבין משהו, לאחר שקראתם את המדריך, ניתן לפנות לשירות הלקוחות המקוון. המומחים שלנו יכולים לפתור כל בעיה במקלדת, ולהימנע מבעיות לאחר מכירה.
- אם יש חריגות בהקלדה / במגע, ייתכן שעברתם למערכת אחרת. בשלב זה, יש להתאים את המתג למערכת הטאבלט שלכם. לדוגמה באייפד, לחצו fn+q, כדי לחזור למערכת Apple.

מצב שינה עבור חיסכון באנרגיה:

כאשר המקלדת אינה מופעלת במשך כ-15 דקות, היא תיכנס למצב שינה, אשר חוסך אנרגיה. כאשר יש צורך להשתמש בה שוב, פשוט לחצו על כל מקש שהוא, והמתינו כ-3 שניות, והמקלדת תתחבר באופן חכם.

ניקוי:

הרטיבו את המקלדת במים, אלכוהול או חומר חיטוי דמוי אלכוהול, ונגבו בעדינות את המקלדת, באמצעות מטלית רכה.

שלבי חיבור מקלדת בלוטות':

שיטת החיבור של מקלדת בלוטות' בגודל 10.2-11 אינץ': (מתג המקלדת נמצא בצד ימין)

- העבירו את מתג ההפעלה שעל המקלדת לצד השני, ונורית החיווי תידלק למשך כ-3 שניות. לאחר מכן הנורית תכבה כדי להיכנס למצב צימוד.
- לחצו והחזיקו לחיצה ארוכה על מקש F12, שהוא המקש הלפני-אחרון בשורה הראשונה של המקלדת.
- מחשב הטאבלט סורק: מקלדת בלוטות'. לחצו על התחברו. תופיע הודעה שהחיבור בוצע בהצלחה, ונורית החיווי של המקלדת תכבה.

שיטת חיבור של מקלדת בלוטות' בגודל 12.9 אינץ': (מתג המקלדת בצד ימין)

1. העבירו את מתג ההפעלה שעל המקלדת לצד השני, ונורית החיווי תידלק למשך של כ-3 שניות ולאחר מכן תכבה, כדי להיכנס למצב צימוד.
2. לחצו והחזיקו בו-זמנית $fn+c$.
3. מחשב הלוח סורק: מקלדת בלוטות'. לחצו על התחברו. תופיע הודעה שהחיבור בוצע בהצלחה, ונורית החיווי של המקלדת תכבה.

שיטת החלפת מערכת / התקן במקלדת:

1. קיצורי דרך להחלפת מערכת (מערכת אפל: $fn+q$) (מערכת אנדרואיד: $fn+w$) (מערכת מייקרוסופט: $fn+e$)
 2. החלפת התקן (התקן 1: $fn+a$) (התקן 2: $fn+s$) (התקן 3: $fn+d$)
- החלפת התקנים פירושה, שהמקלדת יכולה להתחבר ל-1-3 התקנים, ולזכור את הבלוטות' של ההתקנים. אך בסופו של דבר, המקלדת יכולה לפעול רק עם התקן אחד.
הערה: המקלדת מוגדרת כברירת מחדל למערכת אפל, ויש להחליף ידנית למערכות אחרות.

שאלות נפוצות על מקלדת בלוטות':

1. פתרון לבעיה של החלפת שפה לא תקינה:
הגדרות ← כללי ← מקלדת ← מקלדת פיזית ← שימוש במקש Caps Lock להחלפת שפה (לכבות).
2. הגדרת מהירות תנועת הסמן + גודל הסמן + צבע הסמן:
מהירות תנועת הסמן: הגדרות ← כללי ← משטח מגע ועכבר ← מהירות מעקב
גודל הסמן + צבע הסמן: פיתחו הגדרות ← פונקציות עזר ← שליטת מצביע
3. כיצד לסגור את המקלדת הווירטואלית על המסך:
הגדרות ← כללי ← פונקציות עזר ← מגע ← מגע מסייע ← הצגת מקלדת על המסך (לכבות)
או, לחצו על המקש השלישי בשורה הראשונה של המקלדת; לחיצה אחת מפעילה או מכבה את המקלדת הווירטואלית.
4. החלפת שיטת קלט - כיצד לכבות ולהפעיל את פונקציית המגע:
החלפת שיטת קלט: $Ctrl$ + רווח. פתיחה / סגירה של מקש המגע: המקש השני ליד מקש הרווח.
5. מהי הפונקציה של מקש Option:
מקש Option יחד עם מקשים אחרים מפיק סמלים מיוחדים.
6. שיטת הפעלת תאורה אחורית / שיטת כיוון בהירות התאורה האחורית / צבע:
ניתן ללחוץ פעם אחת על המקש הרביעי בשורה הראשונה, להפעלת התאורה האחורית. לחיצה פעמיים - מפעילה את רמת הבהירות השנייה, ולחיצה שלוש פעמים - מפעילה את רמת הבהירות השלישית.
רמת תאורה אחורית 3 - לחיצה ארבע פעמים מכבה את התאורה האחורית.
לחצו על המקש החמישי בשורה הראשונה, כדי לכוון את צבע המעבר.
7. הגדרות זיהוי קולי:
לחצו פעמיים על $ctrl =$ זיהוי דיבור, וניתן לזהות רק מנדרינית.
כדי לכבות את זיהוי הדיבור, לחצו על כל מקש שהוא, כדי לבטל את פונקציית הזיהוי.
8. פונקציית המקש שמשמאל למקש הרווח (סמל כדור הארץ):
לחיצה והחזקה של מקש זה, מאפשרת גם החלפת שיטות קלט ואימוג'ים.
9. פתרון לבעיה של הקלדה / מגע לא תקינים, שמופיעים לפתע במקלדת:
אם קיימות חריגות בהקלדה / במגע, ייתכן שעברתם למערכת אחרת. במקרה זה יש להתאים את המתג למערכת הטאבלט שלכם, כגון: אייפד, וללחוץ $fn+q$ כדי לחזור למערכת אפל.

משטח מגע במערכת iOS 13

לוח בקרה במגע הוראות הפעלה

זהו תפעול במגע של מערכת iOS 13.4 ומעלה
(גם החלקים התחתונים, השמאלי והימני של משטח המגע – עיצוב מקשי הגדרה)


שימוש באצבע אחת



מקש שמאלי
(ניתן להתאמה אישית)
קליק אחד באצבע




החלקת סמן
קליק אחד באצבע

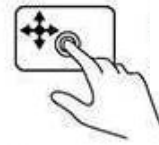


גרירת פריט
קליק כפול באצבע והחזקה לגרירה



החלפת חלון ימינה
החלקה באצבע אחת שמאלה
מהקצה הימני

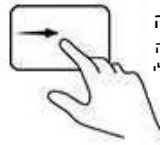

החלפת חלון שמאלה
החלקה באצבע אחת שמאלה
מהקצה השמאלי

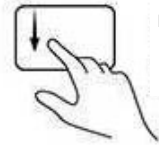

פתיחת כל החלונות הפעילים
החלקה באצבע אחת כלפי מטה
מהקצה העליון


שימוש בשתי אצבעות



מקש ימני
(ניתן להתאמה אישית)
קליק כפול לשימוש



גלילה בגלגלת
החלקה בשתי אצבעות למעלה,
למטה, שמאלה וימינה

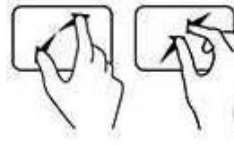

זום הקטנה/הגדלה
(חל רק על הדפדפן של המערכת)
צביטה להקטנה/הגדלה

שימוש בשלוש אצבעות



החלפת חלון פעיל
החלקה בשלוש אצבעות
שמאלה וימינה ב-זמנית



פתיחת חלון שהיה בשימוש
לאחרונה
חזרה לחלון הקודם, והחלקה עם שלוש
אצבעות כלפי מטה בו-זמנית



חזרה לשולחן העבודה
החלקה עם שלוש אצבעות כלפי מעלה
בו-זמנית

שימוש בארבע אצבעות



צילום מסך
לחיצה עם ארבע אצבעות (מומלץ
ללחוץ על משטח המגע, עם שתי כריות
אצבע, בו-זמנית)

מערכת הפעלה: iOS 13.4 ומעלה (המכשיר חייב לתמוך במגע)

הגדרות מותאמות אישית (לאחר צימוד אלחוטי מוצלח):
הגדרות ← פונקציית עזר ← מגע ← מגע מסייע ← ציוד ← התקנים
מחוברים ← התאמת כפתורים נוספים ← הגדרת פעולה על משטח
המגע ← בחירת הוראה

הוראות קיצורי דרך / שילוב מקשים תיפעול מערכת iOS_13.4 ומעלה באמצעות מגע


מקש קיצור דרך



דף הבית



חיפוש



מקלדת וירטואלית



מקש תאורה אחורית



צבע



זיהוי דיבור (לחיצה כפולה)




השיר הקודם




השהייה




השיר הבא




הנמכת הווליום



הגברת הווליום



הקטנת הבהירות



בהירות +



נעילת מסך



מתג מגע

- | | | | |
|-----------------------------------|-----|---------------------|-----|
| הדבק = Cmd+V | 【2】 | בחירת הכל = Cmd+A | 【1】 |
| צילום מסך = Cmd+Shift+3 | 【4】 | ביטול וחזור = Cmd+Z | 【3】 |
| רווח = Cmd+ח | 【6】 | גזור = Cmd+X | 【5】 |
| לחיצה כפולה על Ctrl = זיהוי דיבור | 【8】 | העתק = Cmd+C | 【7】 |